

**AQUAFORCE®****30XA 325 - 500****Resfriador de Líquido (Chiller)  
Tipo Parafuso com Condensação a Ar**

# Manual de Instalação, Operação e Manutenção

## Índice

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Considerações de Segurança .....                                            | 1  |
| Introdução .....                                                               | 1  |
| 2. Nomenclatura (Model Number) .....                                           | 2  |
| 3. Instalação .....                                                            |    |
| Armazenamento .....                                                            | 3  |
| Etapa 1 - Inspeccionar o Embarque .....                                        | 3  |
| Etapa 2 - Posicionar, Montar e Lçar a Unidade .....                            | 3  |
| Etapa 3 - Conexões da Tubulação de Dreno e Água do Evaporador .....            | 21 |
| Etapa 4 - Preencher o Circuito de Água Gelada .....                            | 28 |
| Etapa 5 - Conexões Elétricas .....                                             | 31 |
| Etapa 6 - Instalar Acessórios .....                                            | 33 |
| Etapa 7 - Unidade de Teste de Vazamento .....                                  | 34 |
| Etapa 8 - Carregamento do Refrigerante .....                                   | 34 |
| Etapa 9 - Tradutor BACnet*/Modbus Carrier .....                                | 34 |
| 4. Pré-Start-up (partida) .....                                                | 36 |
| 5. Start-up (partida) .....                                                    | 36 |
| Limitações Operacionais .....                                                  | 37 |
| Tensão .....                                                                   | 37 |
| 6. Operação .....                                                              | 40 |
| 7. Serviço .....                                                               | 47 |
| Unidades com Evaporador Tipo Inundado .....                                    | 54 |
| Tratamento da Água dos Trocadores .....                                        | 57 |
| Ventiladores do Condensador .....                                              | 57 |
| Contaminantes das Serpentinhas .....                                           | 58 |
| Circuito de Refrigerante .....                                                 | 59 |
| Proteção do Compressor .....                                                   | 60 |
| Proteção do Evaporador .....                                                   | 60 |
| 8. Manutenção .....                                                            | 61 |
| 9. Teste de Serviço (Service Test) .....                                       | 62 |
| 10. Diagramas Elétricos e Lista de Alarmes .....                               | 62 |
| 11. Carta de Seleção de Adaptadores Flange/Solda para Conexões Victaulic ..... | 62 |
| 12. Módulo de Gerenciamento de Energia .....                                   | 63 |
| 13. Acessório de Controle da Carga Mínima .....                                | 67 |
| Certificado de Garantia Adicional .....                                        | 71 |

## 1. Considerações de Segurança

### AVISO

Choque elétrico pode causar ferimentos corporais e morte. Desligue completamente a energia deste equipamento durante a instalação. Pode haver mais de um interruptor de desconexão. Coloque etiquetas em todos os locais de desconexão para alertar outros para não restaurarem a energia até que o trabalho esteja concluído.

Instalar, iniciar e prestar manutenção a este equipamento pode ser perigoso devido às pressões do sistema, aos componentes elétricos e ao local de instalação do equipamento. Apenas mecânicos de manutenção e instaladores qualificados e treinados devem instalar, por em funcionamento e fazer reparos neste equipamento.

Ao trabalhar no equipamento, observe as precauções indicadas no manual e nas etiquetas e rótulos anexos a este.

- Observe todos os códigos de segurança.
- Use óculos de segurança e luvas de trabalho.
- Cuidado ao manusear, lçar e ajustar equipamentos volumosos.

### IMPORTANTE

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia por radiofrequência e, caso não instalado e utilizado de acordo com estas instruções, este equipamento pode causar interferência de rádio.

Consulte os Códigos e/ou Normas aplicáveis a instalação da unidade no local, de maneira a assegurar que a instalação elétrica esteja de acordo com os padrões e requisitos especificados. Norma NBR5410 "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

## Introdução

Estas instruções cobrem a instalação dos chillers com condensação a ar 30XA com controles eletrônicos e unidades com opcionais instalados em fábrica (FIOPs).

## Conexões e Acoplamentos

A unidade dispõe um ou dois pontos de alimentação de energia (utilizando um transformador de potência do controle) e conexões rápidas e fáceis da tubulação (utilizando um acoplamento tipo Victaulic® - padrão de fábrica).

### AVISO

O acoplamento Victaulic deve ser adquirido separadamente. Outras formas de conexão, veja o item Nomenclatura a seguir (no dígito de acessórios).

## 2. Nomenclatura (Model Number)



| 1                                          | 2 | 3 | 4                                              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 3                                          | 0 | X | A                                              | B | 3 | 5 | 0 | 2 | Q  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 0  |
| <b>Modelo Aquaforce</b>                    |   |   | <b>Acessórios</b>                              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 30XA - Chiller Parafuso                    |   |   | 0 - Padrão                                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Condensação a Ar                           |   |   | A - Adaptadores Flange/Victaulic               |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | B - Adaptadores Solda/Victaulic                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | S - Solicitação de Ordem Especial              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Série do Projeto</b>                    |   |   | <b>Opções de Controles</b>                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| B                                          |   |   | 3 - Touch Pilot Display                        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | 4 - Touch Pilot Display e MGE                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | C - Touch Pilot Display e tradutor BACnet      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | D - Touch Pilot Display, MGE e tradutor BACnet |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | M - Touch Pilot Display e tradutor LON         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | N - Touch Pilot Display, MGE e tradutor LON    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | - - Padrão: New Generation IHM (NGA IHM)       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | 0 - NGA IHM e MGE                              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | 7 - NGA IHM e tradutor BACnet                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | 8 - NGA IHM, MGE e tradutor BACnet             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | H - NGA IHM e tradutor LON                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | J - NGA IHM, MGE e tradutor LON                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Capacidade Nominal</b>                  |   |   | <b>Dígito Reservado</b>                        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 325 - 325TR                                |   |   | - Reservado                                    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 350 - 350TR                                |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 400 - 400TR                                |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 450 - 450TR                                |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 500 - 500TR                                |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Tensão</b>                              |   |   | <b>Opções do Circuito Refrigerante</b>         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 - 220V/3F/60Hz                           |   |   | 0 - Padrão                                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 - 380V/3F/60Hz                           |   |   | 3 - Válvula de Serviço na Linha de Sucção      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 - 440V/3F/60Hz                           |   |   | 8 - Hot Gas By Pass                            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   | C - Hot Gas By Pass e Válvula de Serviço       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Configuração do Condensador</b>         |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Q - Padrão - Gold Fin                      |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| V - MCHX - Microchannel E-coat             |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| H - Padrão - Gold Fin, Low Sound           |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| M - MCHX E-coat, Low sound                 |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Dígito Reservado</b>                    |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| - Reservado                                |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                                            |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Configuração do Evaporador</b>          |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 - Padrão (2 passes, 150 psig, Victaulic) |   |   |                                                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

### Notas:

- MGE: Modulo de Gerenciamento de Energia (EMM);
- IHM: Interface Homem-Máquina.

### ⚠ IMPORTANTE

#### Recolhimento de Refrigerante em Unidades com Serpentina Micro Channel (MCHX).

A tecnologia das serpentinas condensadoras com Micro Channel (MCHX) oferece muitos benefícios, os quais incluem o aumento de performance térmica, a redução no peso do equipamento, a melhoria da eficiência do chiller e menos carga de refrigerante.

É obrigatório que as unidades com a tecnologia micro channel sejam fabricadas com a opção de válvula e serviço na linha de sucção para facilitar os serviços de manutenção em campo (se necessário). Devido ao aumento da performance térmica neste tipo de serpentina associado à redução de refrigerante, em serviços relacionados (como por exemplo, na troca de compressor), a carga de refrigerante não pode ser armazenada na serpentina condensadora. A opção de válvula de serviço na linha de sucção permite o isolamento do economizador bem como entre a válvula de expansão eletrônica (EXV) e o evaporador (cooler), em cada circuito da unidade. Portanto, ao escolher a opção de válvula de serviço na linha de sucção permite-se que a carga de refrigerante da máquina seja armazenada internamente no cooler.

### 3. Instalação



#### Armazenamento

Se a unidade precisar ser armazenada por um período de tempo antes da instalação ou inicialização, certifique-se de proteger a máquina contra sujeiras de construção. Mantenha as capas protetivas de transporte na máquina até ela estar pronta para a instalação.

#### Etapa 1 — Inspeccionar o Embarque

Inspeccione a unidade quanto a danos na chegada. Se algum dano for encontrado, preencha uma reclamação para a empresa de transporte imediatamente. Verifique a entrega correta da unidade inspecionando os dados da placa de identificação da unidade e a nomenclatura (model number), conforme mostrado no Item 2. Não armazene as unidades em uma área exposta às intempéries devido aos sensíveis mecanismos de controle e dispositivos eletrônicos.

O chiller e o acionador de partida devem ser armazenados em local fechado, protegidos da sujeira da construção e da umidade e sob temperaturas entre 4,4°C (40°F) e 48,9°C (120°F) e uma umidade relativa entre 10% e 80% (sem condensação).

#### Etapa 2 — Posicionar, Montar e Lçar a Unidade

Coloque a unidade em ambiente fechado. Ao avaliar a localização da unidade, consulte a Norma NBR5410 e os requisitos e códigos locais. Deixe espaço suficiente para a fiação, tubulação e manutenção - Veja as Fig. 1 a 3. Instale a unidade em uma área que NÃO será exposta a temperaturas ambiente abaixo de 10°C (50°F).

Certifique-se de que a superfície abaixo da unidade está nivelada e pode suportar o peso operacional da unidade. Veja as Tabelas 1 e as Figuras 4 para a montagem da unidade e pesos operacionais. Caso necessário, acrescente uma estrutura de apoio (vigas de aço ou lajes de concreto armado) ao piso para transferir o peso às vigas mais próximas.

Veja as Figuras 1 a 3 para detalhes sobre as folgas.

#### NOTA

Para facilitar a tubulação do ventil de refrigerante, todas as unidades têm plugues fusíveis com repuxos de 1/4 in SAE (Sociedade de Engenheiros Automotivos) e válvulas de segurança com encaixes NPT de 3/4 in (caso seja exigido pelos códigos locais).

#### POSICIONAMENTO DA UNIDADE

Coloque a unidade de maneira que o fluxo de ar do condensador fique limitado tanto na parte de cima quanto nas laterais da unidade.

As áreas de manutenção e fluxo de ar são de 1,8 metros ao redor da unidade. Os espaçamentos aceitáveis nas laterais ou extremidades sem quadro elétrico podem ser reduzidos para 1 metro sem sacrificar a performance, contanto que os três lados remanescentes permaneçam nos limites aceitáveis.

O espaçamento aceitável na lateral com caixa de controle pode ser reduzido para 1,3 metros devido às regulamentações da NBR 5410, sem sacrificar o desempenho, contanto que os três lados remanescentes permaneçam nos limites aceitáveis.

Mantenha espaços amplos para reparos e remoção do evaporador. Veja as Fig. 1 a 3 para os espaçamentos exigidos. Os códigos locais sobre espaçamentos substituirão as recomendações do fabricante quando os códigos locais exigirem espaçamentos maiores.

Se forem instaladas várias unidades no mesmo local, será exigida uma distância mínima de 3 metros entre as laterais das máquinas para manter o fluxo de ar adequado e reduzir ao mínimo as chances de recirculação de ar do condensador.

#### MONTANDO A UNIDADE

A unidade pode ser montada sobre um calço nivelado diretamente nos trilhos da base, em um trilho de montagem elevado ao redor da unidade ou sobre molas de isolamento contra vibrações. Para todas as unidades, certifique-se de que a área de colocação seja rígida o suficiente para suportar o peso de operação da unidade.

Veja a tabela 1. Há furos de montagem para a fixação da unidade ao calço, ao trilho de montagem ou às molas de isolamento contra vibrações.

Fixe a unidade firmemente ao calço ou aos trilhos. Se forem exigidos isoladores contra de vibração (fornecidos em campo) para uma instalação específica, consulte a distribuição do peso da unidade nas Figuras 4 para auxiliar na seleção adequada de isoladores.

As unidades 30XA podem ser montadas diretamente em molas isoladoras. Uma vez instalada, a unidade precisa ser nivelada no limite de 10 mm por metro ao longo do eixo do separador de óleo. Isto é exigido para o retorno do óleo para o(s) compressor(es).

#### ⚠ ATENÇÃO

##### **Cuidados com Pintura - Instalações no Entorno das Máquinas:**

A Carrier recomenda que durante as instalações realizadas no entorno da máquina, como precaução para que não ocorram danos na pintura, a máquina seja isolada/protegida, de maneira que cavacos derivados de procedimentos de corte em peças metálicas, não entrem em contato com esta. Esta precaução é necessária, pois este cavaco incandescente, poderá se fixar sobre a tinta, dando a impressão que o processo de pintura esteja com problema de corrosão, quando na verdade trata-se de impregnação de sujeiras destas instalações no entorno.

Recomenda-se também que, após as instalações realizadas no entorno da máquina, a mesma receba uma limpeza geral, para que possíveis cavacos de instalação ou sujeiras de obra, não fiquem impregnadas sobre a pintura da máquina.

OBSERVAÇÕES:

- 1. A unidade deve ter espaçamentos conforme segue:  
Parte superior — Não restringir  
Laterais e Extremidades — 1,8 m (6 pés) a partir da superfície sólida.
- 2. Dispositivos de alívio de temperatura estão localizados na linha de líquido e nas montagens do Economizador e tem conexão de abertura de 1/4 in.
- 3. Drenos e ventis NPT de 3/8 in localizados em cada cabeça do evaporador em cada extremidade do evaporador.
- 4. Evaporador padrão de dois passes. Consulte o software Packaged Chiller Builder para outras configurações.
- 5. Dimensões mostradas em polegadas. As dimensões entre [ ] estão em milímetros.

| UNIDADE 30XA | A            | B             |
|--------------|--------------|---------------|
| 325          | 42.92 [1090] | 246.16 [6252] |
| 350          | 42.92 [1090] | 246.72 [6267] |

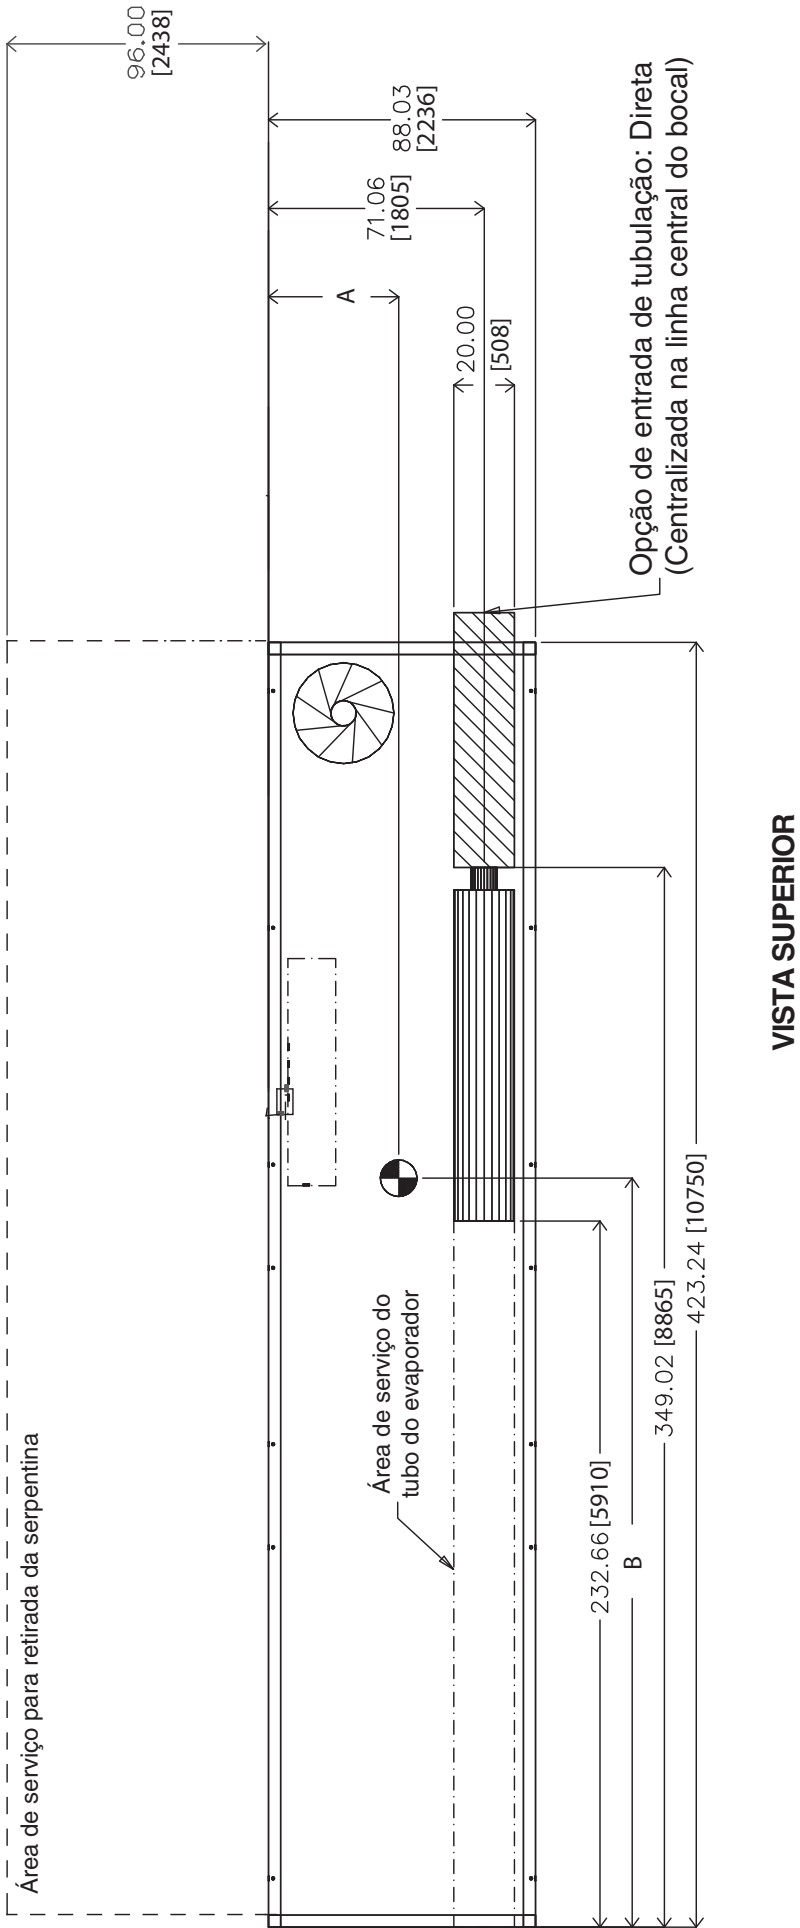


Fig. 1 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA325 / 30XA350

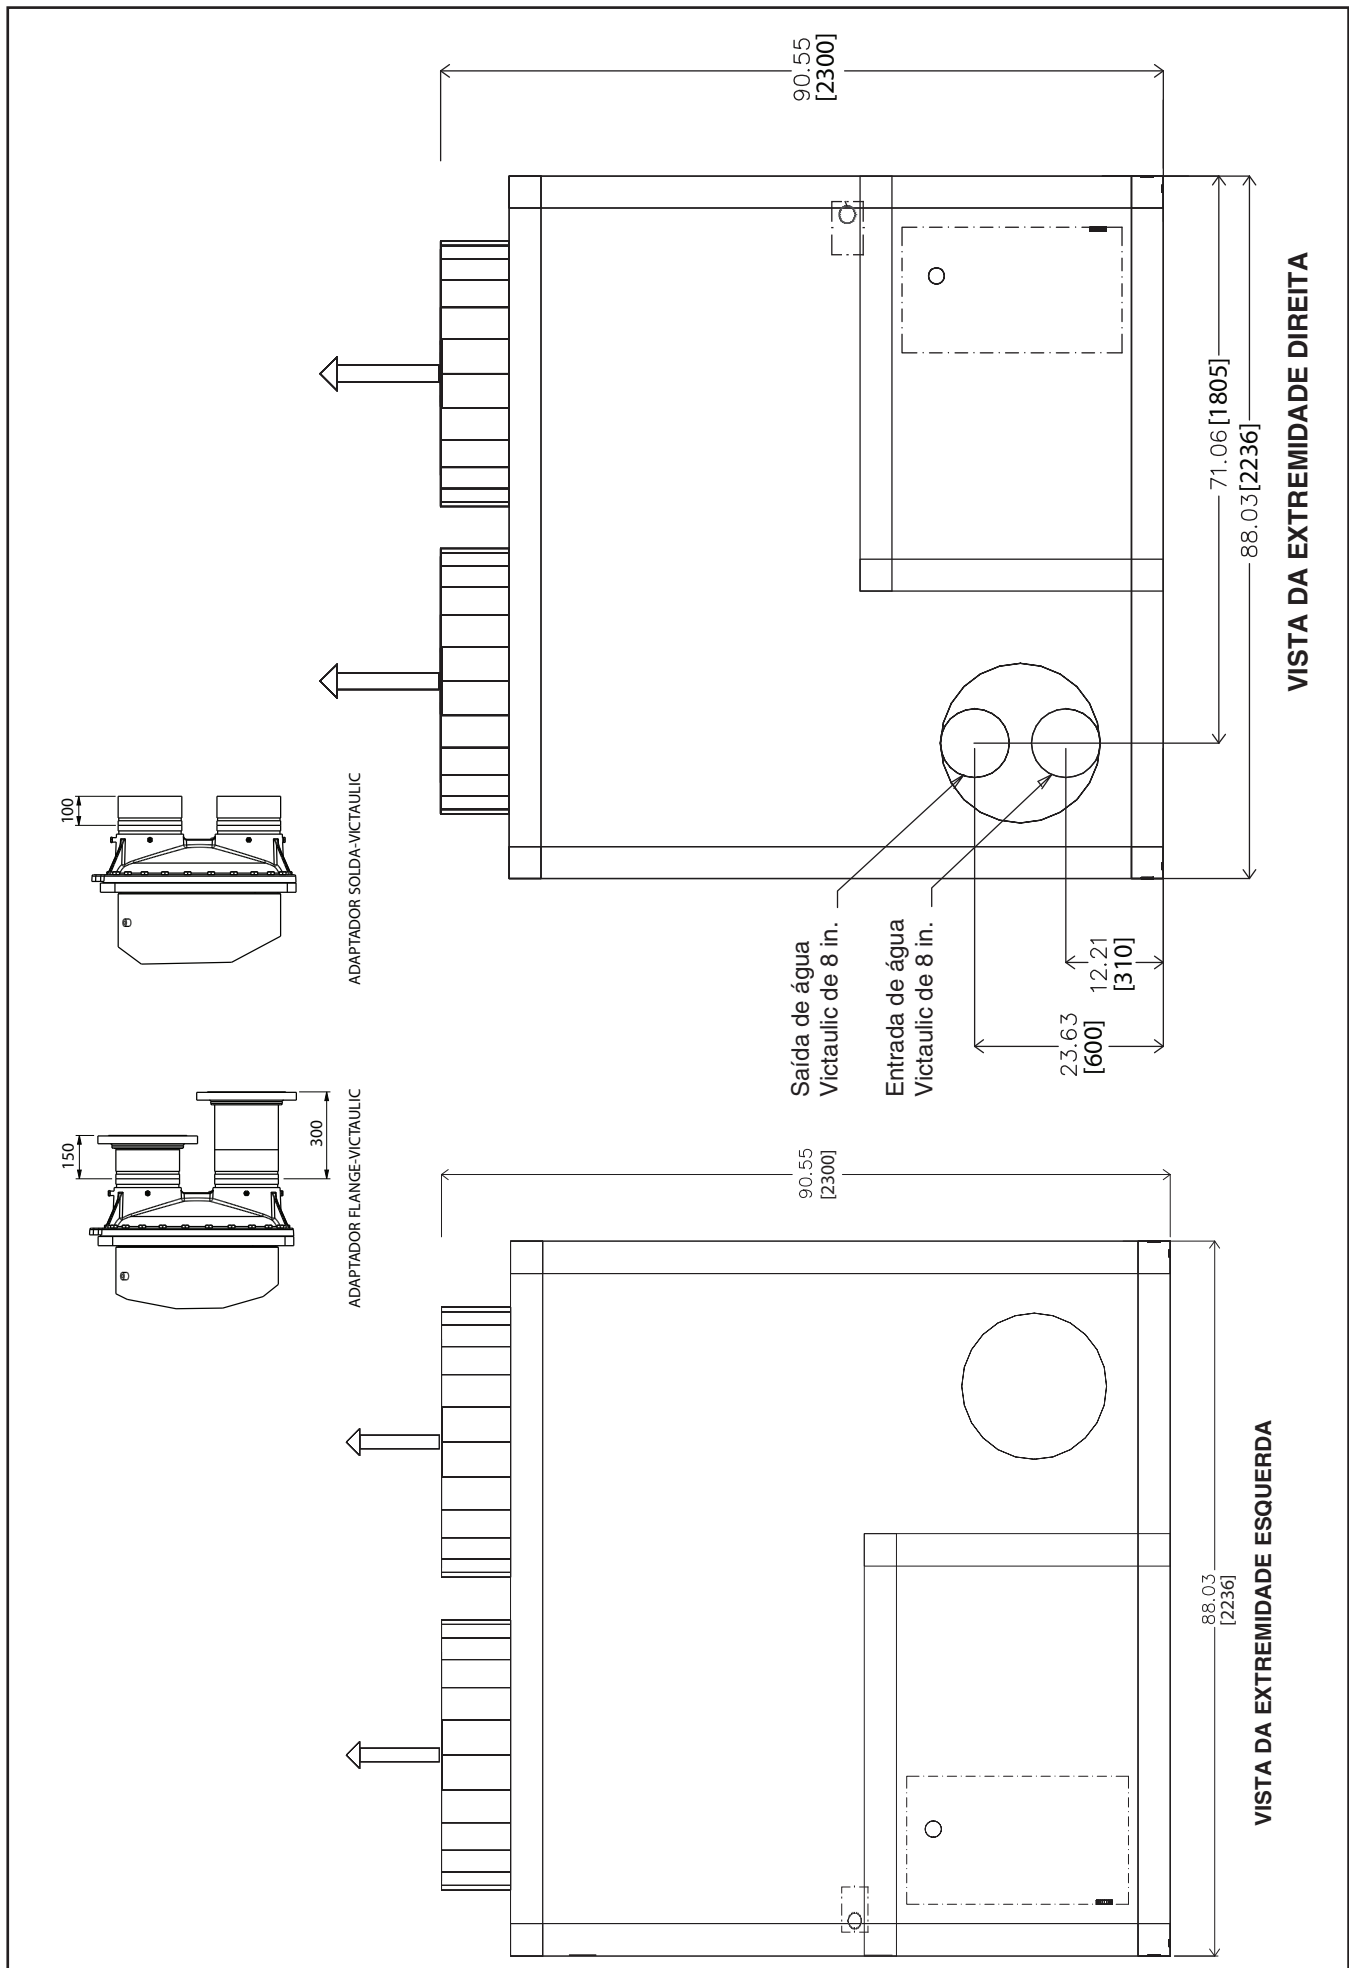


Fig. 1 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA325 / 30XA350 (cont.)

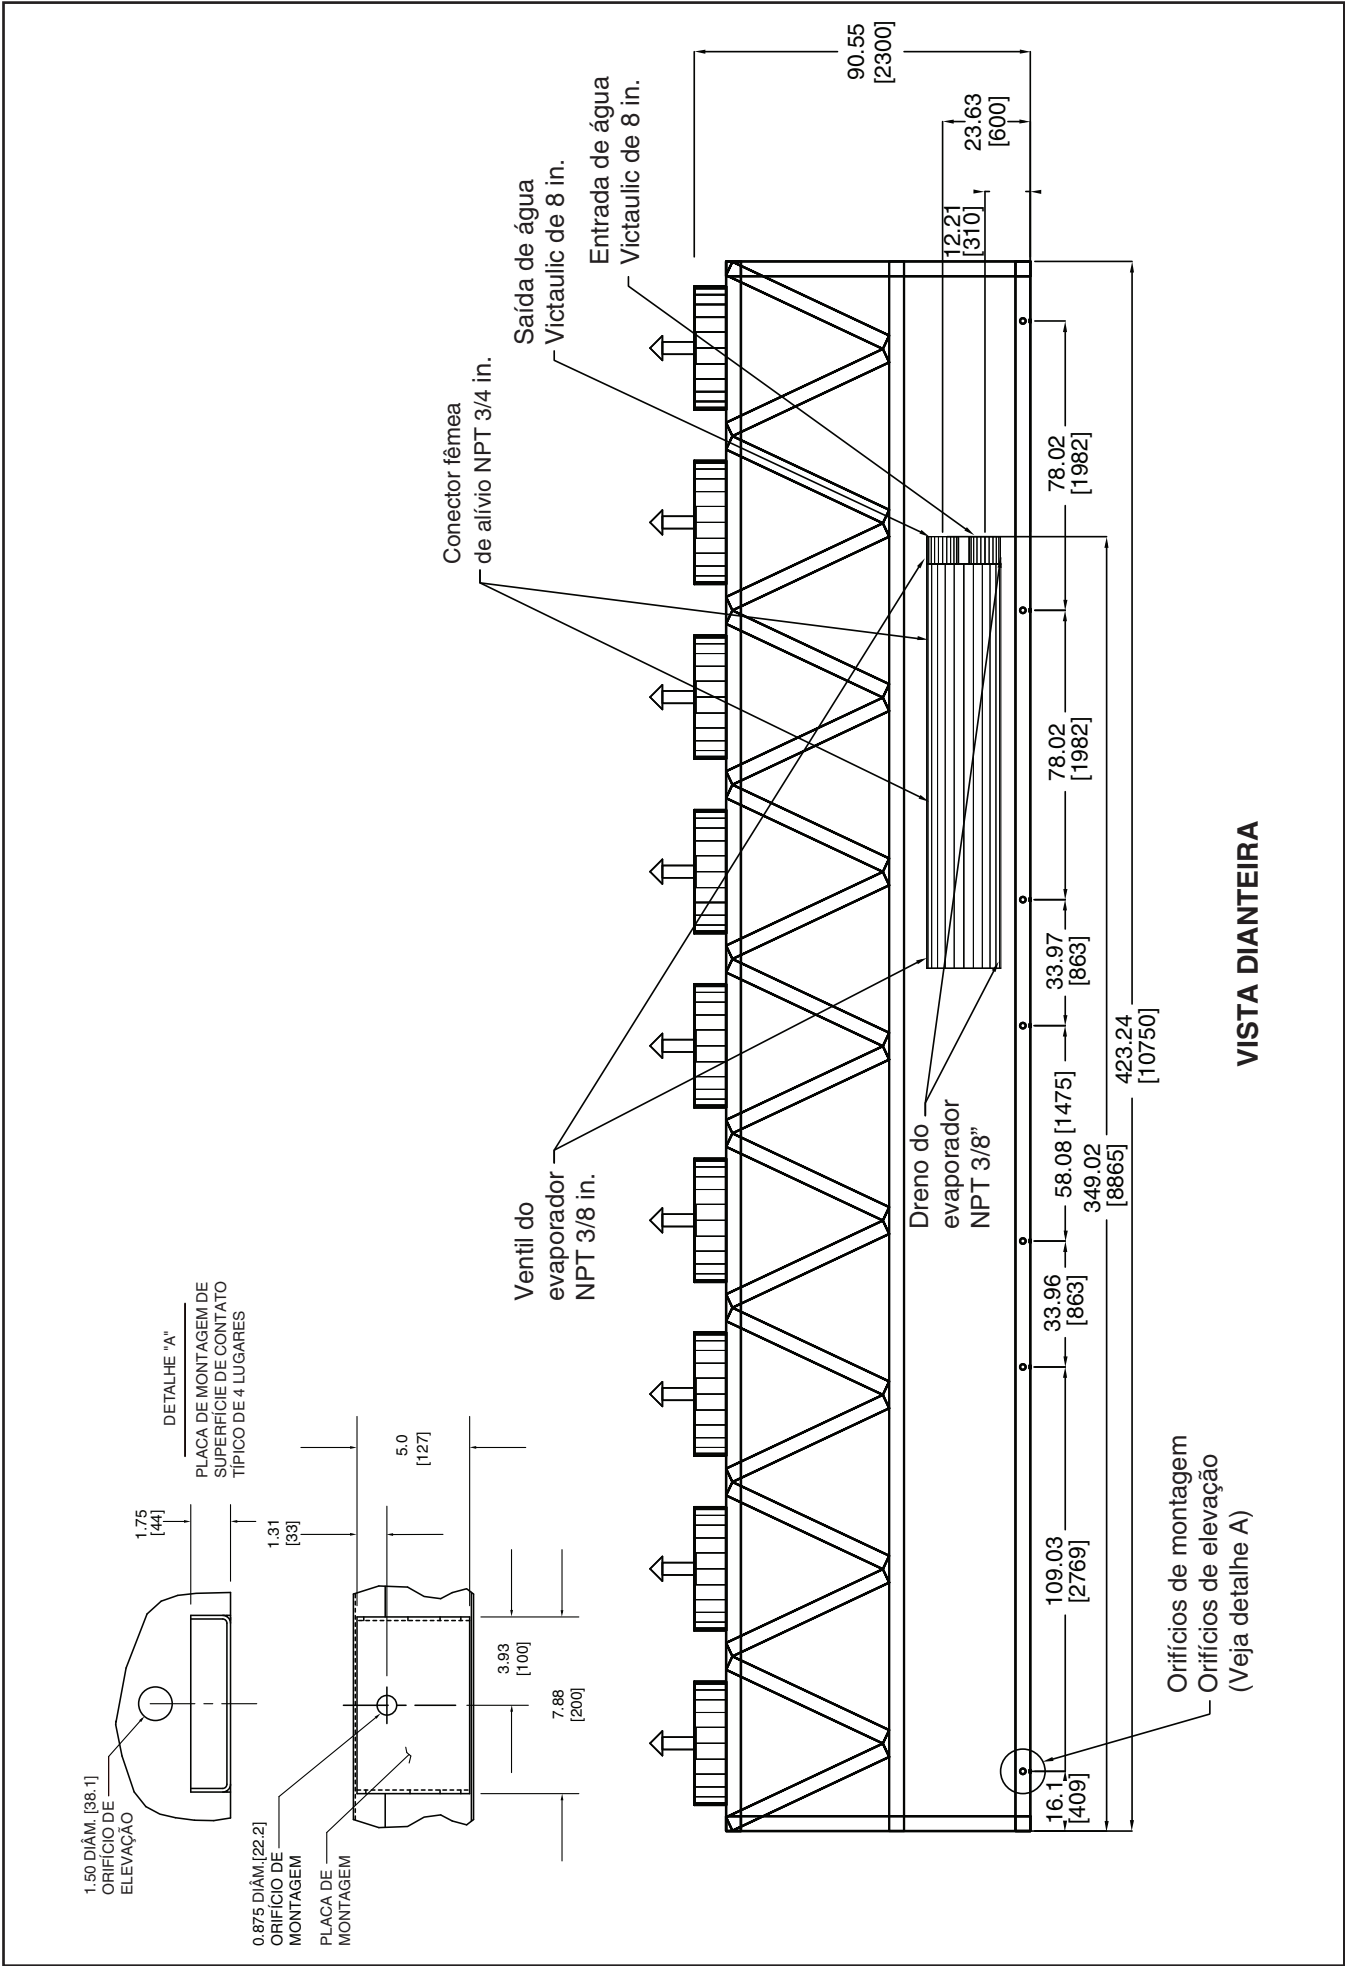


Fig. 1 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA325 / 30XA350 (cont.)

**VISTA TRASEIRA**

Fig. 1 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA325 / 30XA350 (cont.)



OBSERVAÇÕES:

- 1. A unidade deve ter espaçamentos conforme segue:  
Parte superior — Não restringir  
Laterais e extremidades — 1,8 m (6 pés) a partir da superfície sólida.
- 2. Há dispositivos de alívio de temperatura estão localizados na linha de líquido e nas montagens do Economizador com conexão de abertura de 1/4 in.
- 3. Drenos e ventis NPT de 3/8 in localizados em cada cabeça do evaporador em cada extremidade do evaporador.
- 4. Evaporador padrão de dois passes.
- 5. Consulte o software Packaged Chiller Builder para outras configurações.
- 6. Dimensões mostradas em polegadas. As dimensões entre [ ] estão em milímetros.

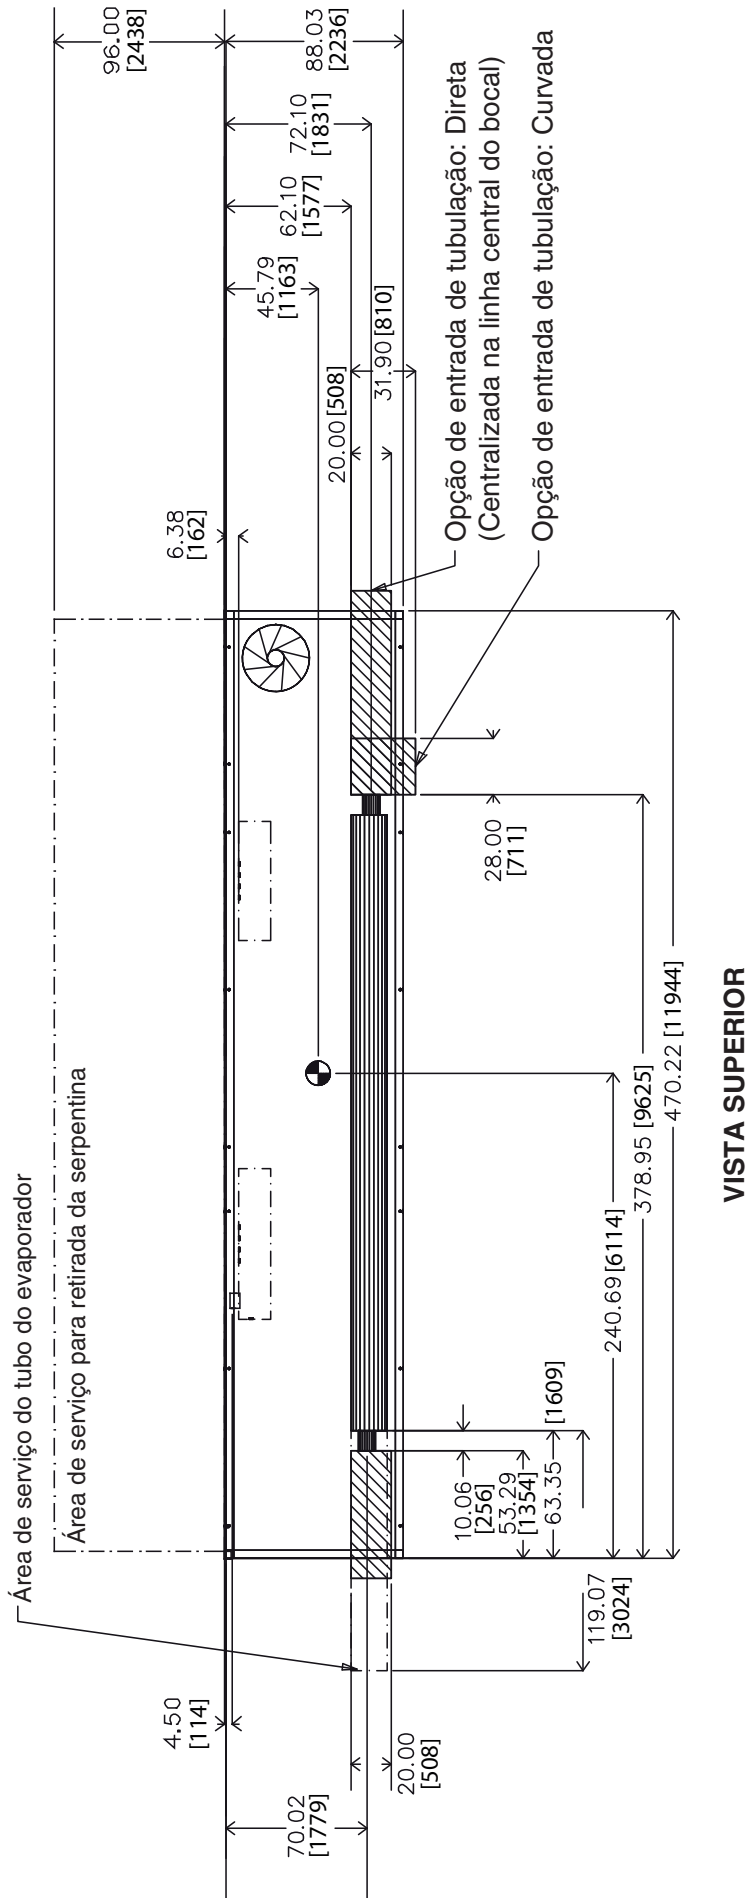


Fig. 2 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA400



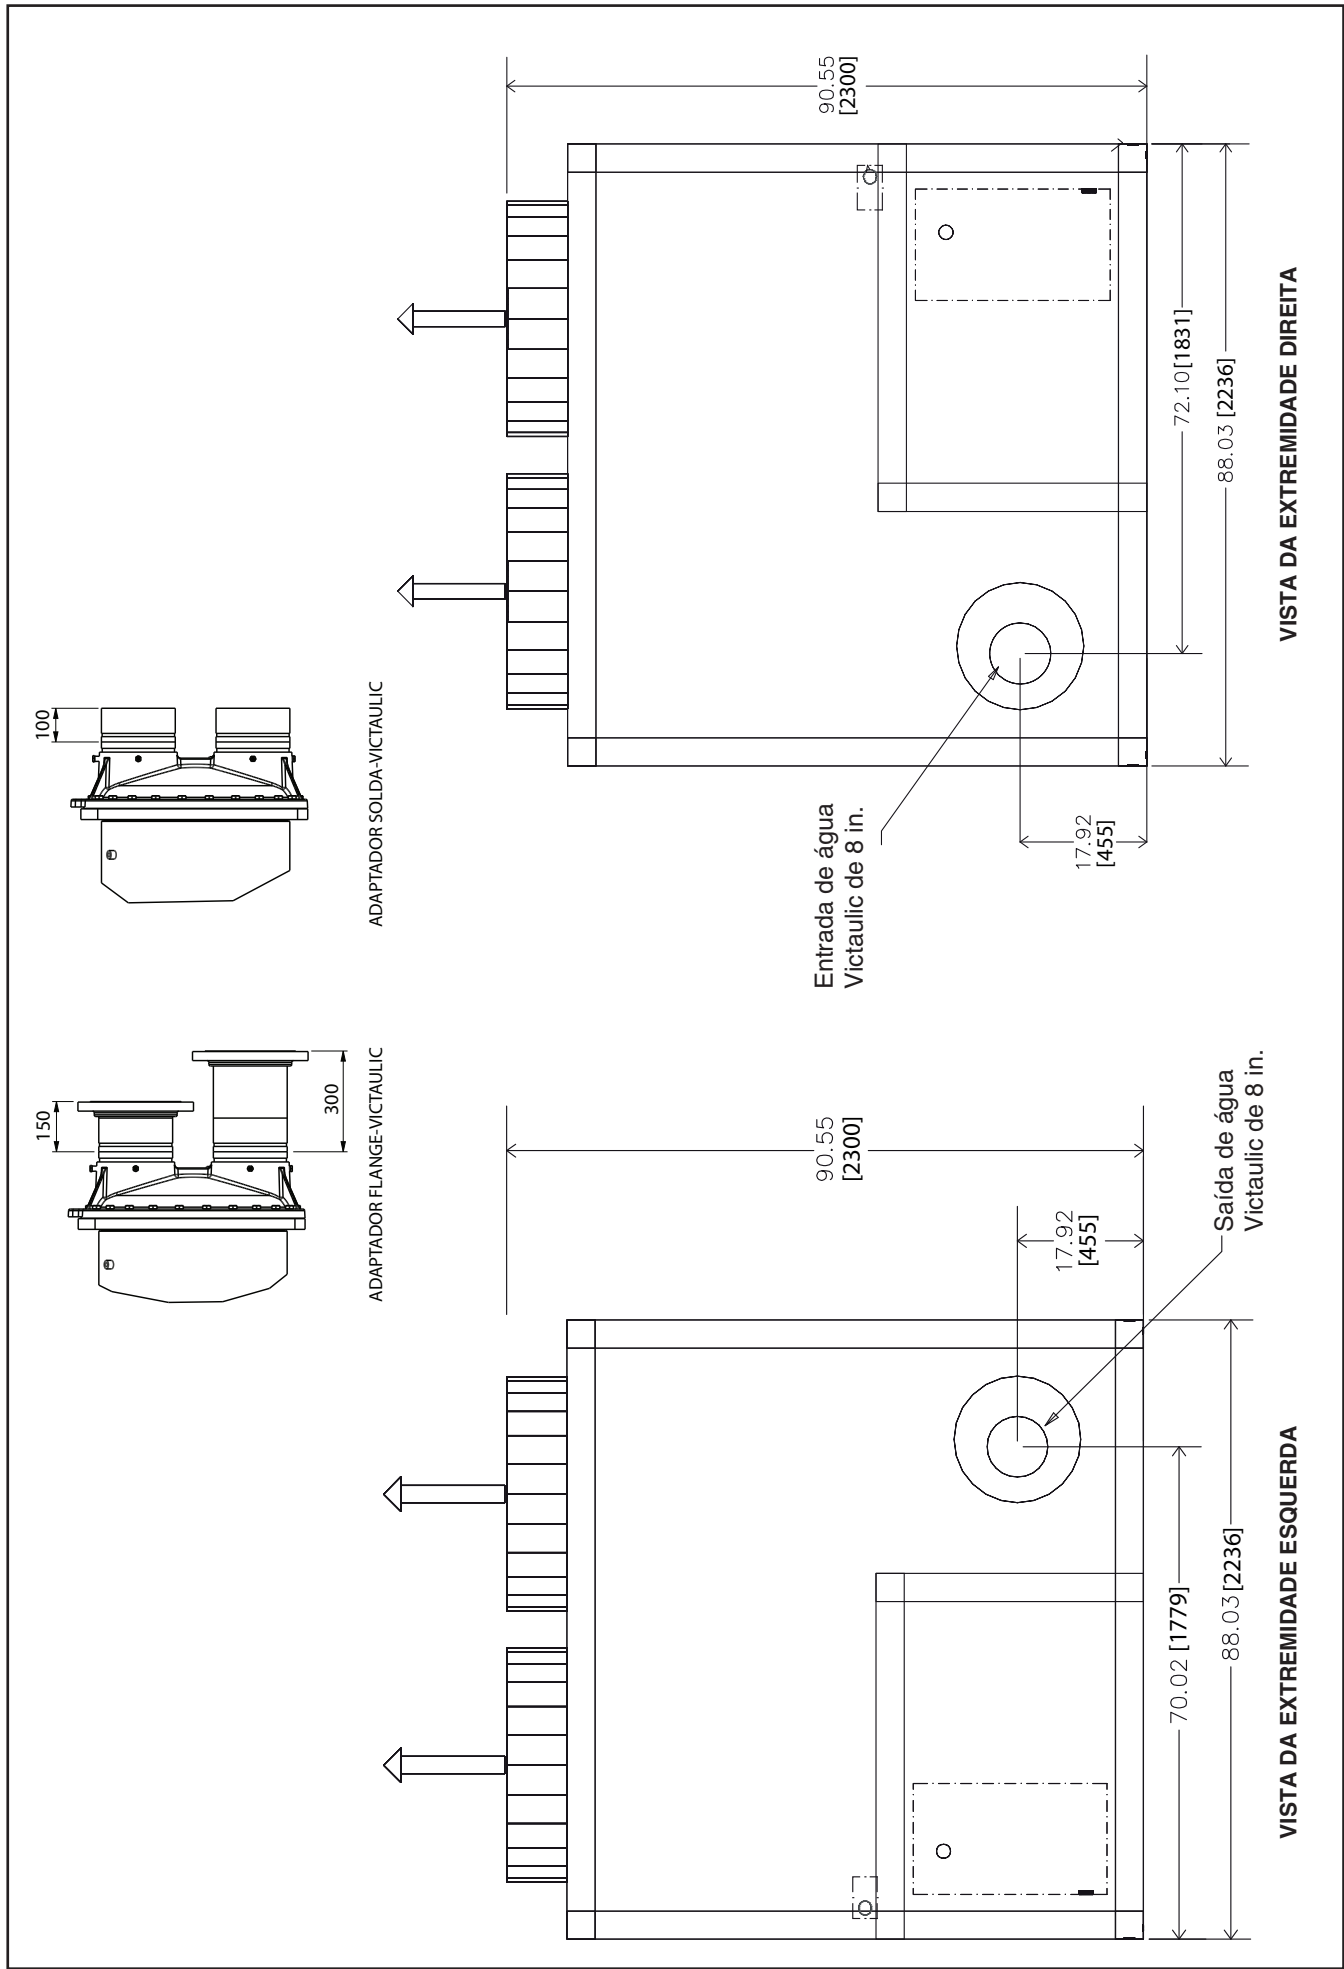


Fig. 2 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA400 (cont.)

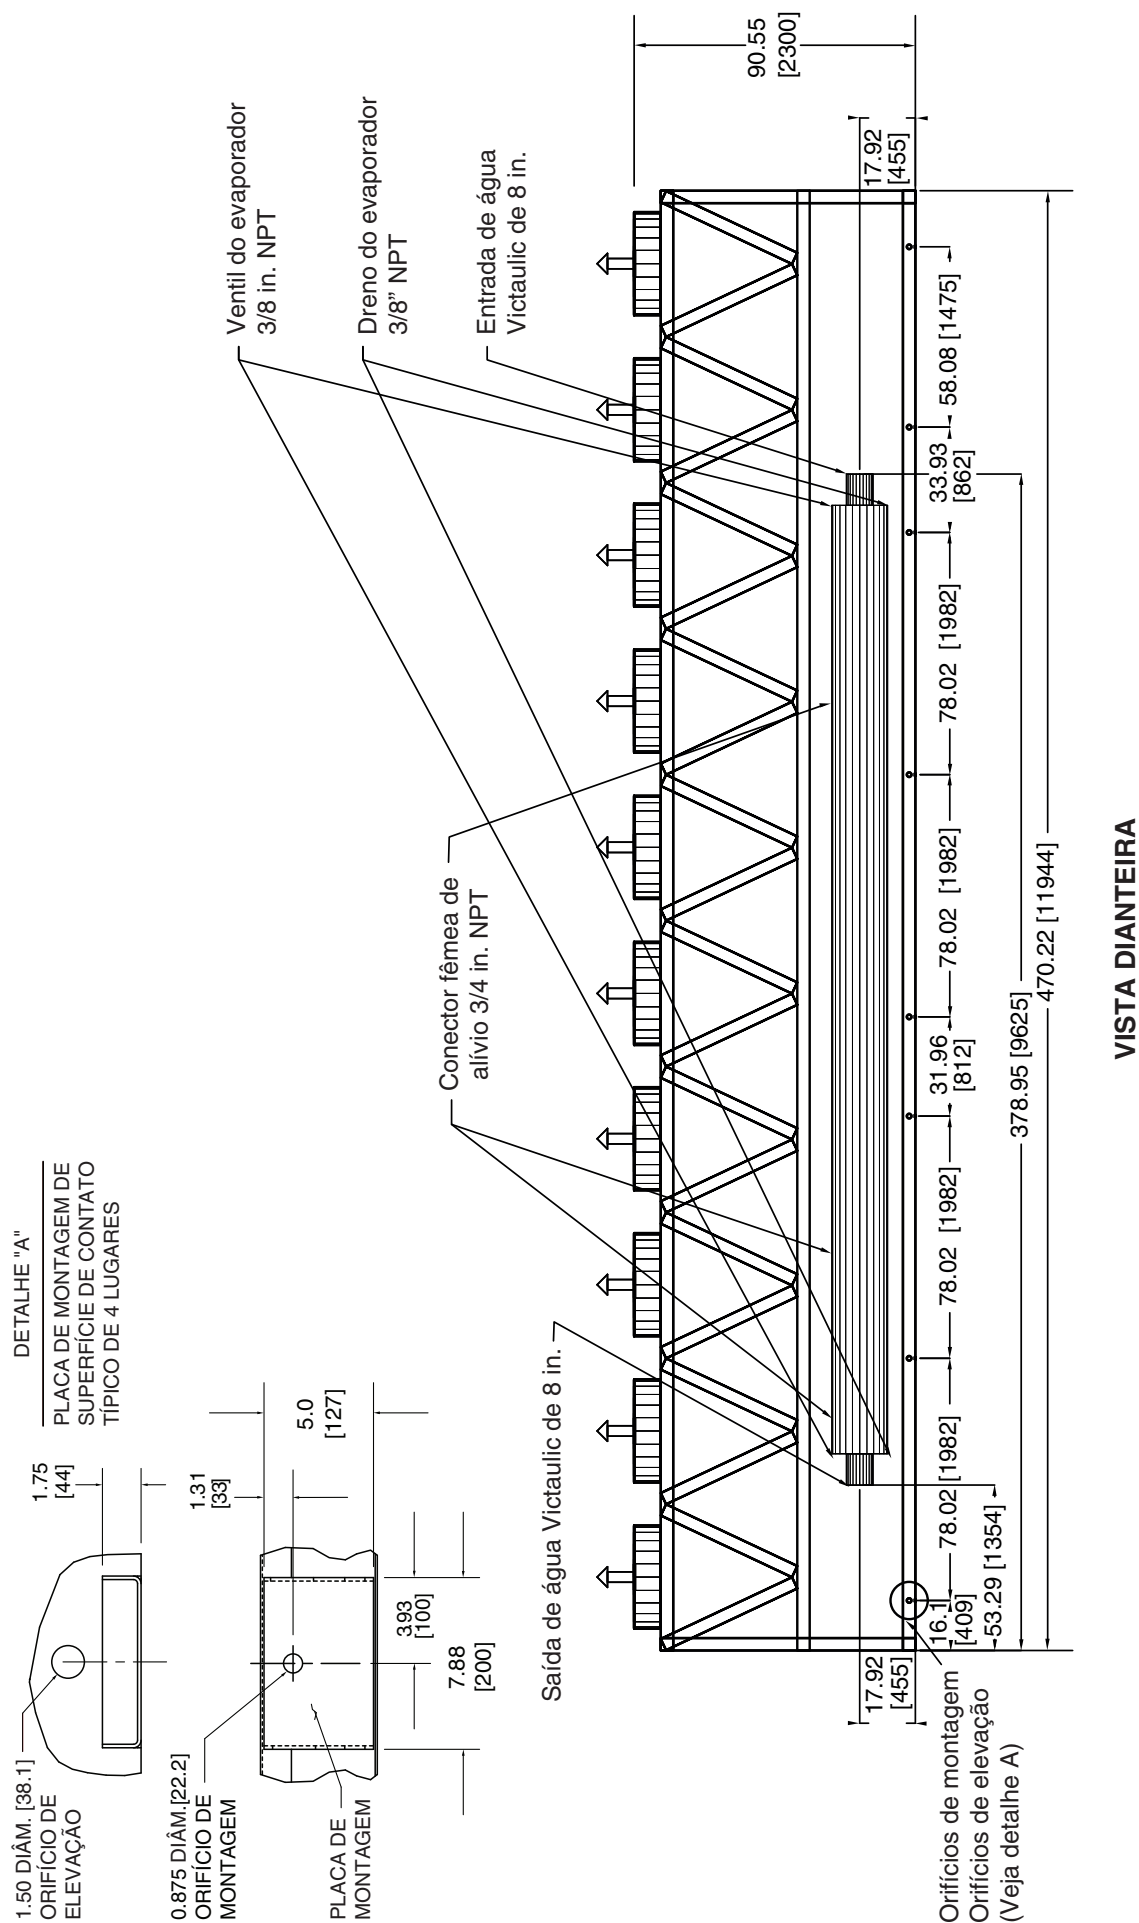


Fig. 2 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA400 (cont.)

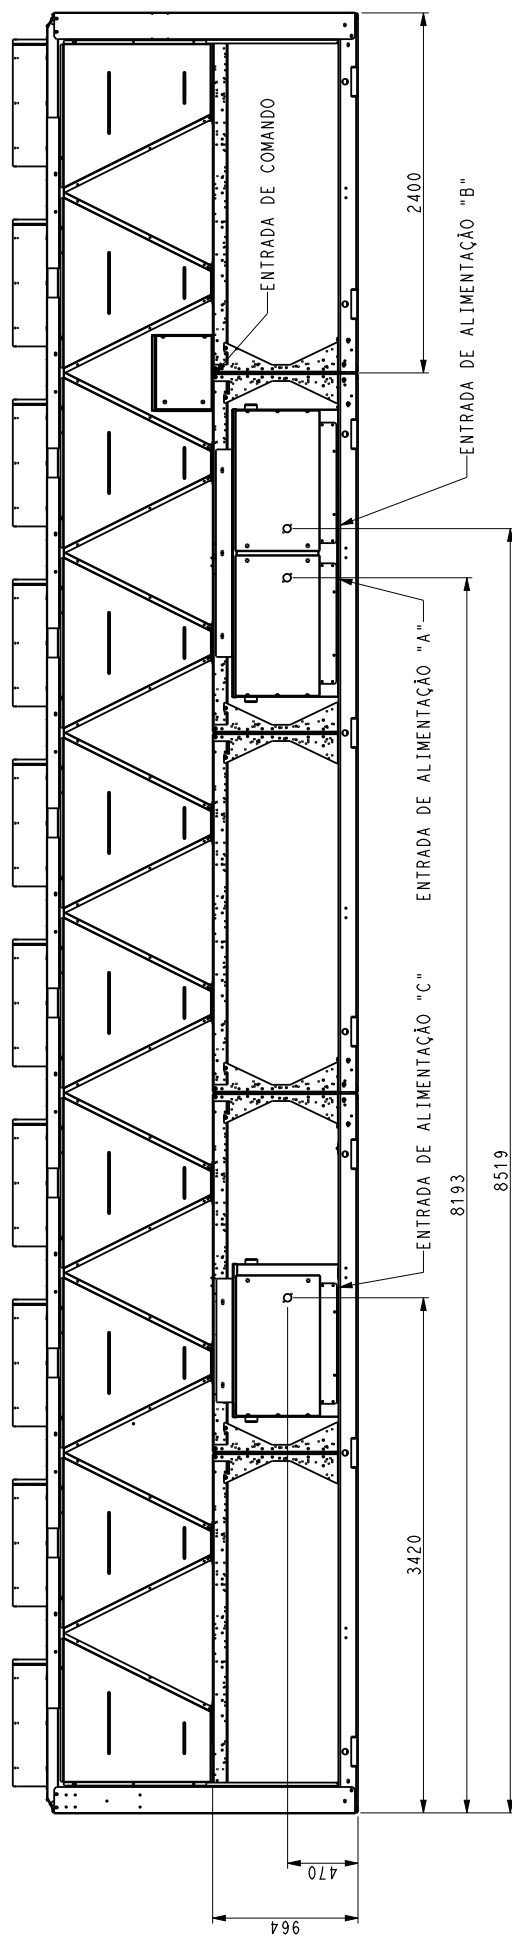


Fig. 2 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA400 (cont.)

OBSERVAÇÕES:

- 1. A unidade deve ter espaçamentos conforme segue:  
Parte superior — Não restringir  
Laterais e extremidades — 1,8 m (6 pés) a partir da superfície sólida.
- 2. Há dispositivos de alívio de temperatura estão localizados na linha de líquido e nas montagens do Economizador com conexão de abertura de 1/4 in.
- 3. Drenos e ventis NPT de 3/8 in localizados em cada cabeça do evaporador em cada extremidade do evaporador.
- 4. Evaporador padrão de dois passes.
- 5. Consulte o software Packaged Chiller Builder para outras configurações.
- 6. Dimensões mostradas em polegadas. As dimensões entre [ ] estão em milímetros.

|  | 30XA | A            | B             |
|--|------|--------------|---------------|
|  | 450  | 44.71 [1136] | 264.7 [6723]  |
|  | 500  | 44.78 [1137] | 263.99 [6705] |

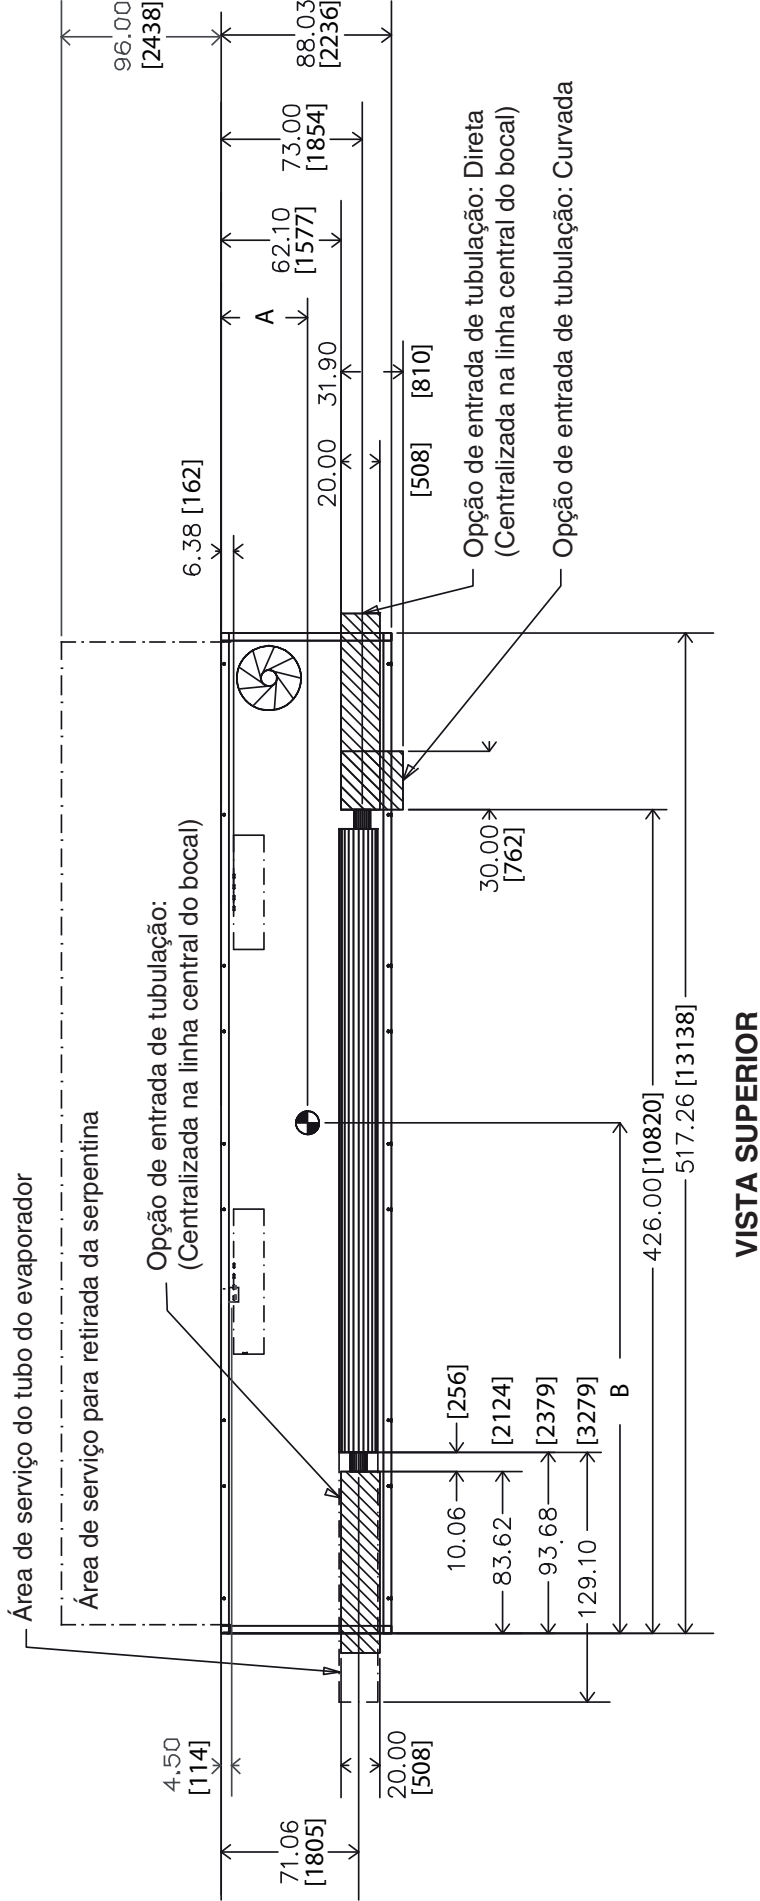


Fig. 3 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA450 / 30XA500

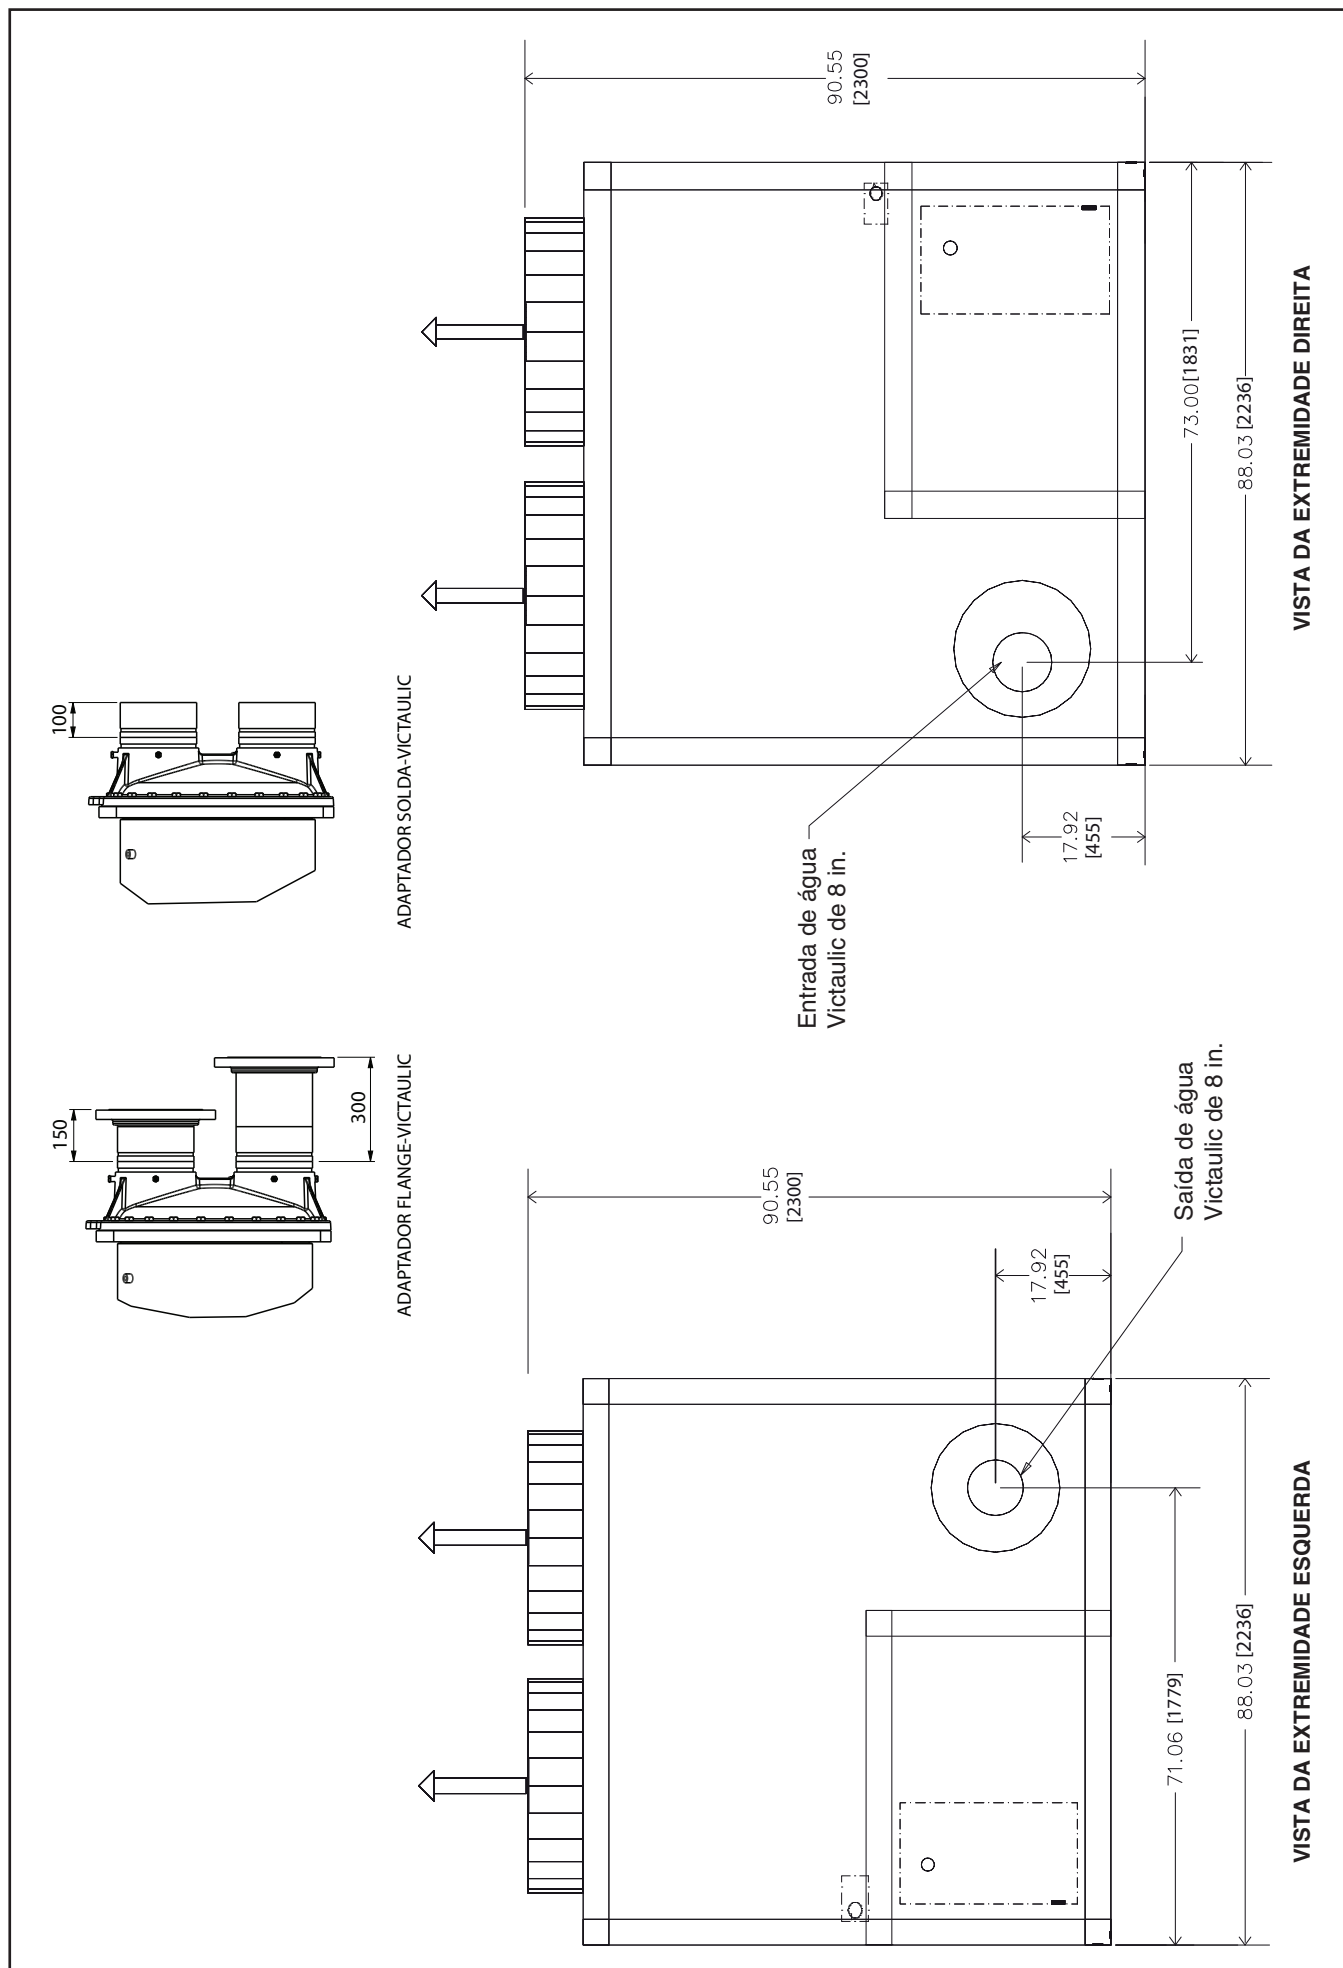


Fig. 3 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA450 / 30XA500 (cont.)

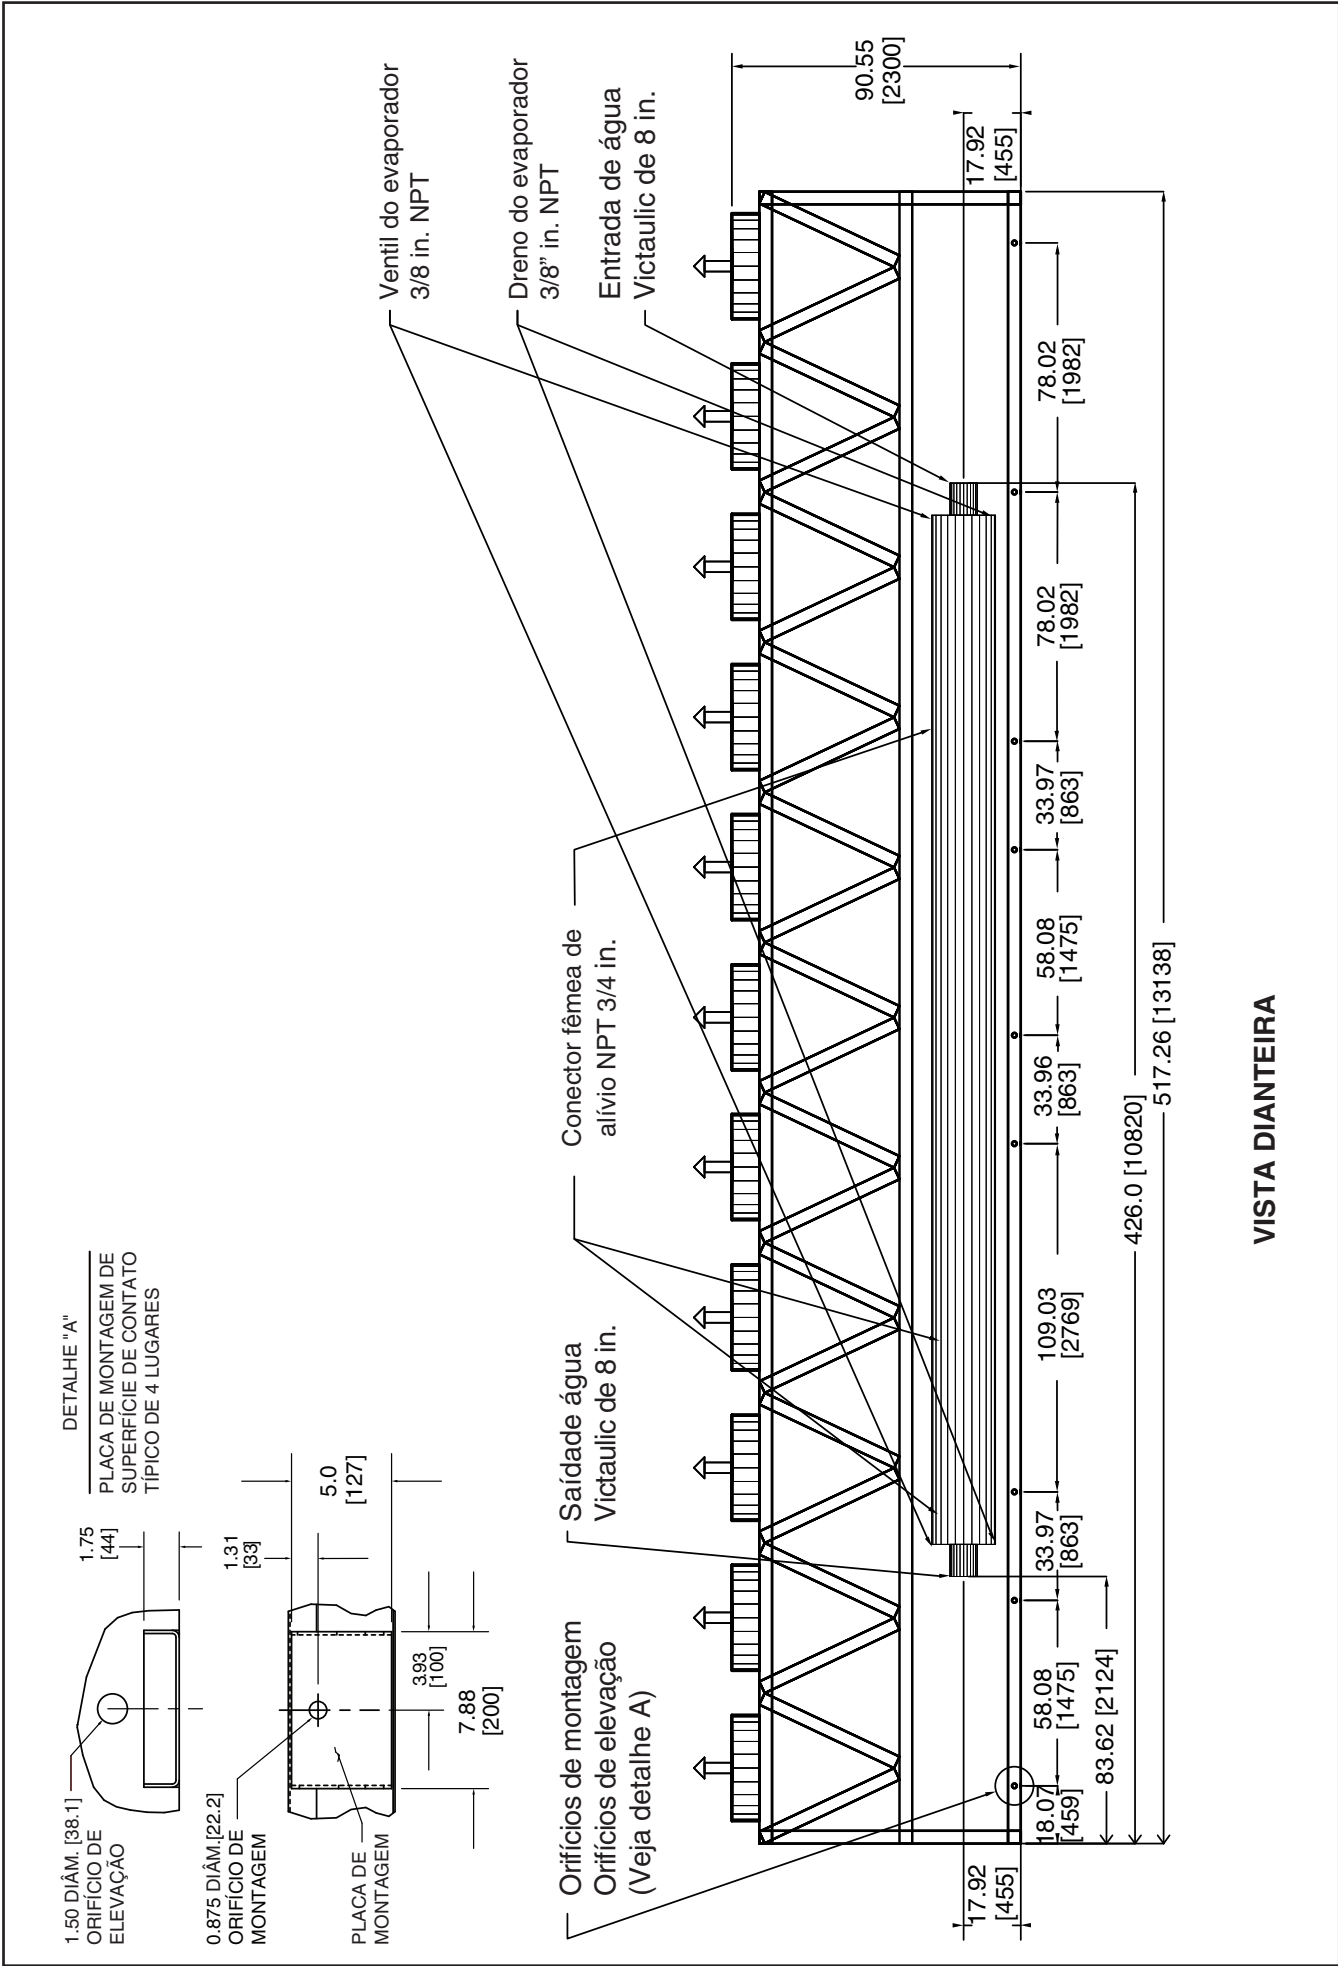


Fig. 3 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA450 / 30XA500 (cont.)

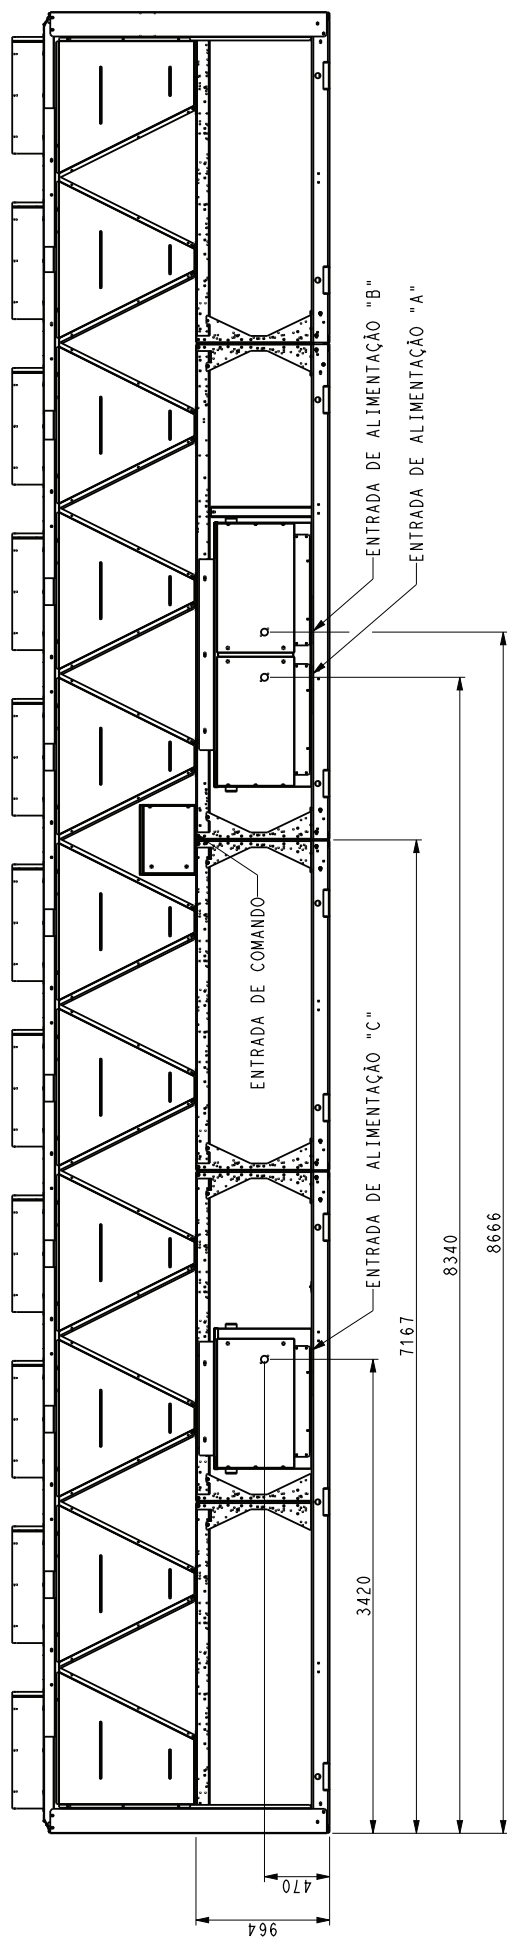


Fig. 3 — Dimensões do chiller com condensação a ar 30XA450 / 30XA500 (cont.)



### 3. Instalação (cont.)



#### UNIDADES COM SERPENTINAS Al/Cu “Gold Fin”

| 30XA | PESO MONTAGEM (kg) — Al/Cu* |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |       |
|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|      | A                           | B   | C   | D   | E   | F    | G   | H   | I    | J   | K   | L   | M   | N   | Total |
| 325  | 388                         | 388 | 478 | 729 | 390 | 1224 | 518 | 744 | 1127 | 399 | 781 | 600 | 388 | 388 | 8543  |
| 350  | 390                         | 390 | 480 | 736 | 394 | 1248 | 523 | 756 | 1152 | 401 | 784 | 601 | 390 | 390 | 8636  |

| 30XA | PESO MONTAGEM (kg) — Al/Cu* |     |      |      |     |     |      |      |      |      |     |     |      |     |     |     |        |
|------|-----------------------------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|
|      | A                           | B   | C    | D    | E   | F   | G    | H    | I    | J    | K   | L   | M    | N   | O   | P   | Total  |
| 400  | 419                         | 595 | 720  | 1415 | 604 | 393 | 1074 | 521  | 745  | 1107 | 374 | 609 | 1046 | 485 | 614 | 428 | 11 149 |
| 450  | 423                         | 570 | 1032 | 1088 | 446 | 514 | 991  | 1001 | 1300 | 948  | 739 | 609 | 706  | 681 | 586 | 432 | 12 066 |
| 500  | 418                         | 596 | 1055 | 1112 | 448 | 516 | 995  | 1005 | 1304 | 952  | 741 | 611 | 714  | 689 | 616 | 427 | 12 199 |

#### LEGENDA:

Al — Alumínio Cu — Cobre

\*Serpentina do condensador: Aletas de alumínio/tubulação de cobre.

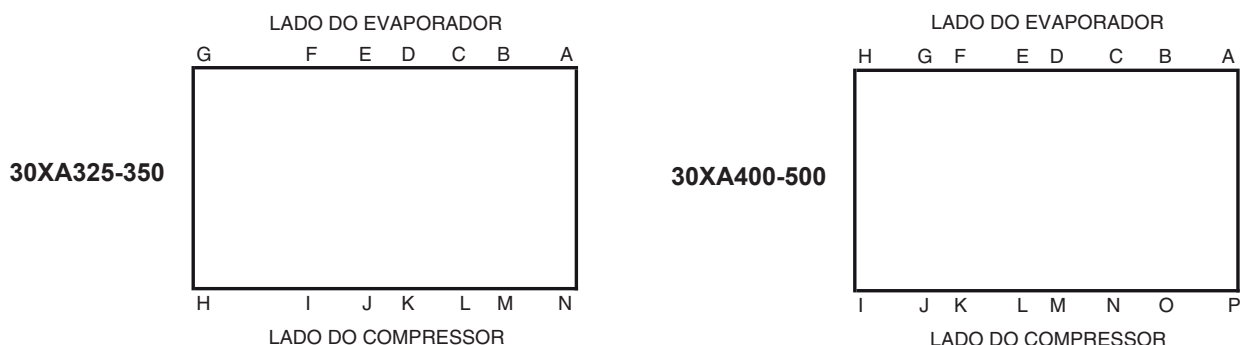


Fig. 4a - Pesos de montagem da unidade (unidades com serpentina condensadora Al/Cu)

#### UNIDADES COM SERPENTINAS MCHX

| 30XA | PESO DE MONTAGEM (kg) SERPENTINA CONDENSADORA MCHX |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |       |
|------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|      | A                                                  | B   | C   | D   | E   | F    | G   | H   | I    | J   | K   | L   | M   | N   | Total |
| 325  | 337                                                | 337 | 444 | 695 | 355 | 1155 | 484 | 709 | 1058 | 365 | 746 | 565 | 337 | 337 | 7923  |
| 350  | 338                                                | 338 | 446 | 701 | 359 | 1179 | 488 | 721 | 1082 | 367 | 749 | 567 | 338 | 338 | 8010  |

| 30XA | PESO DE MONTAGEM (kg) SERPENTINA CONDENSADORA MCHX |     |      |      |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |        |
|------|----------------------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|      | A                                                  | B   | C    | D    | E   | F   | G    | H   | I    | J    | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Total  |
| 400  | 384                                                | 560 | 685  | 1345 | 569 | 358 | 1004 | 486 | 710  | 1037 | 339 | 574 | 976 | 450 | 579 | 394 | 10 450 |
| 450  | 388                                                | 535 | 980  | 1035 | 411 | 479 | 921  | 931 | 1230 | 877  | 704 | 574 | 653 | 628 | 551 | 397 | 11 295 |
| 500  | 382                                                | 561 | 1001 | 1059 | 412 | 481 | 924  | 934 | 1233 | 880  | 705 | 576 | 661 | 635 | 580 | 391 | 11 416 |

#### LEGENDA:

MCHX — Trocador de calor Microchannel (microcanais)

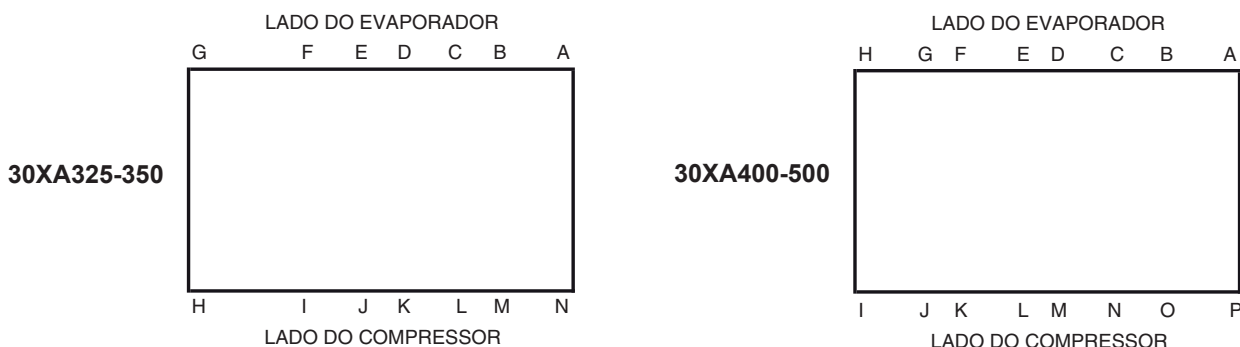


Fig. 4b - Pesos de montagem da unidade (unidades com serpentina condensadora MCHX)

Tabela 1 - Dados Físicos

| UNIDADE 30XA                             | 325                                        | 350           | 400              | 450               | 500               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PESO DE OPERAÇÃO (kg)                    |                                            |               |                  |                   |                   |
| Serpentinas do Condensador               |                                            |               |                  |                   |                   |
| Al-Cu (Gold Fin)                         | 8543                                       | 8636          | 11149            | 12066             | 12199             |
| MCHX                                     | 7923                                       | 8010          | 10450            | 11295             | 11416             |
| TIPO DE REFRIGERANTE                     | Sistema Controlado por EXV, R-134a         |               |                  |                   |                   |
| Carga de Refrigerante (kg)               |                                            |               |                  |                   |                   |
| Circ. A/Circ. B/Circ. C                  | 170.1/170.1/-                              | 188.3/170.1/- | 22.5/122.5/170.1 | 188.3/102.0/188.3 | 188.3/188.3/122.5 |
| Circ. A/Circ. B/Circ. C (MCHX)           | 102.7/102.7/-                              | 105.0/102.7/- | 73.0/73.0/92.1   | 101.6/73.0/97.5   | 104.8/76.2/97.5   |
| COMPRESSORES                             | Parafusos rotativos duplos semi-herméticos |               |                  |                   |                   |
| Quantidade                               | 2                                          |               | 3                |                   |                   |
| Velocidade (rpm)                         | 3500                                       |               |                  |                   |                   |
| (Qtde) Nº modelo compressor Circ. A      | (1) 06TU-483                               | (1) 06TU-554  | (1) 06TT-356     | (1) 06TU-554      | (1) 06TU-554      |
| (Qtde) Nº modelo compressor Circ. B      | (1) 06TU-483                               | (1) 06TU-483  | (1) 06TT-356     | (1) 06TT-226      | (1) 06TT-356      |
| (Qtde) Nº modelo compressor Circ. C      | -                                          | -             | (1) 06TU-483     | (1) 06TU-554      | (1) 06TU-554      |
| Carga de óleo (litros) Circ. A / B / C   | 28.4/28.4/-                                | 28.4/28.4/-   | 25.6/25.6/28.4   | 28.4/23.7/28.4    | 28.4/25.6/28.4    |
| Estágio mínimo de capacidade (%)         |                                            |               |                  |                   |                   |
| Padrão                                   | 15                                         | 14            | 9                | 6                 | 7                 |
| Opcional                                 | 10                                         | 10            | 6                | 4                 | 5                 |
| EVAPORADOR                               | Inundado, Tipo Casco e Tubo (shell & tube) |               |                  |                   |                   |
| Volume líquido de água (litros)          | 191.2                                      | 202.1         | 257.4            | 284.0             | 314.2             |
| Pressão máxima do refrigerante (kPa)     | 1516.8                                     | 1516.8        | 1516.8           | 1516.8            | 1516.8            |
| Pressão máxima no lado da água (kPa)     | 2068.0                                     | 2068.0        | 2068.0           | 2068.0            | 2068.0            |
| CONEXÕES DE ÁGUA                         |                                            |               |                  |                   |                   |
| Dreno (NPT, in.)                         | 3/8                                        |               |                  |                   |                   |
| Entrada e saída, padrão, Victaulic (in.) | 8                                          | 8             | 8                | 8                 | 8                 |
| Nº de passes                             | 2                                          | 2             | 1                | 1                 | 1                 |
| VENTILADORES DO CONDENSADOR              | Tipo axial coberto / Descarga vertical     |               |                  |                   |                   |
| Velocidade padrão do ventilador (rpm)    | 850                                        |               |                  |                   |                   |
| Nº de pás... Diâmetro (mm)               | 9...762                                    | 9...762       | 9...762          | 9...762           | 9...762           |
| Nº de ventiladores (Circ. A / B / C)     | 9/9/-                                      | 9/9/-         | 6/6/8            | 8/6/8             | 8/6/8             |
| Fluxo de ar total (litros/s) 850 rpm     | 79004                                      | 79004         | 87782            | 96561             | 96561             |
| SERPENTINAS DO CONDENSADOR               |                                            |               |                  |                   |                   |
| Nº de serpentinas (Circ. A / B / C)      | 9/9/-                                      | 9/9/-         | 6/6/8            | 8/6/8             | 8/6/8             |
| Área total de face (m²)                  | 39                                         | 39            | 44               | 48                | 48                |
| DIMENSÕES DA CHASSI (mm)                 |                                            |               |                  |                   |                   |
| Comprimento                              | 10770                                      | 10770         | 11964            | 13158             | 13158             |
| Largura                                  | 2255                                       |               |                  |                   |                   |
| Altura                                   | 2300                                       |               |                  |                   |                   |

**LEGENDA:**

Cu - Cobre

Al - Alumínio

EXV - Válvula de expansão eletrônica


MCHX - Trocador de calor tipo microchannel

### 3. Instalação (cont.)



#### FIXAR A UNIDADE EM CAMINHÃO OU OUTRO MEIO DE TRANSPORTE

Para a correta fixação da unidade na carroceria de um caminhão ou outro meio de transporte, a Carrier recomenda que a cinta de fixação seja sempre apoiada sobre os suportes de proteção de madeira, localizados entre os vãos do local de descarga de ar quente das serpentinas condensadoras. Veja a etiqueta adesiva abaixo. Esta etiqueta também está localizada na lateral da unidade.

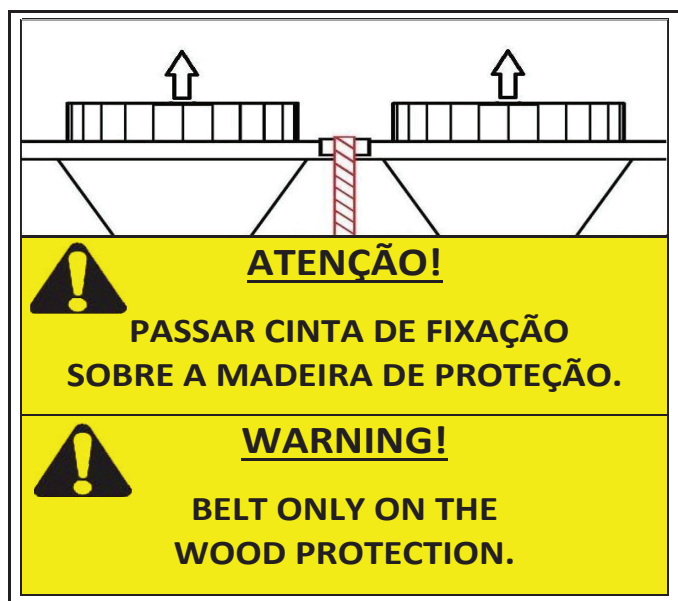

#### IÇAR A UNIDADE (Veja as Figuras 5)

As unidades 30XA são projetadas para serem içadas e é importante usar esse método. Há furos na base da estrutura, indicados para içamento (veja a etiqueta de içamento na unidade). Exige-se olhais fornecidos em campo para facilitar o içamento. Prenda os olhais aos trilhos da base nos pontos anotados na etiqueta de içamento. Veja a Tabela 2 para o número de ponto de içamento para cada unidade.

|  <b>IMPORTANTE</b>                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASE GALVANIZADA A FOGO</b><br>Este revestimento oferece uma maior durabilidade e resistência em relação aos tratamentos superficiais convencionais. |

#### **Não utilize empilhadeiras para mover as unidades.**

Utilize barras de içamento para manter os cabos ou cintas livres nas laterais da unidade. Como proteção adicional, podem ser colocadas folhas de madeira compensada nas laterais da unidade, por trás dos cabos ou cintas. Passe os cabos ou cintas em um ponto de içamento central de maneira que o ângulo a partir da horizontal não seja inferior a 45 graus. Içe e baixe a unidade cuidadosamente.

#### **Veja as Fig. 5 para centros de gravidade de içamento.**

Para embarque, algumas unidades domésticas e todas as unidades de exportação são montadas em um palete de madeira sob toda a base da unidade.

O palete pode ser retirado antes de a unidade ser transportada até o local de instalação. Suspenda a unidade por cima para remover o palete.

Se a unidade tiver sido enviada com um saco de proteção, o saco deve ser removido para que se obtenha acesso aos furos de içamento no trilho da base.

Se não for possível içar a unidade, ela poderá ser movida sobre roletes ou arrastada. Quando a unidade é movida sobre roletes, deverá ser removido, se houver, o palete. Para içar a unidade, utilize macacos nos pontos de içamento. Utilize um número mínimo de roletes para distribuir a carga de maneira que os roletes não fiquem com mais de 1,8 m (6 ft) de distância. No caso de arrastar a unidade, içe-a conforme descrito acima, e coloque a unidade sobre um calço. Aplique a força de movimento no calço e não na unidade. Quando chegar ao seu local final, levante a unidade e remova o calço. Se a unidade tiver sido fabricada com proteção da serpentina, ela deverá ser removida antes de por em funcionamento (start-up). O saco de proteção para unidade de exportação deve ser removido antes do start-up.

Tabela 2 - Número de pontos de içamento para 30XA

| UNIDADE 30XA | Nº DE PONTOS DE IÇAMENTO |
|--------------|--------------------------|
| 325 a 400    | 12                       |
| 450 e 500    | 14                       |

## ATENÇÃO

TODOS OS PAINÉIS DEVEM ESTAR MONTADOS E BEM FIXADOS ANTES DE INICIAR O IÇAMENTO.  
NÃO TENHA DESLOCAR A UNIDADE SE A BASE DE MADEIRA NÃO FOR FORNECIDA.

## WARNING


ALL PANELS MUST BE FITTED AND WELL FIXED BEFORE STARTING RIGGING.  
DO NOT ATTEMPT TO FORK THESE UNITS IF NO SKID IS SUPPLIED.

### NOTAS:

- 1- ORIFÍCIOS DE 38mm SÃO FORNECIDOS PARA IÇAR A UNIDADE.
- 2- SUSPENDA COM ALTURA MÍNIMA DE 7620mm A UNIDADE COM CORRENTES OU CINTAS PARA FACILITAR O BALANCEAMENTO.
- 3- SE UTILIZADO PONTO CENTRAL PARA IÇAMENTO, ESTE DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO 3982mm ACIMA DO TOPO DA UNIDADE.
- 4- OS ESPAÇADORES FEITOS DE AÇO DEVEM TER COMPRIMENTO DE 2438mm. DEVE SER COLOCADO ACIMA DA UNIDADE PARA REDUZIR OS RISCOS DE DANOS A ESTRUTURA E O ALETADO DA MÁQUINA.
- 5- A UNIDADE TAMBÉM PODE SER MOVIDA POR ROLETES. NESTE CASO, O SKID DA UNIDADE (SE EQUIPADO), DEVE SER REMOVIDO. PARA LEVANTAR A UNIDADE, USE APOIOS NOS PONTOS DE REFERENCIADO EQUIPAMENTO, QUE DEVE TER O MÍNIMO DE UM ROLETE A CADA 1829mm PARA MELHOR DISTRIBUIR A CARGA.
- 6- VERIFIQUE OS DADOS DE IÇAMENTO QUANTO AO PESO DE EMBARQUE DA UNIDADE.

### NOTES:

- 1- 1.5 in. DIAMETER, LIFTING HOLES PROVIDED FOR FIELD SUPPLIED CLEVIS.
- 2- RIG WITH A MINIMUM OF 25ft (7620mm) LENGTH CHAINS OR CABLES.
- 3- IF CENTRAL LIFTING POINTS IS USED, IT MUST BE A MINIMUM OF 13ft. (3962mm) ABOVE THE TOP OF THE UNIT.
- 4- SPREADER BARS MADE FROM STEEL OR DOUBLE NAILED, AND NOTCHED 2x6's APPROXIMATELY 8 ft. (2438mm) LONG, MUST BE PLACED JUST ABOVE THE TOP OF THE UNIT (AND STACKS) TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE TO THE TOP OF THE UNIT AND COILS.
- 5- IF OVERHEAD RIGGING IS NOT AVAILABLE, THE UNIT CAN BE MOVED ON ROLLERS OR DRAGGED. WHEN UNITS IS MOVED ON ROLLERS, THE UNIT SKID, IF EQUIPPED, MUST BE REMOVED. TO LIFT THE UNIT, USE JACKS AT THE RIGGING POINTS. USE A MINIMUM OF ONE ROLLER EVERY 6 ft. (1829mm) TO DISTRIBUTE THE LOAD. IF THE UNIT IS TO BE DRAGGED, LIFT THE UNIT AS DESCRIBED ABOVE, AND PLACE UNIT ON A PAD, NOT THE UNIT. WHEN IN ITS FINAL LOCATION, RAISE THE UNIT AND REMOVE THE PAD.
- 6- CHECK BILL OF LADING FOR SHIPPING WEIGHT OF UNIT.

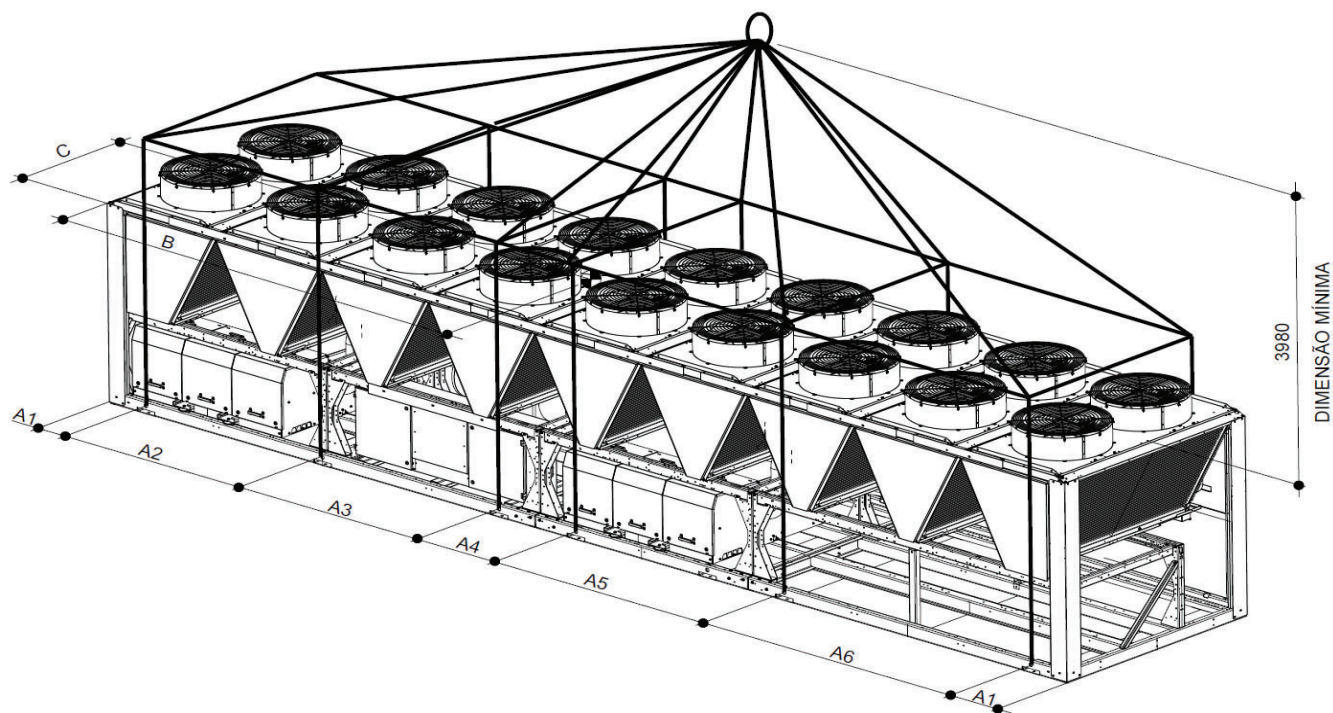

| UNIDADE<br>UNIT | PESO MÁXIMO SEM<br>EMBALAGEM<br>MAX. SHIPPING WT. W/O<br>PACKAGING |      | PESO MÁXIMO COM<br>EMBALAGEM<br>MAX. SHIPPING WT.<br>WITH PACKAGING |      | FUROS PARA IÇAMENTO<br>LIFTING HOLES |     |       |      |     |      |     |      |     |     |     |      | CENTRO DE GRAVIDADE<br>CENTER OF GRAVITY |      |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|-------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------------------------------------------|------|------|------|
|                 |                                                                    |      |                                                                     |      | A1                                   |     | A2    |      | A3  |      | A4  |      | A5  |     | A6  |      | B                                        |      | C    |      |
|                 | lb.                                                                | kg.  | lb.                                                                 | kg.  | in.                                  | mm. | in.   | mm.  | in. | mm.  | in. | mm.  | in. | mm. | in. | mm.  | in.                                      | mm.  | in.  | mm.  |
| 30XA325         | 19306                                                              | 8757 | 20826                                                               | 9446 | 16,1                                 | 409 | 78,02 | 1982 | 112 | 2845 | 58  | 1475 | 34  | 863 | 109 | 2770 | 177,1                                    | 4499 | 42,9 | 1090 |
| 30XA350         | 19512                                                              | 8850 | 21032                                                               | 9540 | 16,1                                 | 409 | 78,02 | 1982 | 112 | 2845 | 58  | 1475 | 34  | 863 | 109 | 2770 | 176,6                                    | 4485 | 42,9 | 1090 |

Fig. 5a - Detalhe da etiqueta de elevação das unidades 30XA\_325 a 30XA\_350

ATENÇÃO


TODOS OS PAINÉIS DEVEM ESTAR MONTADOS E BEM FIXADOS ANTES DE INICIAR O IÇAMENTO.  
NÃO TENTE DESLOCAR A UNIDADE SE A BASE DE MADEIRA NÃO FOR FORNECIDA.

WARNING

ALL PANELS MUST BE FITTED AND WELL FIXED BEFORE STARTING RIGGING.  
DO NOT ATTEMPT TO FORK THESE UNITS IF NO SKID IS SUPPLIED.

- NOTAS:
- 1- ORIFÍCIOS DE 38mm SÃO FORNECIDOS PARA IÇAR A UNIDADE.
  - 2- SUSPENDA COM ALTURA MÍNIMA DE 7620mm A UNIDADE COM CORRENTES OU CINTAS PARA FACILITAR O BALANCEAMENTO.
  - 3- SE UTILIZADO PONTO CENTRAL PARA IÇAMENTO, ESTE DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO 3982mm ACIMA DO TOPO DA UNIDADE.
  - 4- OS ESPAÇADORES FEITOS DE AÇO DEVEM TER COMPRIMENTO DE 2438mm.DEVE SER COLOCADO ACIMA DA UNIDADE PARA REDUZIR OS RISCOS DE DANOS A ESTRUTURA E O ALETADO DA MÁQUINA.
  - 5- A UNIDADE TAMBÉM PODE SER MOVIDA POR ROLETES. NESTE CASO, O SKID DA UNIDADE (SE EQUIPADO),DEVE SER REMOVIDO. PARA LEVANTAR A UNIDADE, USE APOIOS NOS PONTOS DE REFERÊNCIA DO EQUIPAMENTO, QUE DEVE TER O MÍNIMO DE UM ROLETE A CADA 1829mm PARA MELHOR DISTRIBUIR A CARGA.
  - 6- VERIFIQUE OS DADOS DE IÇAMENTO QUANTO AO PESO DE EMBARQUE DA UNIDADE.

- NOTES:
- 1- 1.5 in.DIAMETER, LIFTING HOLES PROVIDED FOR FIELD SUPPLIED CLEVIS.
  - 2- RIG WITH A MINIMUM OF 25ft (7620mm) LENGHT CHAINS OR CABLES.
  - 3- IF CENTRAL LIFTING POINTS IS USED,IT MUST BE A MINIMUM OF 13ft.(3962mm) ABOVE THE TOP OF THE UNIT.
  - 4- SPREADER BARS MADE FROM STEEL OR DOUBLE NAILED, ANDE NOTCHED 2x6's APPROXIMATELY 8 ft.(2438mm) LONG, MUST BE PLACED JUST AOVE THE TOP OF THE UNIT (AND STACKS) TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE TO THE TOP OF THE UNIT AND COILS.
  - 5- IF OVERHEAD RIGGING IS NOT AVAILABLE, THE UNIT CAN BE MOVED ON ROLLERS OR DRAGGED. WHEN UNITS IS MOVED ON ROLLERS, THE UNIT SKID, IF EQUIPPED, MUST BE REMOVED. TO LIFT THE UNIT, USE JACKS AT THE RIGGING POINTS. USE A MINIMUM OF ONE ROLLER EVERY 6 ft.(1829mm) TO DISTRIBUTE THE LOAD. IF THE UNIT IS TO BE DRAGGED, LIFT THE UNIT AS DESCRIBED ABOVE, AND PLACE UNIT ON A PAD, NOT THE UNIT. WHEN IN ITS FINAL LOCATION, RAISE THE UNIT AND REMOVE THE PAD.
  - 6- CHECK BILL OF LADING FOR SHIPPING WEIGHT OF UNIT.

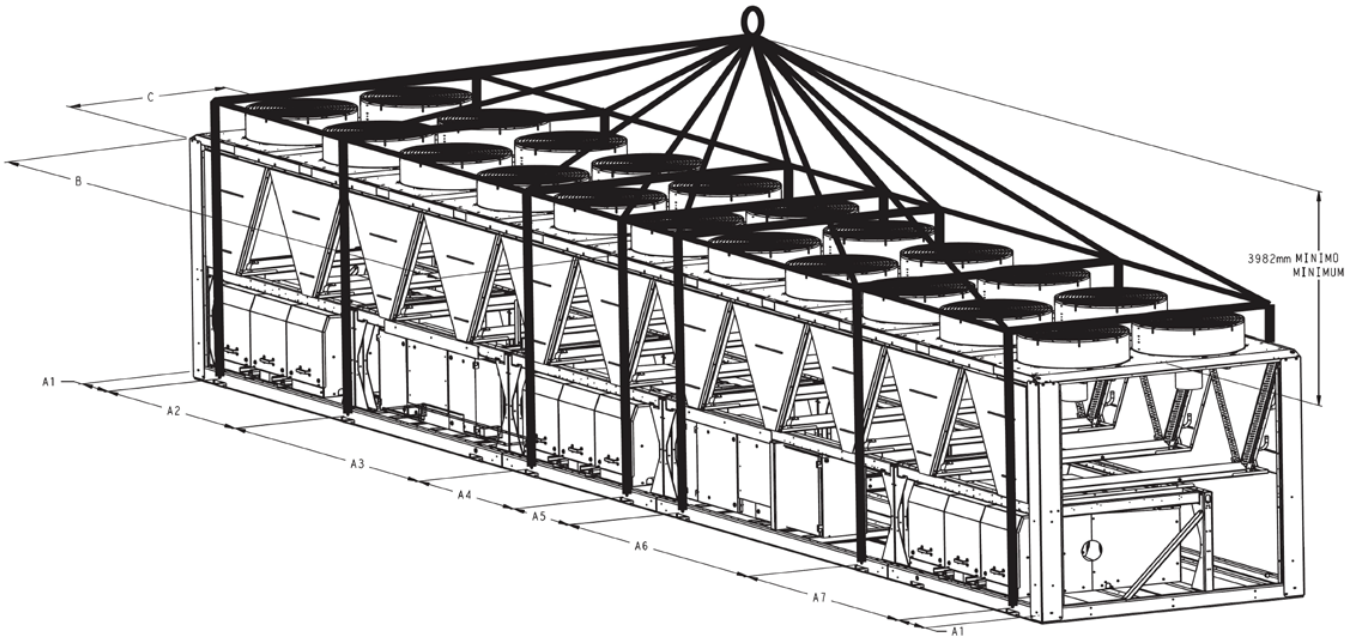

| UNIDADE<br>UNIT | PESO MÁXIMO SEM<br>EMBALAGEM<br>MAX. SHIPPING WT.<br>W/O PACKAGING |       | PESO MÁXIMO COM<br>EMBALAGEM<br>MAX. SHIPPING WT.<br>WITH PACKAGING |       | FUROS PARA IÇAMENTO<br>LIFTING HOLES |       |       |        |        |        |       |        |        |        |        |        |       |        | CENTRO DE GRAVIDADE<br>CENTER OF GRAVITY |      |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------------------------------------|------|------|------|
|                 |                                                                    |       |                                                                     |       | A1                                   |       | A2    |        | A3     |        | A4    |        | A5     |        | A6     |        | A7    |        | B                                        |      | C    |      |
|                 | lb.                                                                | kg.   | lb.                                                                 | kg.   | in.                                  | mm.   | in.   | mm.    | in.    | mm.    | in.   | mm.    | in.    | mm.    | in.    | mm.    | in.   | mm.    | in.                                      | mm.  | in.  | mm.  |
| 30XAB400        | 24214                                                              | 11006 | 25824                                                               | 11738 | 16,1                                 | 408,9 | 78,02 | 1981,7 | 110,02 | 2794,5 | 78,02 | 1981,7 | 110,02 | 2794,5 | 62,02  | 1575,3 | ---   | ---    | 229,6                                    | 5831 | 45,8 | 1163 |
| 30XAB450        | 26175                                                              | 11898 | 27875                                                               | 12671 | 16,1                                 | 408,9 | 78,02 | 1981,7 | 110,02 | 2794,5 | 62,02 | 1575,3 | 32     | 812,7  | 109,03 | 2769,3 | 94,02 | 2388,1 | 253,2                                    | 6416 | 44,7 | 1136 |
| 30XAB500        | 26436                                                              | 12017 | 28136                                                               | 12789 | 16,1                                 | 408,9 | 78,02 | 1981,7 | 110,02 | 2794,5 | 62,02 | 1575,3 | 32     | 812,7  | 109,03 | 2769,3 | 94,02 | 2388,1 | 253,3                                    | 6434 | 44,8 | 1137 |

00P5C500148500A

Fig. 5b - Detalhe da etiqueta de elevação das unidades 30XA\_400 a 30XA\_500



### Etapa 3 - Conexões da Tubulação de Dreno e Água do Evaporador

Veja as Figuras 6 e de 8 a 10 para aplicações de tubulação.

#### ⚠ CUIDADO

Remova a chave de fluxo da água gelada e os termistores de entrada e de saída de água antes da soldagem da conexão da tubulação. Reinstale a chave de fluxo e os termistores após a soldagem ser concluída. A não remoção desses dispositivos pode causar dano à unidade.

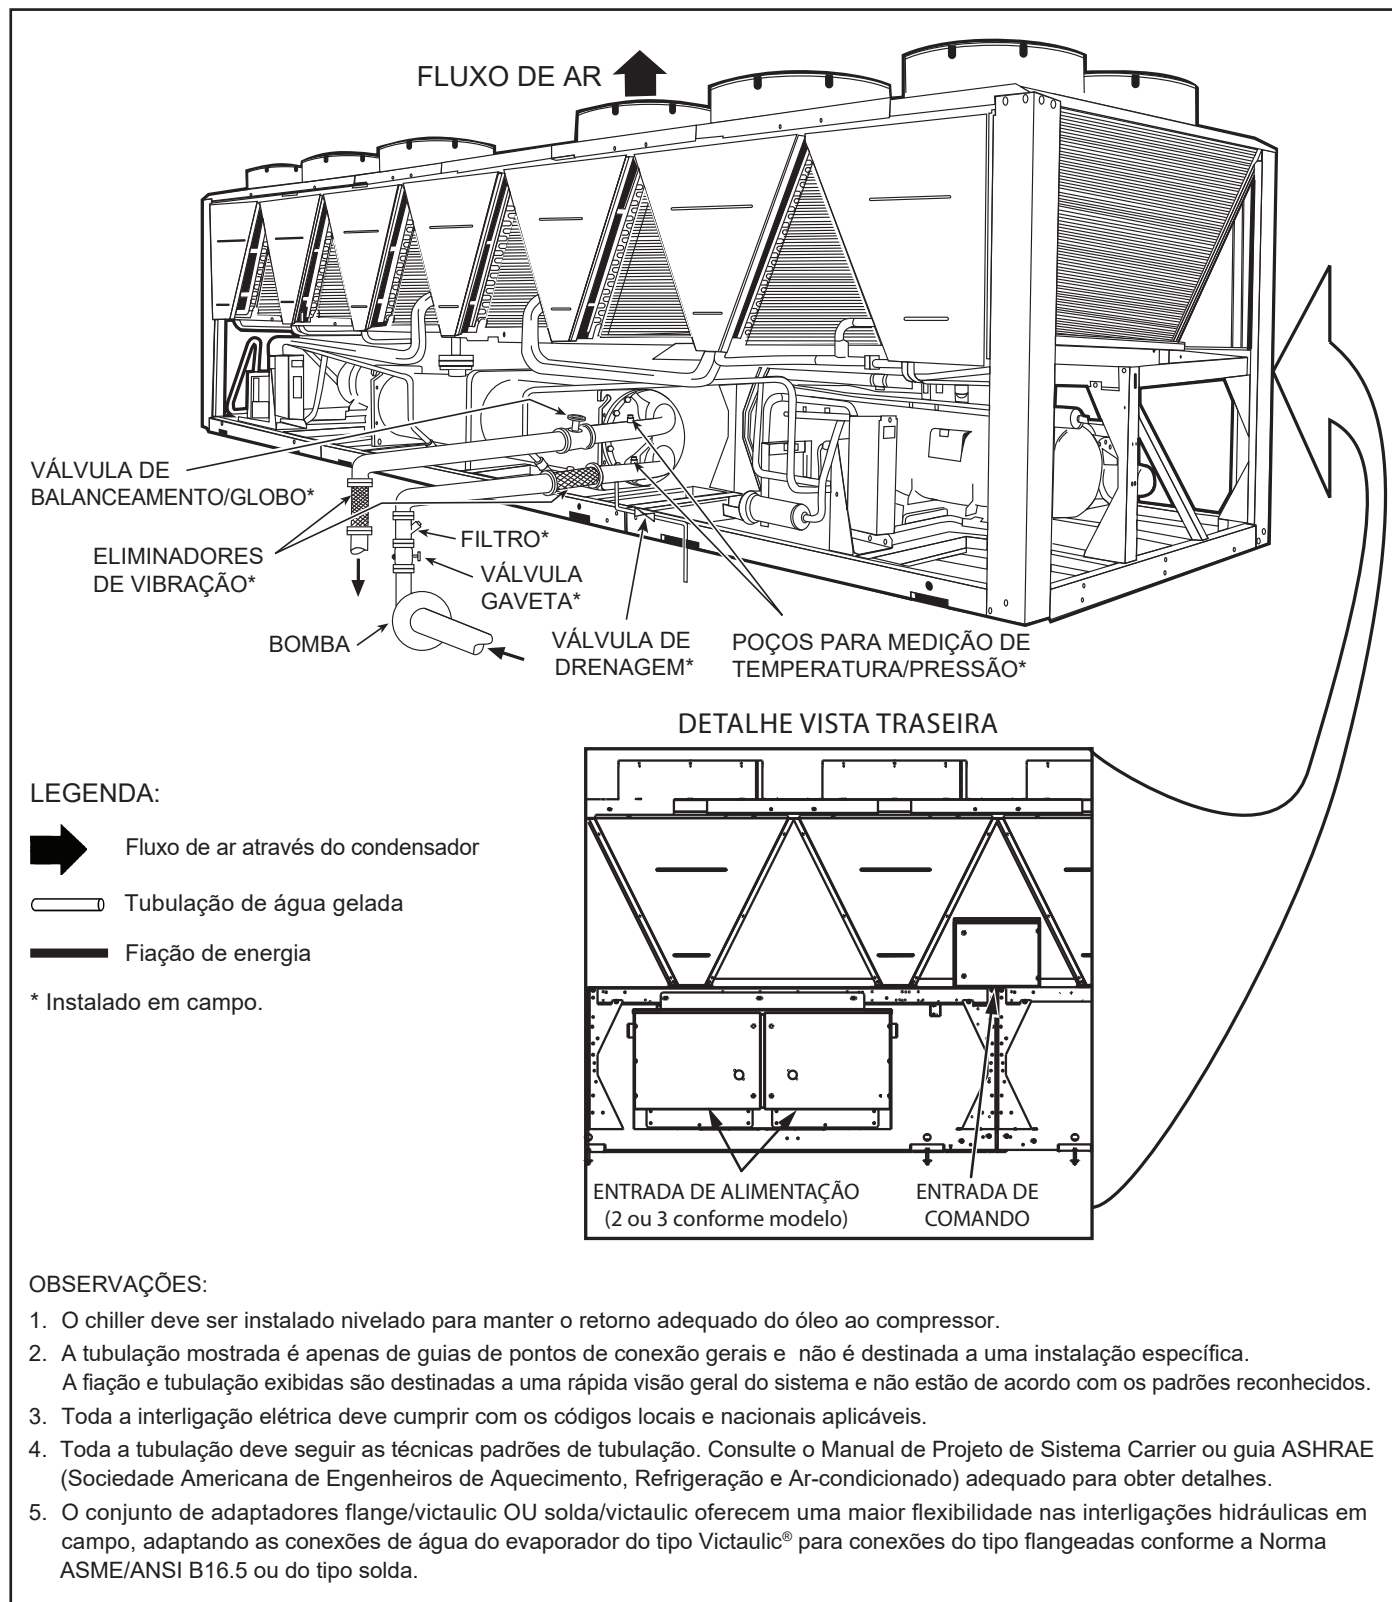


Fig. 6 - Fiação e tubulação típica do evaporador inundado 30XA (unidade sem pacote hidráulico)

### 3. Instalação (cont.)



#### GERAL

As conexões Victaulic permitem conexão com acoplamentos das linhas de água para os evaporadores em todas as unidades 30XA. Uma chave de fluxo é instalada em fábrica na lateral do bocal de entrada de água. Veja a Fig. 7.

Veja a Tabela 3 para a faixa operacional da unidade 30XA. Veja a Fig. 8 para as dimensões do opcional evaporador.

**ATENÇÃO!**

NÃO FAZER SOLDAGEM COM O ACOPLAMENTO VICTAULIC CONECTADO AO ADAPTADOR. RISCO DE QUEIMA DA GAXETA DE VEDACÃO DO ACOPLAMENTO!

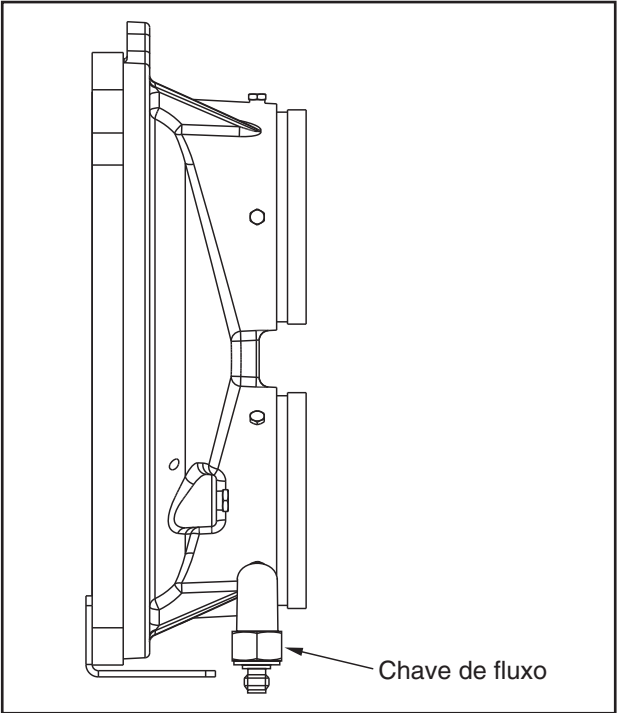


Fig. 7 - Chave de fluxo

| UNIDADE 30XA | PADRÃO / EVAPORADOR                           |                                         |                                                        |                                                |                                           |                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | Distância até a conexão de saída de água (mm) | Altura da conexão de saída de água (mm) | Distância até a conexão de saída/ entrada de água (mm) | Distância para conexão de entrada de água (mm) | Altura da conexão de entrada de água (mm) | Tamanho da conexão Victaulic (mm) |
| 325 e 350    | 8865.1                                        | 600.2                                   | 1804.9                                                 | 8865.1                                         | 310.1                                     | 203.2                             |
| 400          | 7282.3                                        | 659.2                                   | 1844.1                                                 | 7282.3                                         | 319.2                                     | 203.2                             |
| 450          | 10864.3                                       | 659.2                                   | 1844.1                                                 | 10864.3                                        | 319.2                                     | 203.2                             |
| 500          | 10918.0                                       | 733.0                                   | 1844.1                                                 | 10918.0                                        | 393.0                                     | 203.2                             |

**OBSERVAÇÕES:** Consulte os desenhos dimensionais para todas as outras dimensões da unidade.  
Para verificar as dimensões dos evaporadores consulte os desenhos dimensionais das unidades.

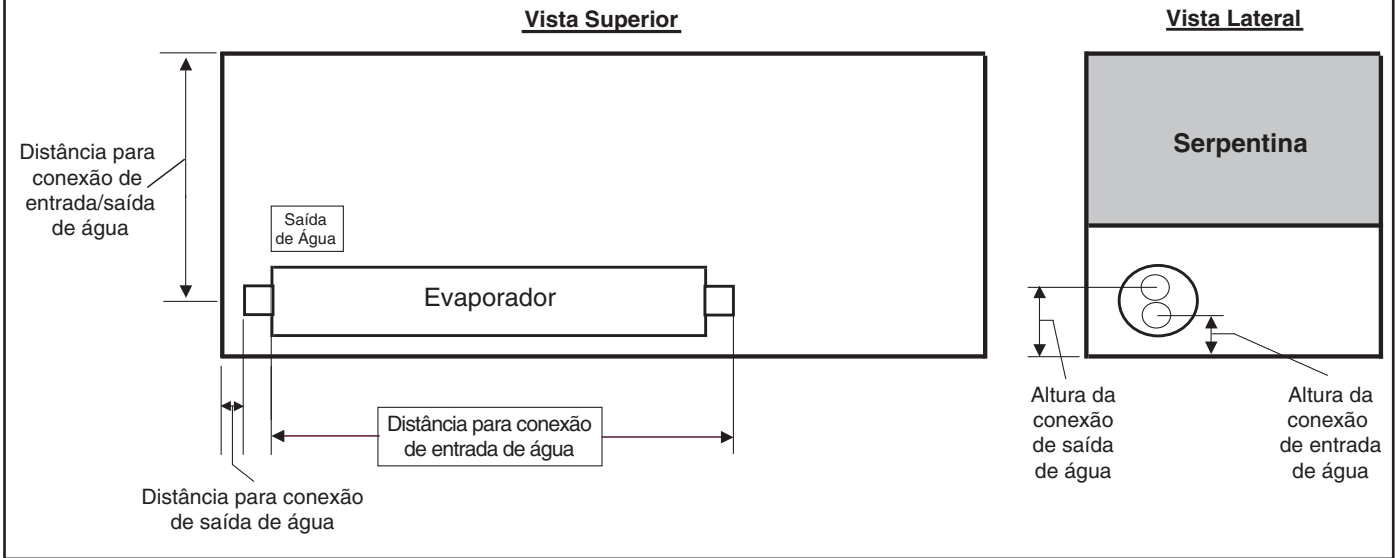


Fig. 8 - Dimensões do opcional evaporador inundado

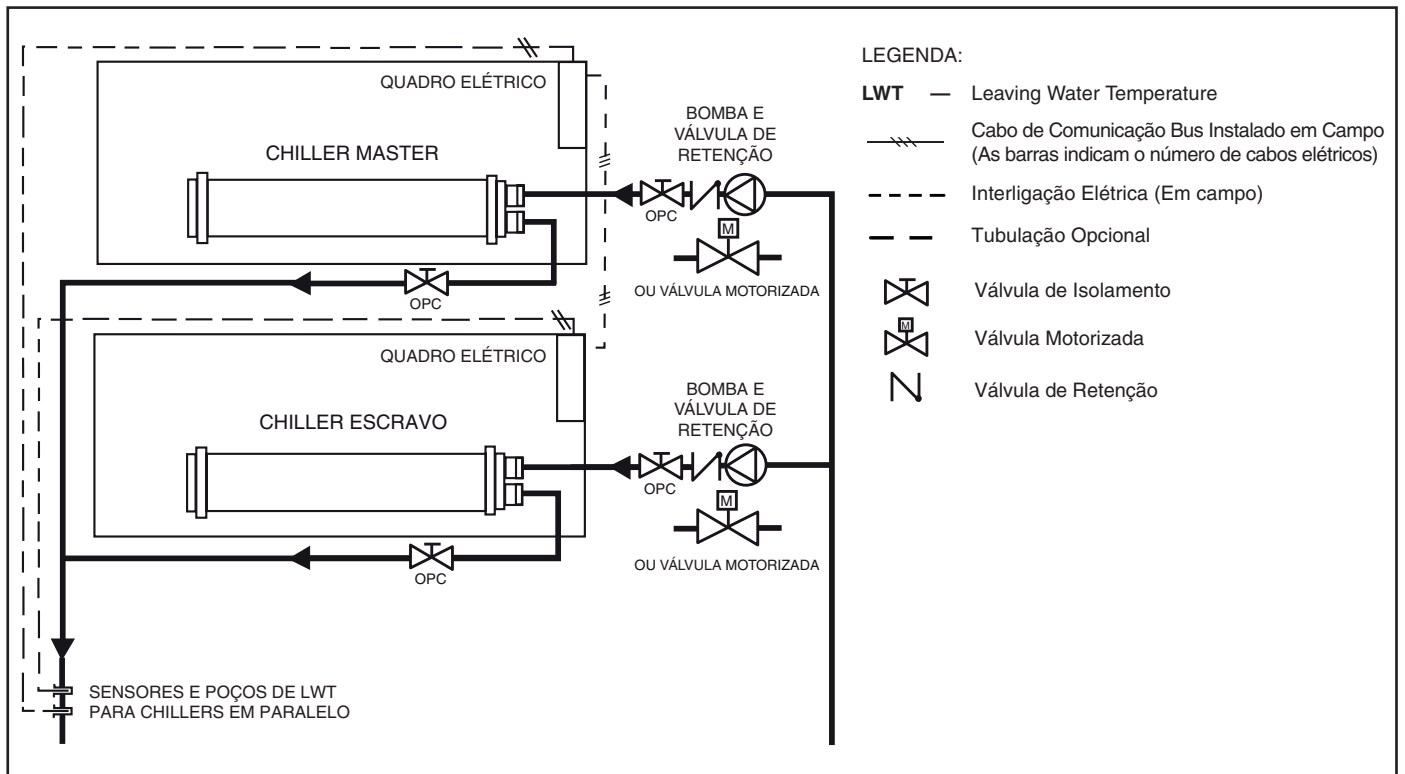


Fig. 9 - Operação de chillers duplos em paralelo

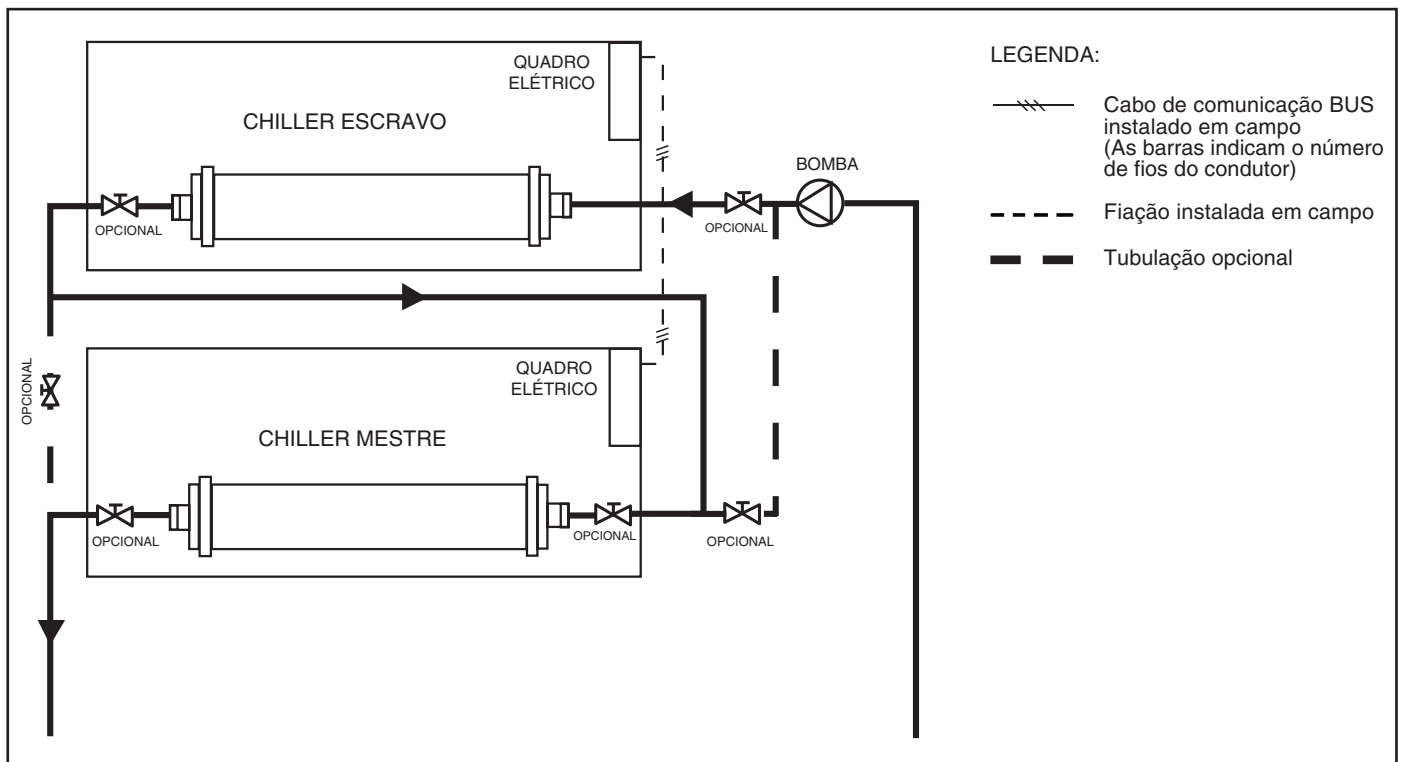


Fig. 10 - Operação de chillers duplos em série



#### UNIDADES DE EVAPORADOR INUNDADO

Separação do ar do evaporador inundado - Para a operação adequada do sistema, é essencial que os circuitos da água sejam instalados com meios adequados para gerenciar o ar no sistema. O ar livre no sistema pode causar ruído, reduzir a saída do terminal, interromper o fluxo, ou até mesmo causar falha na bomba devido à cavitação. Para sistemas fechados, o equipamento deve ser instalado para eliminar todo o ar do sistema.

A quantidade de ar que a água pode manter na solução depende da pressão e temperatura da mistura de água/ar. O ar é menos solúvel em temperaturas mais altas e em pressões mais baixas. Portanto, a melhor separação pode ser feita no ponto da temperatura da água mais alto e pressão mais baixa. Normalmente, este ponto seria o lado da sucção da bomba conforme a água está retornando do sistema ou terminais. Este é geralmente o lugar ótimo para instalar um separador de ar, se possível.

1. Instale os ventis de ar automáticos em todos os pontos altos no sistema. (Se a unidade 30XA está localizada no ponto alto do sistema, uma abertura pode ser instalada na saída da tubulação do trocador de calor na pörtico fêmea 1/4 in NPT).
2. Instale um separador de ar no circuito da água, no local onde a água está em temperaturas mais altas e pressões mais baixas - geralmente na tubulação de retorno da água do chiller. No sistema secundário-primário, a água de temperatura mais alta está geralmente no circuito secundário, perto do desacoplador. A preferência deve ser dada para esse ponto do sistema (veja a Fig. 13). Nos separadores de ar centrífugos ou em linha já estão disponíveis no campo.

Pode não ser possível instalar todos os separadores de ar no local da temperatura mais alta e pressão mais baixa. Em tais casos, a preferência deve ser dada para os pontos de temperatura mais alta. É importante que o tubo seja dimensionado corretamente de forma que o ar livre possa ser movido para o ponto de separação. Geralmente, uma velocidade da água de pelo menos 0,6 m/s (2 ft/s) irá manter livre a entrada de ar e evitar a formação de bolsões de ar.

Os ventis automáticos devem ser instalados em todos os pontos elevados fisicamente no sistema de forma que o ar possa ser eliminado durante a operação do sistema. As mesmas precauções também devem ser feitas para ventilação manual durante o preenchimento do circuito de água.

Unidades do evaporador Inundado sem o Pacote de Bomba Hidrônica - Quando virado para a lateral do evaporador da unidade, a conexão de entrada de água (retorno) está na parte inferior. É necessário que um filtro fornecido em campo com um tamanho mínimo de malha de 20 mesh seja instalado a uma distância de 3,05 m (10 ft) da entrada do evaporador para evitar que os detritos danifiquem os tubos internos do evaporador. A conexão de água de saída (fornecimento) está na parte superior.

O evaporador tem conexões do tipo Victaulic no lado da água (siga as instruções de conexão conforme fornecido pelo fabricante do acoplamento). Instale um suporte adequado para a tubulação. Se grades de segurança foram adicionadas, os furos devem ser cortados nas grades para o isolamento e tubulação em campo. Veja a Fig. 14 para o diagrama da tubulação típica de uma unidade 30XA.

Uma conexão de dreno está localizada na extremidade da saída de água (fornecimento) do evaporador. Veja as Figuras de 1 a 3 para a localização da conexão. Isole a tubulação do dreno (da mesma maneira que a tubulação de água gelada) para pelo menos 305 mm (12 in.) a partir da unidade.

#### Controle do Chiller Duplo do Evaporador Inundado -

O controle ComfortLink™ permite que 2 chillers (instalados em paralelo ou em série) operem como um único equipamento de água gelada com as funções de controle padrão coordenadas pelo controle do chiller principal. Esta característica do ComfortLink™ padrão exige um link de comunicação entre os 2 chillers.

Este tipo de controle oferece diversas vantagens:

- Redundância (circuitos múltiplos);
- Melhor controle da carga baixa (capacidade de tonelagem mais baixa);
- Reduz os pesos de elevação (duas máquinas ao invés de uma máquina grande);
- Operação lead-lag do chiller (nivela o desgaste entre as duas máquinas).

#### Sensor de Saída de Água de Duplo Chiller -

Se o algoritmo de duplo chiller for utilizado e as máquinas instaladas em paralelo, um sensor de água gelada duplo deve ser instalado em cada módulo.

Instale os poços dos sensores no coletor comum da saída de água. Veja as Fig. 9 e 11. NÃO reposicione os termistores da água de saída do chiller. Eles devem permanecer no lugar para que a unidade opere corretamente.

O recipiente do termistor é um encaixe de 1/4 in. NPT para prender o poço na tubulação. A tubulação deve ser perfurada e soldada no poço. Selecione uma posição que permita a remoção do termistor sem qualquer restrição.

Uma vez introduzido o poço, instale os termistores. Introduza o termistor no poço até o anel O-Ring alcançar o corpo do poço. Utilize a porca no termistor para fixar o termistor no lugar. Quando o termistor estiver no lugar, recomenda-se fazer um laço do fio do termistor e prendê-lo com um laço do fio ao tubo de água gelada. Veja a Fig. 12. A aplicação do duplo chiller em série é mostrada na Fig. 10.

Sensores adicionais não são necessários para aplicações com duplo chiller em série. Para um controle de chiller duplo, a Carrier Comfort Network (CCN) deve ser conectada entre os dois chillers. Veja a seção da fiação do barramento de comunicação Carrier Comfort Network® para maiores informações.

### Operação de duplo chiller em paralelo (Veja a Fig. 9) -

A operação dos chillers em paralelo é a opção recomendada para controlar chillers duplos. Neste caso, cada chiller deve controlar a sua própria bomba dedicada ou válvula de isolamento. As válvulas de balanceamento são recomendadas para assegurar a vazão apropriada em cada chiller. Dois sensores da temperatura de saída da água de dois chillers instalados e fornecidos em campo são necessários, sendo um para cada módulo para que esta função opere corretamente.

Considere adicionar válvulas de bloqueio para isolar cada chiller no caso de manutenção em uma máquina e também para permitir uma capacidade parcial do outro chiller.

### Operação de duplo chiller em Série (Veja a Fig. 10) -

A operação do chiller em série é um método de controle alternativo oferecido pelo sistema de controle ComfortLink™. Determinadas aplicações podem exigir que dois chillers sejam interligados em série.

Para faixas nominais de 5,6°C (10°F), utilize a disposição do evaporador de 1 passe para reduzir a queda de pressão no lado de líquido. Utilize a disposição com 2 passes para uma vazão baixa e aplicações de elevação da alta temperatura do evaporador. Veja a tabela 3 - Aplicação sob consulta.

Considere adicionar uma tubulação e válvulas de bloqueio para isolar cada chiller no caso de manutenção em uma máquina e também para permitir uma capacidade parcial do outro chiller.

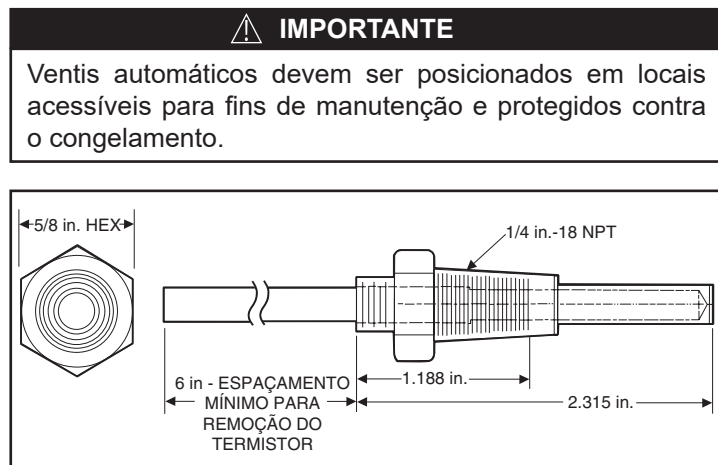


Fig. 11 - Poço do Termistor Duplo da Saída de Água  
(Número da peça 00PPG000008000)

### Controle da bomba de refrigeração do evaporador

É necessário utilizar um controle da bomba do evaporador em todos os chillers, exceto se a bomba de água gelada operar continuamente ou se o sistema de água gelada contiver uma solução anticongelante apropriada.

É necessário intertravar eletricamente o chiller com o acionamento da bomba de água gelada.

O intertravamento deve ser conectado aos terminais disponíveis na placa principal de controle. Se o controle da bomba do evaporador não é utilizado, também é necessário que a saída da bomba do evaporador seja utilizada como um limite do circuito de controle da bomba de água gelada para fornecer uma proteção adicional contra congelamento.

Consulte o controle e esquema elétrico para a conexão correta da saída da bomba do evaporador. A saída da bomba do evaporador permanecerá energizada durante 30 segundos depois que todos os compressores pararem devido ao comando OFF. Caso um alarme de proteção contra congelamento seja gerado, a saída da bomba do evaporador será energizada independentemente da configuração do software de controle da bomba do evaporador.

A saída da bomba do evaporador também é energizada todas as vezes que um compressor é ligado e quando determinados alarmes são gerados. Um sensor térmico de vazão é instalado em fábrica no bocal de entrada de líquido para impedir a operação sem vazão através do evaporador. Veja a figura 12.

O sensor de vazão é conectado em fábrica. É necessário configurar corretamente o software de parâmetros de controle da bomba do evaporador para impedir um possível congelamento do evaporador.

Consulte o Manual de Serviços para mais informações.

### **⚠ CUIDADO**

Aplicações que utilizam água tratada como o fluido de circulação exige que a bomba de circulação seja controlada diretamente pelo chiller. Operação com água tratada não é totalmente confiável, em caso de perda de alimentação do chiller ou da bomba de circulação. Dano de congelamento devido à perda de energia ou desabilitação do controle da bomba do chiller nos sistemas de água fresca irá prejudicar ou, de outra maneira, afetar de forma negativa a garantia.

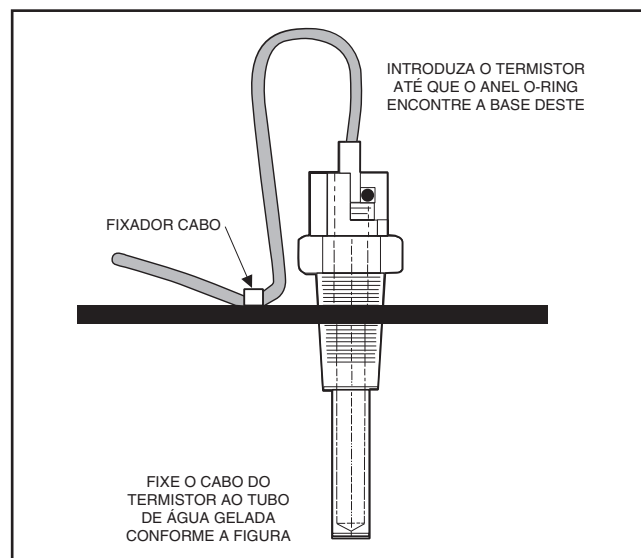


Fig. 12 - Termistor Duplo da Saída de Água  
(Número da peça 00PPG000008105)

### Unidades com salmoura (Brine)

Modificações especiais em fábrica para as unidades são necessárias para permitir que elas operem em temperaturas de fluido menores que 4,4°C (40°F). Certifique-se que o líquido tenha glicol inibido suficiente ou outra solução anticongelamento resistente à corrosão adequada para prevenir o congelamento do evaporador.

### 3. Instalação (cont.)



#### PREPARAÇÃO PARA OPERAÇÃO AO LONGO DE UM ANO

Nas áreas onde a tubulação ou a unidade estiver exposta a 0°C (32°F) ou a temperaturas ambiente menores, a proteção anticongelante é exigida e deve-se utilizar glicol inibido ou outra solução anticongelante resistente à corrosão e fitas para o aquecedor elétrico.

As fitas do aquecedor na tubulação devem ter uma classificação para temperaturas ambiente da área e serem cobertos com um isolamento de células fechadas com espessura apropriada. Direcione a força das fitas do aquecedor a partir de um disjuntor com fusível separado.

Monte o disjuntor próximo da unidade de acordo com os códigos locais ou NBR 5410. Identifique o disjuntor na fonte de energia do aquecedor tipo fita com advertência de que a energia não pode ser desligada, exceto ao prestar manutenção à unidade.

Uma conexão de dreno está localizada na parte inferior da cabeça do evaporador ou parte inferior da revestimento do evaporador.

Veja as Figuras de 1 a 3 para a localização da conexão. Instale válvulas de bloqueio na linha do dreno antes de preencher o sistema com líquido.

#### ⚠ IMPORTANTE

Adicionar a solução anticongelamento é o único meio seguro de se proteger a unidade do congelamento se o aquecedor falhar ou se a energia elétrica for interrompida ou perdida enquanto as temperaturas estiverem abaixo de 0°C (32°F).

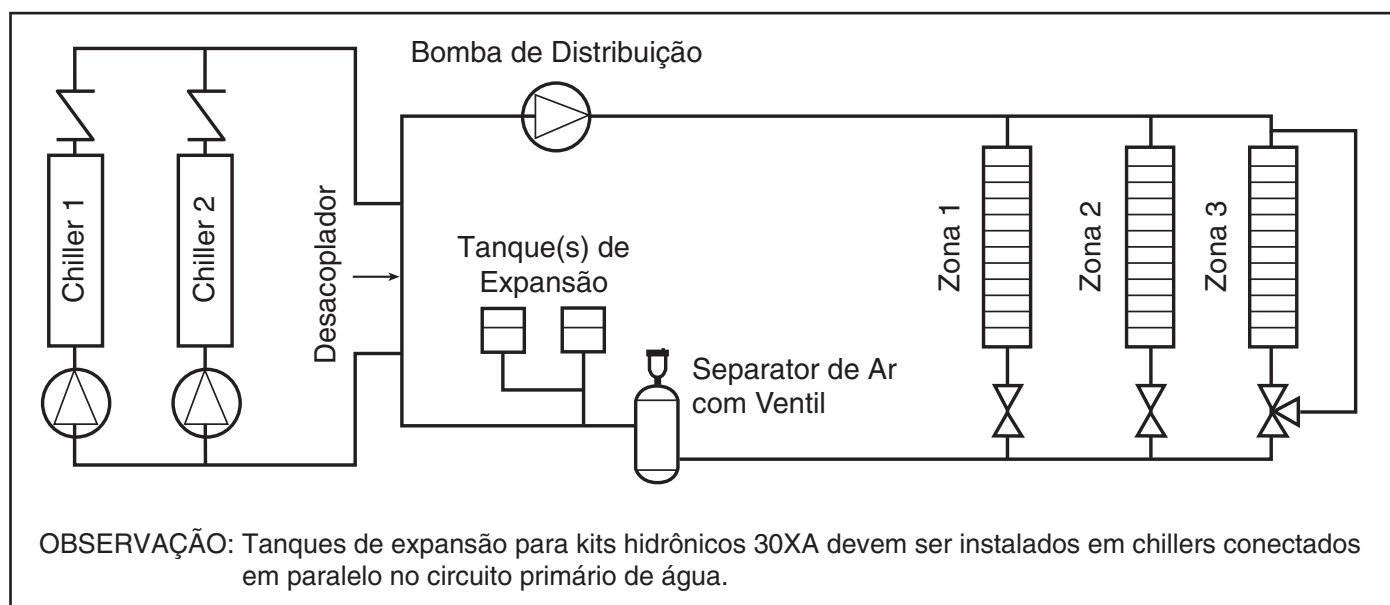


Fig. 13 - Separador de Ar Típico e Localização do Tanque de Expansão nos Sistemas Secundário-Primário

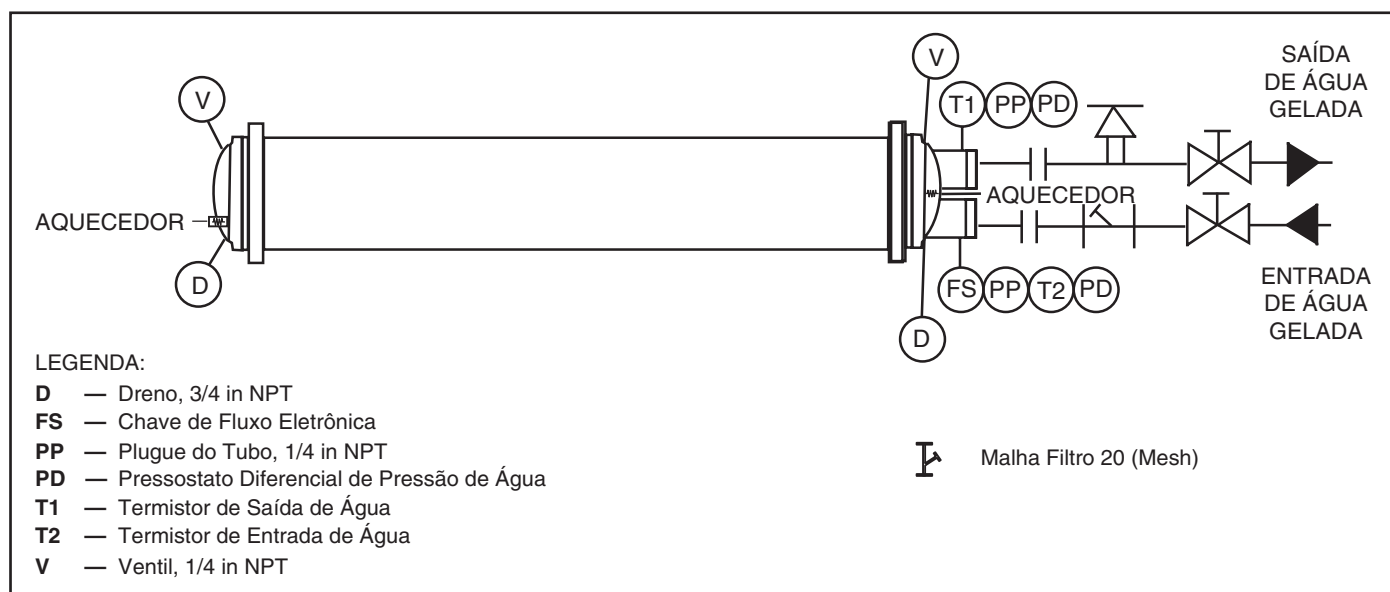


Fig. 14 - Diagrama de tubulação típica em unidades 30XA

Tabela 3 - Vazões máximas e mínimas do evaporador 30XA

| ITEM                                           |                       |       |                  |              | MÍNIMO       |       | MÁXIMO        |       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|
| Temperatura de saída de água do evaporador*    |                       |       |                  |              | 4.4°C (40°F) |       | 15.0°C (60°F) |       |
| Temperatura de entrada de água do evaporador** |                       |       |                  |              | 7.2°C (45°F) |       | 21.1°C (70°F) |       |
| 30XA                                           | Taxa de Vazão Nominal |       | Evaporador       | Nº de passes | Vazão Mínima |       | Vazão Máxima  |       |
|                                                | (gpm)                 | (l/s) |                  |              | (gpm)        | (l/s) | (gpm)         | (l/s) |
| 325                                            | 733.4                 | 46.3  | Padrão, Inundado | 2            | 361          | 22.8  | 1442          | 91.0  |
| 350                                            | 775.4                 | 48.9  | Padrão, Inundado | 2            | 379          | 23.9  | 1516          | 95.6  |
| 400                                            | 917.6                 | 57.9  | Padrão, Inundado | 1            | 501          | 31.6  | 2004          | 126.4 |
| 450                                            | 1019.3                | 64.3  | Padrão, Inundado | 1            | 501          | 31.6  | 2004          | 126.4 |
| 500                                            | 1092.8                | 68.9  | Padrão, Inundado | 1            | 501          | 31.6  | 2004          | 126.4 |

\* Para as aplicações que exigem operação de temperatura de saída de água do evaporador com menos de 4,4°C (40°F), as unidades requerem o uso de anticongelamento e a aplicação pode exigir a opção de brine (salmoura). Entre em contato com seu representante Carrier local para maiores informações.

\*\* Para aplicações que exigem operação de temperatura de entrada de água no evaporador com menos de 7,2°C (45°F), entre em contato com seu representante Carrier local para a seleção da unidade utilizando o catálogo eletrônico da Carrier.

#### OBSERVAÇÕES:

1. As unidades 30XA irão iniciar e manter-se com temperaturas de circuito até 35°C (95°F).
2. As vazões nominais exigidas em condições AHRI de temperatura de saída de água é 7°C (44°F), temperatura de entrada de água 12°C (54°F), ambiente 35°C (95°F).  
Fator de incrustação 0.00010 ft<sup>2</sup>-h-F/Btu (0.000018 m<sup>2</sup>-K/kW).
3. Para obter o controle da temperatura adequado, o volume do fluido do circuito evaporador deve ser de pelo menos 3,23 l/kW (3 gal/ton) da capacidade nominal do chiller para o ar condicionado e pelo menos 6,5 l/kW (6 gal/ton) para sistemas ou aplicações de processo que devem operar em baixas temperaturas ambiente (abaixo de 0°C [32°F]).

### 3. Instalação (cont.)



#### Etapa 4 - Preencher o Circuito de Água Gelada

##### ⚠ IMPORTANTE

IMPORTANTE: Antes de ligar a unidade, certifique-se de que o ar foi purgado do sistema.

##### ⚠ AVISO

Em aplicações com baixa temperatura ambiente (abaixo de 0°C [32°F]) e/ou em aplicações com baixa temperatura de saída de água (abaixo de 4,4°C [40°F]), deve ser utilizada (como fluido de circulação através do evaporador) uma solução anticongelamento adequada (e de concentração apropriada) para as condições operacionais específicas, a fim de evitar congelamento e danos ao sistema.

Operar erroneamente o sistema sem uma solução anticongelamento com uma concentração adequada irá prejudicar ou afetar de forma negativa a garantia, pois deve resultar em danos devido ao congelamento.

A bomba de água gelada (se equipada) é classificada para serviço de 1034 kPa (150 psig). A máxima pressão no lado da água do evaporador é 2068 kPa (300 psig). Verifique a classificação da pressão para todos os dispositivos de água gelada instalados. Não exceda a menor pressão dos dispositivos do sistema.

#### LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA

Limpeza do sistema de água adequada é de vital importância. Partículas excessivas no sistema de água pode causar desgaste excessivo da vedação da bomba, reduzir ou parar o fluxo e causar danos aos outros componentes.

1. Instale uma derivação (bypass) temporária em torno do chiller para evitar a circulação de água suja e partículas dentro do pacote de bomba e chiller durante a descarga. Utilize uma bomba de circulação temporária durante o processo de limpeza. Além disso, certifique-se que existe a capacidade de completar a drenagem do sistema após a limpeza. Veja a Fig. 16.
2. Certifique-se de utilizar um agente de limpeza que seja compatível com todos os materiais do sistema. Seja especialmente cuidadoso se o sistema conter quaisquer componentes em alumínio ou galvanizados. Ambos os agentes de limpeza detergente dispersante e alcalino dispersante estão disponíveis.

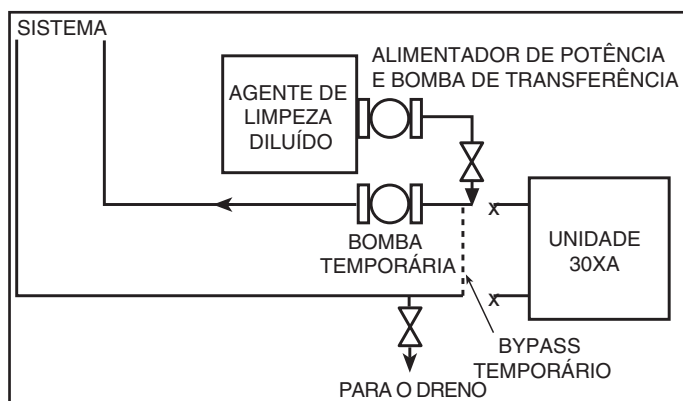


Fig. 16 - Configuração Típica para o Processo de Limpeza

3. É recomendado preencher o sistema através do manômetro de água. Isto fornece um ponto de referência para as futuras leituras de volume do circuito, e também estabelece a quantidade correta de limpador necessário para alcançar a concentração exigida.
4. Utilize uma bomba de transferência/alimentadora para misturar a solução e preencher o sistema. Circule o sistema de limpeza para a quantidade de tempo recomendado pelo fabricante do agente de limpeza.
  - a. Após a limpeza, drene o fluido de limpeza e lave o sistema com água fresca.
  - b. Uma quantidade pequena de resíduo de limpeza no sistema pode ajudar a manter o desejado pH da água, levemente alcalino de 8 a 9. Evite um pH maior do que 10, visto que isso irá afetar de forma contrária os componentes de vedação da bomba.
  - c. Um filtro de fluxo lateral é recomendado (veja a Fig. 17 durante o processo de limpeza). A vazão lateral do filtro deve ser suficiente para filtrar o todo o volume de água a cada 3 a 4 horas. Troque os filtros com frequência conforme necessário durante o processo de limpeza.
  - d. Remova o bypass temporário quando a limpeza estiver concluída.

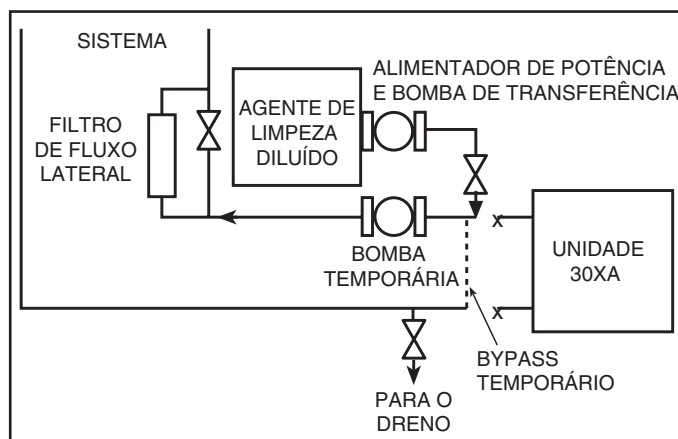


Fig. 17 - Limpeza Utilizando um Filtro de Fluxo Lateral

Os controles ComfortLink da Carrier fornecidos têm um recurso embutido para lembrar os operadores ou proprietários da construção de limpar o filtro em um intervalo de tempo pré-definido. Sistemas adequadamente instalados, limpos e bem conservados raramente irão precisar de filtro limpo após o início do uso. Este intervalo de tempo é configurado pelo usuário.

Para definir o tempo para o parâmetro, vá para **Time Clock**→**MCFG**→**W.FIL** na tela Navigatorm portátil. Para definir o tempo para o parâmetro com o visor Touch Pilot™, vá para **Main Menu**→**Service**→**MAINTCFG**→**wfilter\_c**. Valores para este item são colocados em dia.



## TRATAMENTO DA ÁGUA

Preencha o circuito fechado com água (ou brine (salmoura)) e com um inibidor resistente à corrosão apropriado para a água da área. Consulte o especialista de tratamento de água local quanto às características da água do sistema e sobre o inibidor recomendado para o circuito de líquido dos trocadores.

Água não tratada ou tratada incorretamente pode resultar em corrosão, crostas, erosão ou algas. Os serviços de um especialista qualificado em tratamento de água devem ser contratados para desenvolver e monitorar um programa de tratamento.

### CUIDADO

A água deve estar dentro dos limites de vazão do projeto, limpa e tratada para garantir um desempenho correto do chiller e reduzir o potencial de danos ao tubo devido à corrosão, crostas, erosão ou algas. A Carrier não assume qualquer responsabilidade por danos ao chiller resultantes da água não tratada ou tratada de forma incorreta.

**OBSERVAÇÃO:** Não utilize anticongelante de automóvel ou qualquer outro tipo de líquido que não seja aprovado para o trocador de calor. Utilize somente glicóis devidamente inibidos, concentrados para fornecer uma proteção adequada para a temperatura considerada.

## PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA

Uma pressão inicial adequada deve ser estabelecida antes do preenchimento da unidade. A pressão de inicial deve ser aplicada no ponto de carregamento para preencher um sistema até o seu ponto mais alto, mais uma pressão mínima no topo do sistema (mínimo de 27,6 kPa [4 psig]) para operar ventis de ar e de forma positiva pressurizar o sistema. O tanque de expansão é muito importante para a pressurização do sistema. O tanque de expansão serve para muitas finalidades:

1. Prover NPSHR (Net Positive Suction Head Required) para a bomba para operar de forma satisfatória.
2. Definir a pressão do sistema.
3. Acomodar a expansão/contração da água devido a alterações de temperatura.
4. Atuar como uma referência de pressão para a bomba.

O tanque de expansão deve ser definido ANTES que o sistema seja preenchido. Siga a recomendação do fabricante nas instruções sobre como configurar a pressão no tanque de expansão.

Uma vez que o sistema é pressurizado, a pressão no ponto de conexão do tanque de expansão para a tubulação de água não irá alterar a menos que o volume do laço de água se altere (devido à adição/subtração de água ou expansão/contração da temperatura). A pressão neste ponto permanece a mesma apesar disso, ou ainda quando a bomba não está funcionando.

Visto que o tanque de expansão atua como um ponto de referência para a bomba, não pode haver dois pontos de referência (dois tanques expansão) em um sistema, ao menos interligados em comum.

Onde dois ou mais chillers 30XA com kit hidráulico são instalados em paralelo, não deve haver mais do que um tanque de expansão no sistema, a menos que interligados em comum como visto na Fig. 13. É permitido instalar o(s) tanque(s) de expansão em uma parte da linha da água de retorno que é comum para todas as bombas, de modo que o tanque seja dimensionado de forma adequada para o volume do sistema combinado.

Se a aplicação envolve dois ou mais chillers em um sistema secundário-primário, um lugar comum para montar o tanque de expansão é na linha de retorno da água gelada, somente antes do desacoplador. Veja a Fig. 13 para colocação do tanque de expansão em sistemas secundário primário.

Se um tanque de expansão de diafragma é utilizado (um diafragma flexível separa a interface água/ar) não é recomendado ter qualquer ar no circuito fechado (loop) de água. Veja a seção sobre separação de ar para instruções sobre fornecimento do equipamento de separação de ar.

## PREENCHENDO O SISTEMA

O preenchimento inicial do sistema de água gelada deve atingir três objetivos:

1. O sistema de tubulação completo deve ser preenchido com água.
2. A pressão no topo do sistema deve ser alta o suficiente para o ar de ventil do sistema (normalmente 27.6 kPa [4 psig] é adequado para mais ventis).
3. A pressão em todos os pontos no sistema deve ser alta o suficiente para prevenir borbulhamento (flashing) na tubulação ou cavitação na bomba.

A pressão criada por uma bomba em operação afeta a pressão do sistema em todos os pontos exceto um - a conexão do tanque de expansão para o sistema. Isto é apenas o local no sistema onde a operação da bomba não dará indicações de pressão incorreta durante o preenchimento. Portanto, o melhor local para instalar a conexão de preenchimento é perto do tanque de expansão. Um ventil de ar deve ser instalado próximo para ajudar a eliminar o ar que entra durante o procedimento de preenchimento.

Ao preencher o sistema, assegure o seguinte:

1. Remova a tubulação de bypass temporária e o equipamento de limpeza/lavagem.
2. Verifique se todos os plugues de dreno estão instalados.

Geralmente, um sistema fechado precisa ser preenchido uma única vez. O processo de preenchimento real é um procedimento razoavelmente simples. Todo o ar deve ser purgado ou ventilado a partir do sistema. Ventilação completa em todos os pontos e a circulação na temperatura da sala por várias horas é altamente recomendada.

### NOTA

Os códigos locais em relação aos dispositivos com corrente contrária e outras proteções do sistema de água devem ser consultados e seguidos para evitar a contaminação do fornecimento de água pública. Isto é crítico quando o anticongelamento é utilizado no sistema.

### 3. Instalação (cont.)



#### DEFINA A VAZÃO DE ÁGUA

Uma vez que o sistema é limpo, pressurizado e preenchido, a vazão através do chiller precisa ser estabelecida. Nas unidades com o pacote hidráulico, isso pode ser acompanhado utilizando a válvula de balanceamento. Siga as recomendações do fabricante para configurar a válvula de balanceamento. Os códigos locais podem restringir a quantidade de água utilizando a válvula de balanceamento para um determinado cavalo-potência do motor. Neste caso, utilize o método listado na seção Modificação/Diminuição da Bomba.

**OBSERVAÇÃO:** A Carrier recomenda um manômetro diferencial de pressão quando medir pressões entre as bombas ou válvulas de balanceamento. Isto fornece grande precisão e reduz o erro construído que ocorre com frequência ao subtrair as pressões feitas por manômetros diferentes.

Um cálculo aproximado de vazão de água também pode ser obtido a partir dos medidores de pressão do trocador de calor 30XA.

O Manual de Serviço inclui gráficos que mostram o relacionamento entre vazão e queda da pressão do trocador de calor. Deve ser observado que estas curvas são para água tratada e trocadores de calor “limpos”; não se aplicam aos trocadores de calor com sujeira. Para ler o gráfico, subtraia as leituras dos manômetros. Certifique-se de utilizar o gráfico correto para a opção de evaporador. Este número é a queda de pressão que passa pelo trocador de calor. Ajuste a válvula de balanceamento externa até que a queda de pressão correta seja obtida para a vazão requerida.

#### IMPORTANTE

O Cliente/instalador deve assegurar que a bomba irá partir quando solicitada pelo controle do chiller. Além do controle de relé/contatora das bombas, deve ser providenciado interligação de contato de confirmação de operação da bomba e chave de fluxo de água (quando unidade não tiver), sem o qual o equipamento não será habilitado para partir.

#### IMPORTANTE

Para a manutenção da garantia do equipamento, todas as bombas de água gelada e de condensação (unidades condensação a água) da unidade devem ser acionadas pelo controle do chiller, evitando danos severos ao evaporador.

Consultar o Catálogo de Produto ou programa de seleção para certificar-se das condições de operação recomendadas. Consulte o diagrama elétrico específico para maiores informações sobre interligações de campo de sua unidade.

#### PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO

As unidades 30XA são equipadas com uma chave de fluxo para proteção contra situações de congelamento que ocorrem sem fluxo de água. Enquanto a chave de fluxo é de grande auxílio na prevenção de congelamento durante situações sem fluxo, ela não protege o chiller no caso de falha de energia durante temperaturas ambientes subcongelantes, ou em outros casos onde a temperatura da água cai abaixo da marca

de congelamento. Concentrações apropriadas de propileno ou etileno glicol inibido ou outra solução inibida anticongelante adequada devem ser consideradas para a proteção do chiller onde se espera que temperaturas ambientes caiam abaixo de 0°C (32°F). Consulte o especialista de tratamento de água local quanto às características da água do sistema e adicionar um inibidor recomendado para a água gelada. A garantia da Carrier não cobre danos devido a congelamento.

Se a bomba estará sujeita a temperaturas de congelamento, algumas etapas devem ser realizadas para evitar danos por congelamento. Se a bomba não será utilizada durante este tempo, é recomendado drenar a bomba e o pacote hidráulico e esses componentes são lavados com glicol inibido. De outra forma, uma solução de glicol e água deve ser considerada como um líquido de transferência de calor. As unidades tem um plugue de drenagem montado na parte inferior da tampa fundida do evaporador em cada extremidade do evaporador, ou na parte inferior do casco.

**OBSERVAÇÃO:** Não utilize anticongelante de automóvel ou qualquer outro tipo de líquido que não seja aprovado para o trocador de calor. Utilize somente glicóis devidamente inibidos, concentrados para fornecer uma proteção adequada para a temperatura considerada.

Utilize um aquecedor elétrico tipo fita para a tubulação externa, caso a unidade seja exposta a temperaturas de congelamento.

Garanta que energia esteja disponível para o chiller em todos os momentos, até mesmo durante a baixa estação, para que a bomba e os aquecedores do evaporador tenham energia. Certifique-se também que as fitas de aquecimento de tubulação tenham energia. A garantia da Carrier não cobre danos devido a congelamento.

#### PREPARAÇÃO PARA DESLIGAMENTO DE INVERNO

Se a unidade não permanecer operacional durante os meses de inverno, ao fim da estação fria complete as seguintes etapas.

1. A drenagem do líquido do sistema é altamente recomendada. Se o evaporador não será drenado, não desligue o disjuntor de energia durante o desligamento de baixa estação.
2. Isole o evaporador do resto do sistema com válvulas de bloqueio de água.
3. Substitua o bujão do dreno e preencha completamente o evaporador com uma mistura de água e solução anticongelamento e anticorrosão inibida adequada, como propilenoglicol.  
A concentração deve ser adequada para fornecer proteção contra congelamento para 8,3°C (15°F) abaixo do esperado em condições de baixa temperatura ambiente. Anticongelante pode ser adicionado através do ventil no topo da tampa fundida do evaporador para unidades inundadas.
4. Deixe o evaporador preenchido com solução anticongelante durante o inverno, ou drene se desejar. Utilize um método aprovado de descarte ao remover a solução anticongelante.

No início da próxima temporada de refrigeração, certifique-se que existe pressão refrigerante em cada circuito antes de preencher novamente o evaporador, adicione um inibidor recomendado e restaure a energia.



## Etapa 5 - Conexões Elétricas

### ⚠️ AVISO

Choque elétrico pode causar ferimentos corporais e morte. Desligue completamente a energia deste equipamento durante a instalação. Pode haver mais de um interruptor de desconexão. Coloque etiquetas em todos os locais de desconexão para alertar outros para não restaurarem a energia até que o trabalho esteja concluído.

### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

As características elétricas de alimentação disponível devem estar de acordo com a indicada na placa de identificação da unidade. A tensão fornecida deve estar dentro dos limites mostrados. Algumas unidades possuem opções para conexões de força múltiplas. Veja na Tabela 4 - Dados Elétricos Gerais e nos diagramas elétricos as exigências e informações sobre as conexões elétricas.

A instalação elétrica da unidade deve estar rigorosamente de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixas Tensões.

### ⚠️ IMPORTANTE

A Carrier **NÃO** recomenda a operação do equipamento em tensão de alimentação imprópria ou com um desbalanceamento de fase excessivo; a utilização fora dos parâmetros especificados poderá acarretar em perda das condições de garantia deste equipamento.

### NOTA

Todas as máquinas terão 2 entradas de força (uma para cada circuito, a serem conectadas nas portas providas pelo cliente).

### ALIMENTAÇÃO DO CONTROLE

A alimentação do controle é obtida da alimentação elétrica da rede e **NÃO** exige uma fonte separada. Um disjuntor permite que o circuito de controle seja desconectado manualmente quando necessário.

As unidades 30XA possuem uma chave que pode comutar a alimentação de controle através do circuito A ou B.

A unidade possui contatos na placa principal para a instalação em campo do intertravamento da bomba de água gelada (fluido) (CWPI). O sensor de vazão (CWFS) de água gelada é instalado em fábrica. Os contatos devem ser classificados para aplicações capazes de suportar uma carga de 24Vac a 50mA.

Uma chave remota on-off pode ser ligada aos contatos disponíveis na placa principal.

A unidade possui contatos na placa principal para acionamento da bomba de água gelada (PMP1 e PMP2), bem como para o retorno das mesmas.

Para maiores detalhes veja os Diagramas Elétricos correspondentes a unidade utilizada.

### ⚠️ CUIDADO

Não utilize os intertravamentos ou outros contatos do dispositivo de segurança entre os terminais de acionamento remoto (ON-OFF).

A conexão dos dispositivos de segurança ou de outros intertravamentos entre estes 2 terminais resultará em um bypass elétrico se a chave de contato da ATIVAÇÃO REMOTA DE OFF estiver na posição HABILITADA. Se o controle remoto on-off da unidade for necessário, um relé fornecido em campo deve ser instalado e devidamente e conectado na caixa de controle da unidade. Não conectar o on-off remoto conforme recomendado pode resultar em danos por congelamento do tubo.

### FIAÇÃO DO BARRAMENTO DA COMUNICAÇÃO CARRIER COMFORT NETWORK®

A fiação do barramento de comunicação é um cabo blindado de 3 condutores, com fio dreno, fornecido e instalado em campo.

Os elementos do sistema são conectados ao barramento de comunicação em uma disposição paralela. O pino positivo de cada conector de comunicação do elemento do sistema deve ser conectado aos pinos positivos dos elementos do sistema em cada um dos seus lados. Isto também é necessário para os pinos negativos do terra do sinal de cada elemento do sistema. As conexões da fiação para a CCN (Carrier Comfort Network) devem ser feitas no TB (bloco de terminais) 3. Consulte o Manual do Contratante do CCN para mais informações.

### NOTA

Os condutores e o fio dreno devem ser, no mínimo, de cobre estanhado, 20 AWG (medida americana de fios). Os condutores individuais devem ser isolados com PVC, PVC / nylon, vinil, Teflon ou polietileno. São exigidos um protetor da folha de 100% de alumínio/poliéster e um revestimento externo de PVC, PVC / nylon, vinil de cromo, ou de Teflon com uma faixa mínima de temperatura operacional de -20°C (-4°F) a 60°C (140°F). Veja a Tabela abaixo para uma lista de fabricantes que produzem a fiação do barramento CCN que atendam a estas exigências.

### Fiação do Barramento de Comunicação CCN

| FABRICANTE       | NÚMERO DA PEÇA |               |
|------------------|----------------|---------------|
|                  | Fiação Normal  | Fiação Plenum |
| <b>Alpha</b>     | 1895           | —             |
| <b>American</b>  | A21451         | A48301        |
| <b>Belden</b>    | 8205           | 884421        |
| <b>Columbia</b>  | D6451          | —             |
| <b>Manhattan</b> | M13402         | M64430        |
| <b>Quabik</b>    | 6130           | —             |

3. Instalação (cont.)



Tabela 4 - Dados Elétricos Gerais

| UNIDADES<br>30XA | TENSÃO DA<br>UNIDADE |                       | CORRENTES DA UNIDADE |                 |             |                 |             |                 | Nº VENTILADORES<br>CONDENSADOR | FLA | COMPRESSOR              |       |                         |            |                         |     |
|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----|
|                  |                      |                       |                      |                 |             |                 |             |                 |                                |     | CIRCUITO A              |       |                         | CIRCUITO B |                         |     |
|                  | Nominal              | Faixa de<br>Aplicação | CIRCUITO A           |                 | CIRCUITO B  |                 | CIRCUITO C  |                 |                                |     | LRA<br>(Todas Unidades) | RLA   | LRA<br>(Todas Unidades) | RLA        | LRA<br>(Todas Unidades) | RLA |
|                  |                      |                       | Imáx<br>(A)          | IpARTIDA<br>(A) | Imáx<br>(A) | IpARTIDA<br>(A) | Imáx<br>(A) | IpARTIDA<br>(A) |                                |     |                         |       |                         |            |                         |     |
| 325              | V-Hz<br>(3F-60Hz)    | Mín. Máx.             |                      |                 |             |                 |             |                 |                                |     |                         |       |                         |            |                         |     |
|                  | 380                  | 342 418               | 399,0                | 732,7           | 399,0       | 732,7           | -           | -               | 9 / 9                          | 3,6 | 684,0                   | 293,0 | 684,0                   | 293,0      | -                       |     |
|                  | 440                  | 396 484               | 359,5                | 632,5           | 359,5       | 632,5           | -           | -               | 9 / 9                          | 3,0 | 590,7                   | 265,0 | 590,7                   | 265,0      | -                       |     |
|                  | 380                  | 342 418               | 470,5                | 732,7           | 399,0       | 732,7           | -           | -               | 9 / 9                          | 3,6 | 684,0                   | 350,3 | 684,0                   | 293,0      | -                       |     |
| 350              | 440                  | 396 484               | 423,4                | 632,5           | 359,5       | 632,5           | -           | -               | 9 / 9                          | 3,0 | 590,7                   | 316,1 | 590,7                   | 265,0      | -                       |     |
|                  | 380                  | 342 418               | 289,7                | 487,4           | 289,7       | 487,4           | 395,4       | 729,3           | 20                             | 3,6 | 454,0                   | 214,3 | 454,0                   | 214,3      | 293,0                   |     |
| 400              | 440                  | 396 484               | 260,4                | 418,1           | 260,4       | 418,1           | 356,4       | 629,3           | 20                             | 3,0 | 392,0                   | 193,3 | 392,0                   | 193,3      | 265,0                   |     |
|                  | 380                  | 342 418               | 466,9                | 729,3           | 215,1       | 382,8           | 466,9       | 729,3           | 22                             | 3,6 | 684,0                   | 350,3 | 363,0                   | 154,6      | 350,3                   |     |
| 450              | 440                  | 396 484               | 420,2                | 629,3           | 193,4       | 330,3           | 420,2       | 629,3           | 22                             | 3,0 | 590,7                   | 316,1 | 313,6                   | 139,6      | 316,1                   |     |
|                  | 380                  | 342 418               | 466,9                | 729,3           | 289,7       | 487,4           | 466,9       | 729,3           | 22                             | 3,6 | 684,0                   | 350,3 | 454,0                   | 154,6      | 350,3                   |     |
| 500              | 440                  | 396 484               | 420,2                | 629,3           | 260,4       | 418,1           | 420,2       | 629,3           | 22                             | 3,0 | 590,7                   | 316,1 | 392,0                   | 139,6      | 316,1                   |     |

Ao conectar a um barramento de comunicação CCN é importante que o esquema de codificação de cores seja utilizado em toda a rede para simplificar a instalação. Recomenda-se que o vermelho seja utilizado para o sinal positivo, o preto para o sinal negativo e o branco para o terra do sinal. Utilize um esquema semelhante para cabos contendo fios de cores diferentes. Em cada elemento do sistema, as proteções dos cabos do barramento de comunicação devem ser presos juntos. Se o barramento de comunicação estiver inteiramente dentro de um prédio, o protetor contínuo resultante deve ser conectado ao terra somente em um ponto. Se o cabo do barramento de comunicação sair de um prédio e entrar em outro, os protetores devem ser conectados ao terra no pararraios de cada prédio, onde o cabo entra ou sai do prédio (somente um ponto por prédio).

Para conectar a unidade à rede:

1. Desligue a energia da caixa de controle.
2. Corte o fio do CCN e descasque as extremidades dos condutores vermelhos (+), brancos (terra), e pretos (-). Substitua por cores apropriadas para cabos de diferentes cores.
3. Conecte o fio vermelho (+) ao terminal no TB3 do plugue, o fio branco ao terminal de COM, e o fio preto ao terminal (-).
4. O conector RJ14 do CCN no TB3 também pode ser utilizado, mas destina-se somente a uma conexão temporária (por exemplo, uma ferramenta de serviço operando em um computador laptop).



#### IMPORTANTE

Um cabo do barramento CCN em curto impedirá a operação de algumas rotinas e pode impedir a partida da unidade. Se ocorrerem condições anormais, desconecte a máquina do CCN. Se as condições retornarem ao normal, verifique o conector e o cabo do CCN. Passe novos cabos se necessário. Um curto em uma seção do barramento pode causar problemas com todos os elementos do sistema no barramento.

#### FIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO NÃO CCN

As unidades 30XA oferecem diversos tradutores não CCN. Consulte as instruções de instalação separadas para etapas adicionais da fiação.

#### FIAÇÃO OPCIONAL DO CONTROLE EM CAMPO

Instale as opções de fiação de controle em campo. Alguns opcionais, tais como um limite de demanda de 4 a 20 mA exige o módulo de gerenciamento de energia, e pode exigir que sejam instalados primeiramente (caso não instalados em fábrica) para as conexões dos terminais.

## Etapa 6 — Instalar Acessórios

Uma série de acessórios está disponível para fornecer características opcionais ao equipamento, consulte o Manual de Serviço para maiores detalhes.

### MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O módulo de gerenciamento de energia é utilizado para qualquer um dos seguintes tipos: operação, reajuste da temperatura, limite da demanda e fabricação de gelo:

- Entradas de 4 a 20 mA para reajuste do set point de resfriamento e limite da demanda (exige um gerador de 4 a 20 mA fornecido em campo)
- Saída de 0 a 10 V para operação em percentual total de capacidade
- Saídas discretas de 24 V para relés de desligamento e operação
- Entrada de temperatura do espaço refrigerado de 10k
- Entradas discretas para limite da ocupação, limite da demanda chave 2 (switch) (etapa 1 – o limite da demanda é conectado à placa base, exige contatos secos fornecidos em campo) switch de bloqueio remoto e switch de fabricação de gelo (exige contatos secos fornecidos em campo).

### ACESSÓRIO DA CARGA MÍNIMA

Entre em contato com seu representante local da Carrier para mais detalhes caso seja necessário um acessório de carga mínima para uma aplicação específica. Para detalhes da instalação, veja as instruções a seguir.

### ACESSÓRIOS DE COMUNICAÇÃO

Uma série de opções de comunicação estão disponíveis para cumprir com qualquer exigência.

Entre em contato com seu representante Carrier local para mais detalhes. Para detalhes da instalação, consulte as instruções de instalação separadas fornecidas com o pacote de acessórios.

### ACESSÓRIOS DE CONTROLE

Diversos acessórios opcionais do controle estão disponíveis para fornecer as seguintes características:

- Tradutor BACnet™
- Tradutor LON
- Sistema da Carrier Comfort Network (CCN)
- Módulo de gerenciamento da energia (MGE)

Consulte o Manual de Serviço e instruções separadas para instalação de acessórios.

### ACESSÓRIOS VARIADOS

Para aplicações que exigem acessórios especiais, os seguintes pacotes estão disponíveis: manta para ruídos, isolamento contra vibrações externas e sensor de reajuste da temperatura. Consulte o departamento de engenharia de aplicação da Carrier para mais detalhes sobre estas opções.

### 3. Instalação (cont.)



#### Etapa 7 - Unidade de Teste de Vazamento

As unidades 30XA são embarcadas com uma carga completa de operação de R-134a (veja a Tabela 1) e deve estar sob pressão suficiente para realizar um teste de vazamento.



#### IMPORTANTE

Estas unidades foram projetadas para serem utilizadas somente com R-134a.

**NÃO USE NENHUM OUTRO** fluido refrigerante nessas unidades.

Realize um teste de vazamento para certificar-se de que nenhum vazamento tenha se desenvolvido durante o embarque da unidade. A desidratação do sistema não será necessária, a não ser que toda a carga de refrigerante tenha sido perdida. Existem diversos encaixes de vedação com anéis O-Ring utilizados na tubulação da linha de óleo. Se vazamento ainda for detectado em qualquer um desses encaixes, abra o sistema e inspecione a superfície do anel O-Ring quanto a materiais estranhos ou danos. Não reutilize anéis de vedação. Repare qualquer vazamento encontrado seguindo as boas práticas de refrigeração.



#### CUIDADO

**NÃO APERTE DE FORMA EXCESSIVA ESSES ENCAIXES.** Apertar de forma excessiva irá resultar em dano ao anel O-Ring.

#### Etapa 8 - Carregamento do Refrigerante

**DESIDRATAÇÃO** - Consulte práticas padrões da indústria para a execução da operação e para maiores detalhes. Não utilize um compressor para evacuar o sistema.

#### CARGA DE REFRIGERANTE



#### CUIDADO

Estas unidades foram projetadas para uso somente com R-134a. **NÃO USE NENHUM OUTRO** refrigerante nessas unidades.

O método de carregamento com refrigerante no estado líquido é recomendado para uma carga completa ou quando for necessária uma carga adicional.



#### CUIDADO

Ao carregar, circule água através do evaporador em todos os momentos para evitar congelamento. Danos causados por congelamento são considerados como uma negligência e podem invalidar a garantia da Carrier.



#### CUIDADO

**NÃO SOBRECARGUE** o sistema. A sobrecarga resulta em uma pressão de descarga mais elevada, com maior consumo de líquido de refrigeração, possíveis danos ao compressor e em um consumo mais elevado de energia.

As unidades 30XA são embarcadas da fábrica com uma carga completa de R-134a. A unidade não deve ser carregada na instalação, a menos que um vazamento tenha sido detectado na seção Etapa 7 - Unidade de teste de vazamento. Se desidratação e carregamento forem necessários, utilize as práticas padrões da indústria para a execução das operações.

#### Etapa 9 - Tradutor BACnet/Modbus Carrier

O módulo tradutor CCN Carrier com serial de comunicação RS-485 (33CNTRAN485), mostrado abaixo, é um microcontrolador que proporciona a facilidade de interface com o protocolo CCN da Carrier e a comunicação com sistemas terceiros de automação. O tradutor Carrier para BACnet/Modbus possibilita comunicação de protocolo CCN para terminal remoto Modbus (RTU) além de conversão do protocolo BACnet Mestre-Escravo/Twisted-Pair (MS/TP).

#### Procedimento de instalação:

1. Instale a placa de circuitos do tradutor Carrier no parte de controle CCN do equipamento e assegure a sua fixação através de 4 parafusos para placas de metal, que devem ser inseridos nos espaçadores integrados a placa.
2. Conecte a alimentação de 24 Vac (Transformador não incluso, mínimo 3 VA) ao plugue de entrada de força da placa.

Conector de força

Terminal distribuição

| Carrier Tradutor Conector                                                            | Sinal    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| +                                                                                    | Positivo |
|  | Terra    |

Fig. 18a - Identificação do Terminal Conector de Força

Conector CCN

Terminal distribuição

| Carrier Tradutor Conector | Conector Equipamento | Sinal          |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| +                         | 1                    | Dados CCN (+)  |
| G                         | 2                    | Sinal TerraCCN |
| -                         | 3                    | Dados CCD (-)  |

Fig. 18b - Identificação do Terminal Conector CCN



3. Se a rede CCN consiste unicamente de um Tradutor Carrier e o seu respectivo controle associado, faça o cabeamento do Tradutor através do conector CCN não removível para o conector de comunicação do controle CCN. Se a rede CCN consiste de múltiplos tradutores e múltiplos controles associados, faça o barramento de comunicação de acordo com os padrões da rede CCN, e o endereçamento dos Tradutores Carrier apropriadamente.
4. Faça o cabeamento do conector removível de comunicação RS-485 para a rede de comunicação Modbus ou BACnet MS/TP conforme orientação do fabricante e/ou instalador destes protocolos.

**NOTAS**

- A alimentação pode ser dividida com apenas um sistema CCN e transformador 24 Vac garantindo assim que se tenha potência suficiente disponível para o transformador existente. O tradutor Carrier dispõe de uma porta de comunicação isolada, que permite o compartilhamento de alimentação com outro controlador Carrier CCN que utilize tensão 24 Vac. Quando compartilhada a alimentação, tenha certeza de a polaridade dos cabos de entrada do Tradutor Carrier (24 Vac + Terra) são os mesmos do controle principal ou fonte.
- É recomendado que uma ligação On/Off seja providenciada para o tradutor Carrier, evitando com que os cabos sejam desconetados para tal função.

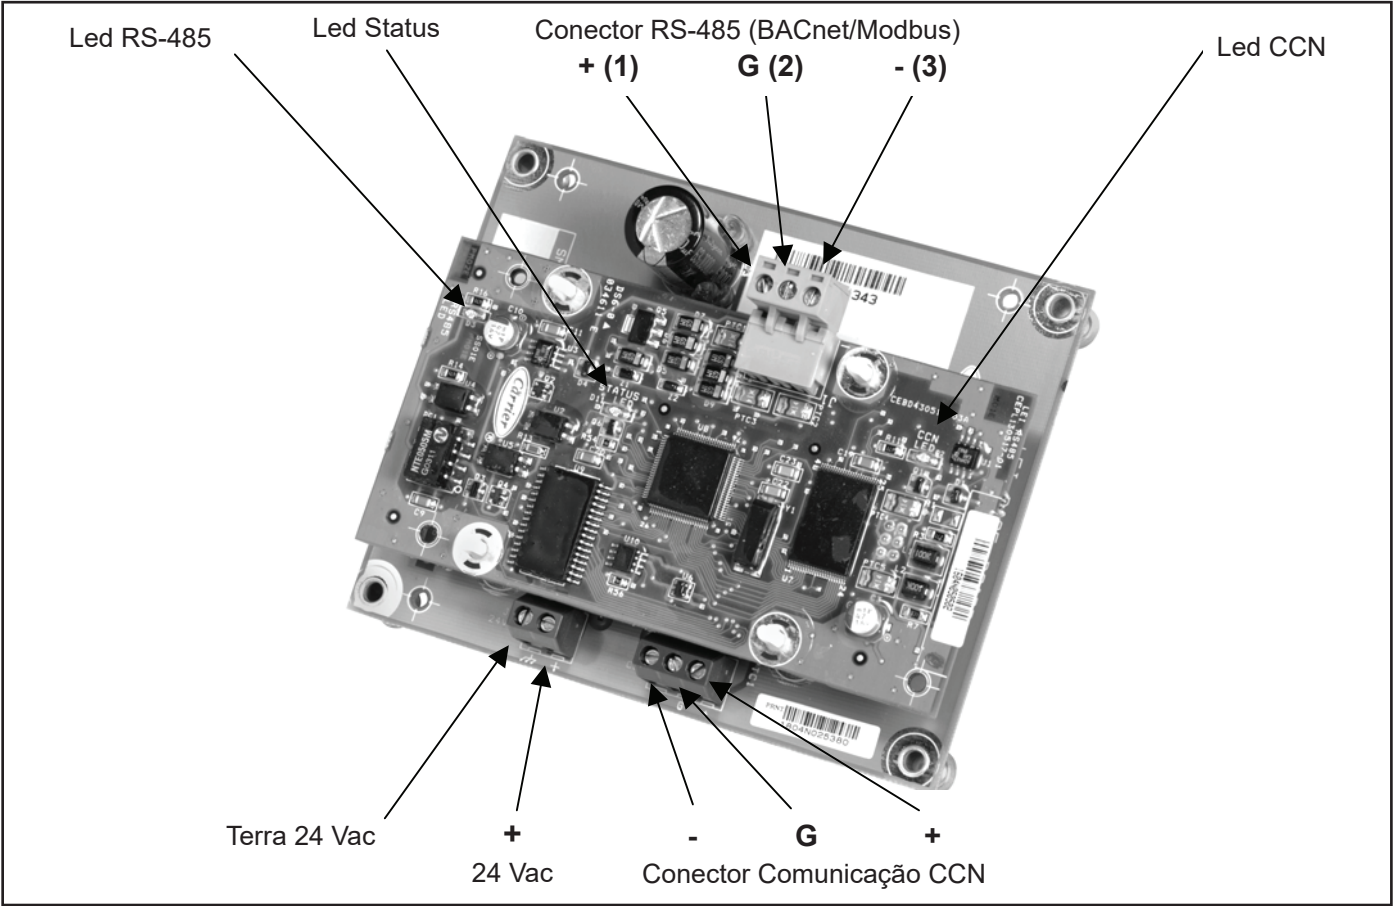


Fig. 19 - Placa Tradutor BACNet/Modbus

### LEDs

O tradutor Carrier BACnet/Modbus possui três LEDs que são utilizados para indicar o status operacional:

| LED    | Cor      | Indicação                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status | Vermelho | Status de operação, inicialização e configuração. O LED piscará a uma taxa de 2 Hz quando estiver inicializando e a 1 Hz quando estiver operando corretamente.                                              |
| CCN    | Amarelo  | O tradutor Carrier está enviando mensagens de comunicação CCN ao respectivo controlador conectado. Se o controlador CCN estiver respondendo, o LED CCN piscará quando uma mensagem for enviado ao Tradutor. |
| RS-485 | Verde    | O tradutor Carrier está enviando mensagens de comunicação RS-485 para a rede Modbus ou BACnet MS/TP.                                                                                                        |

## 4. Pré-Start-up (partida)

### ⚠ IMPORTANTE

Preencha a Lista de verificação (check list) de Start-up para os Chillers de Líquido 30XA no final desta publicação.

A lista de verificação assegura o start-up adequado de uma unidade e fornece um registro da condição da unidade, requisitos de aplicação, informações do sistema, e operação na partida inicial.

### Verificação do Sistema

1. Verifique se os componentes auxiliares, como a bomba de circulação de água gelada, equipamento para manejo de ar (fan-coil), ou outro equipamento para o qual o chiller fornece líquido estão operando. Consulte as instruções do fabricante. Se a unidade tiver acessórios instalados no campo, verifique se todos estão adequadamente instalados e conectados corretamente. Consulte os esquemas elétricos da unidade.
2. Abra as válvulas de serviço de sucção do compressor (se instaladas).
3. Abra as válvulas de serviço da linha de descarga, linha de líquido, linha de óleo, e economizador (se instalado).
4. Preencha o circuito de fluido do chiller com água limpa (com o inibidor recomendado adicionado) ou outro fluido não-corrosivo a ser resfriado. Efetue a purga de todo o ar para fora dos pontos altos do sistema. Se as temperaturas externas previstas estiverem abaixo de 0°C (32°F), glicol propileno inibido suficiente ou outra uma solução anticongelamento adequada deve ser adicionado(a) ao circuito de água do chiller para evitar eventual congelamento. O circuito de água gelada deverá ser limpo antes que a unidade seja conectada.
5. Verifique o aperto de todas as conexões elétricas.
6. A Fonte de alimentação deverá estar de acordo com a placa de identificação da unidade.
7. Os aquecedores do separador de óleo devem estar firmemente assentados sob o separador de óleo, e devem ser ligados 24 horas antes da partida da unidade.
8. Verifique a sequência das fases da fonte de alimentação. Os motores dos ventiladores são trifásicos. Verifique a rotação dos ventiladores não controlados por temperatura baixa ambiente usando o teste rápido. A rotação do ventilador é no sentido anti-horário quando vista do topo da unidade. Se o ventilador não estiver efetuando rotação no sentido anti-horário, inverta 2 dos fios de alimentação no bloco principal de terminais.
9. Execute o teste de serviço para verificar a operação adequada.

## 5. Start-up (partida)



### ⚠ CUIDADO

Não opere os contatores manualmente. Isso pode resultar em sérios danos à máquina.

### Start-up Efetivo

A partida efetiva deverá ser feita somente sob supervisão de um técnico de resfriamento qualificado.

1. Certifique-se de que todas as válvulas de óleo, de sucção, válvulas de descarga (se instaladas) e válvulas de serviço da linha de líquido estão abertas.
2. Com o uso do controle da unidade, defina o ponto de ajuste da temperatura de saída de água (Cooling Setpoint 1, CSP.1). Nenhum ajuste da faixa de resfriamento é necessário.
3. Se as funções opcionais de controle ou acessórios estiverem sendo usados, a unidade deverá ser configurado adequadamente. Consulte a seção Opções de Configuração do Controlador para obter mais detalhes.
4. Ligue a bomba de água gelada, se a unidade não for configurada para o controle da bomba. (Cooler Pumps Sequence, PUMP=0)
5. Preencha a lista de verificação de Partida para verificar se todos os componentes estão funcionando corretamente.
6. Se a unidade for equipada com Touch Pilot ou New Generation, pressione o botão start/stop e selecione Local On.
7. Deixe a unidade operar e confirme se tudo está funcionando corretamente. Verifique se a temperatura de saída de água é igual ao Ponto de Controle do set point de saída (Control Point, CTPT).

### ⚠ IMPORTANTE

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia por radiofrequência, caso não seja instalado e utilizado de acordo com estas instruções, poderá causar interferência de rádio.

Consulte os Códigos e/ou Normas aplicáveis a instalação da unidade no local, de maneira a assegurar que a instalação elétrica esteja de acordo com os padrões e requisitos especificados pela Norma NBR5410 - "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".



## Limitações Operacionais

### Temperaturas

Os limites de temperatura operacional da unidade estão listados na tabela abaixo.

| TEMPERATURA                 | °C  | °F  |
|-----------------------------|-----|-----|
| Temperatura Ambiente Máxima | 52  | 125 |
| Temperatura Ambiente Mínima | 0   | 32  |
| Máxima EWT (Evaporador) *   | 35  | 95  |
| Máxima LWT (Evaporador)     | 15  | 60  |
| Mínima LWT (Evaporador) †   | 4,4 | 40  |

Legenda:

EWT - Temperatura de entrada de água

LWT - Temperatura de saída de água

Notas:

\* Para operação contínua, EWT não deve exceder 21,1°C (70°F).

† A unidade exige modificação de brine (salmoura) para operação abaixo desta temperatura.

### Operação em Baixa Temperatura Ambiente

Se houver previsão de operação da unidade em temperaturas abaixo de 0°C (32°F), consulte as instruções de instalação específicas para operação em baixa temperatura ambiente utilizando o acessório de controle da pressão em baixa temperatura ambiente, se não estiver instalado. Entre em contato com seu representante Carrier local para mais detalhes.

#### ⚠ OBSERVAÇÃO

Se houver previsão de velocidades de vento acima de 8 km/h, defletores de vento deverão ser construídos e instalados no campo para todas as unidades usando o controle de pressão em baixa temperatura ambiente.

Veja as Instruções de Instalação do 30XA ou as instruções de instalação de acessório de controle da pressão de alta em ambiente de baixa temperatura para mais informações.

#### ⚠ CUIDADO

A aplicação de serviço com brine (salmoura) (abaixo de 4,4°C [40°F] LCWT) para o chiller normalmente requer modificação de fábrica. Contacte o seu representante Carrier para obter detalhes sobre de saída de água do evaporador abaixo de 4,4°C (40°F) sem essa modificação pode resultar em falha do compressor.

## Tensão

### Fonte de Alimentação Principal

As tensões de alimentação mínimas e máximas aceitáveis estão indicadas em Dados Elétricos Gerais. (Tab. 4).

### Tensão de Alimentação Trifásica Não Balanceada

Nunca opere um motor onde houver desbalanceamento entre fases maior que 2%. Para determinar o percentual de desbalanceamento de tensão:

$$\% \text{ desbalanceamento de tensão} = 100 \times \frac{\text{desvio de tensão máximo da tensão média}}{\text{tensão média}}$$


O desvio de tensão máximo é a maior diferença entre uma medição de tensão em duas fases e a média de todas as três fases.

Exemplo: A tensão de alimentação é 220V-3ph-60Hz.

AB = 223 V

BC = 216 V

AC = 218 V



1. Determine a tensão média:

$$\text{Tensão Média} = \frac{223+216+218}{3} = \frac{657}{3} = 219$$

2. Determine o desvio máximo da tensão média:

(AB) 223 – 219 = 4 V

(BC) 219 – 216 = 3 V

(AC) 219 – 218 = 1 V

Desvio máximo é 4 V.

3. Determine o percentual do desbalanceamento de Tensão:

$$\% \text{ desbalanceamento de tensão} = 100 \times \frac{4}{219} = 1,8\%$$

Este desbalanceamento de tensão é satisfatório, pois está abaixo do máximo permitido de 2%.

#### ⚠ IMPORTANTE

Se o desbalanceamento entre fases da fonte de alimentação for maior que 2%, entre em contato com a empresa concessionária de energia elétrica local imediatamente. Não opere a unidade até que a condição de desbalanceamento seja corrigida.

## 5. Start-up (partida) (cont.)



### Volume do circuito fechado de água

O volume em circulação será igual ou maior que 3,2 litros/kW (3 galões por tonelada nominal) de resfriamento para a estabilidade e precisão da temperatura em aplicações normais de ar condicionado. Em aplicações de resfriamento de processo ou para operação em temperatura ambiente abaixo de 0°C (32°F) com condições de baixa carga, deve haver de 6,5 a 10,8 l/kW. Para atingir este volume, muitas vezes será necessário instalar um tanque no circuito fechado.

O tanque será provido de defletor para assegurar que não haja nenhuma estratificação e que a água (brine (salmoura)) que entra no tanque seja adequadamente misturada ao líquido que este contiver. (Ver figura 20).

A tubulação entre o chiller e o tanque de volume do circuito de fluido pode ser instalada de forma a permitir que o tanque fique no lado de retorno do chiller (tanque ligado à entrada do chiller) ou o no lado de fornecimento do chiller (tanque ligado à saída do chiller). No entanto, para uma operação mais estável do chiller, recomendamos ligar o tanque ao lado de retorno do chiller para atenuar quaisquer oscilações na linha e manter uma operação estável no chiller.

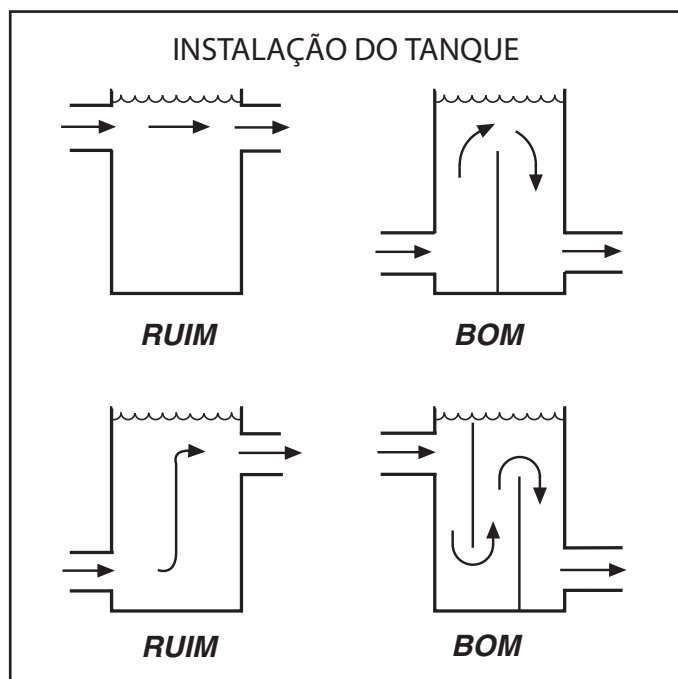


Fig. 20 - Defletores do tanque

Tabela 5 - Taxas de vazão máximas e mínimas do evaporador 30XA

| ITEM                                           |                       |       |                  |              | MÍNIMO       |       | MÁXIMO        |       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|
| Temperatura de saída de água do evaporador*    |                       |       |                  |              | 4.4°C (40°F) |       | 15.0°C (60°F) |       |
| Temperatura de entrada de água do evaporador** |                       |       |                  |              | 7.2°C (45°F) |       | 21.1°C (70°F) |       |
| 30XA                                           | Taxa de Vazão Nominal |       | Evaporador       | Nº de passes | Vazão Mínima |       | Vazão Máxima  |       |
|                                                | (gpm)                 | (l/s) |                  |              | (gpm)        | (l/s) | (gpm)         | (l/s) |
| 325                                            | 733.4                 | 46.3  | Padrão, Inundado | 2            | 361          | 22.8  | 1442          | 91.0  |
| 350                                            | 775.4                 | 48.9  | Padrão, Inundado | 2            | 379          | 23.9  | 1516          | 95.6  |
| 400                                            | 917.6                 | 57.9  | Padrão, Inundado | 1            | 501          | 31.6  | 2004          | 126.4 |
| 450                                            | 1019.3                | 64.3  | Padrão, Inundado | 1            | 501          | 31.6  | 2004          | 126.4 |
| 500                                            | 1092.8                | 68.9  | Padrão, Inundado | 1            | 501          | 31.6  | 2004          | 126.4 |


\* Para as aplicações que exigem operação de temperatura de saída de água do evaporador com menos de 4,4°C (40°F), as unidades requerem o uso de anticongelamento e a aplicação pode exigir a opção de brine (salmoura). Entre em contato com seu representante Carrier local para maiores informações.

\*\* Para aplicações que exigem operação de temperatura de entrada de água no evaporador com menos de 7,2°C (45°F), entre em contato com seu representante Carrier local para a seleção da unidade utilizando o catálogo eletrônico da Carrier.

### OBSERVAÇÕES:

1. As unidades 30XA irão iniciar e manter-se com temperaturas de circuito até 35°C (95°F).
2. As vazões nominais exigidas em condições AHRI de temperatura de saída de água é 7°C (44°F), temperatura de entrada de água 12°C (54°F), ambiente 35°C (95°F).  
Fator de incrustação 0.00010 ft<sup>2</sup>-h-F/Btu (0.000018 m<sup>2</sup>-K/kW).
3. Para obter o controle da temperatura adequado, o volume do fluido do circuito evaporador deve ser de pelo menos 3,23 l/kW (3 gal/ton) da capacidade nominal do chiller para o ar condicionado e pelo menos 6,5 l/kW (6 gal/ton) para sistemas ou aplicações de processo que devem operar em baixas temperaturas ambiente (abaixo de 0°C [32°F]).

## Gráficos das curvas da queda de pressão no evaporador - Evaporador tipo padrão

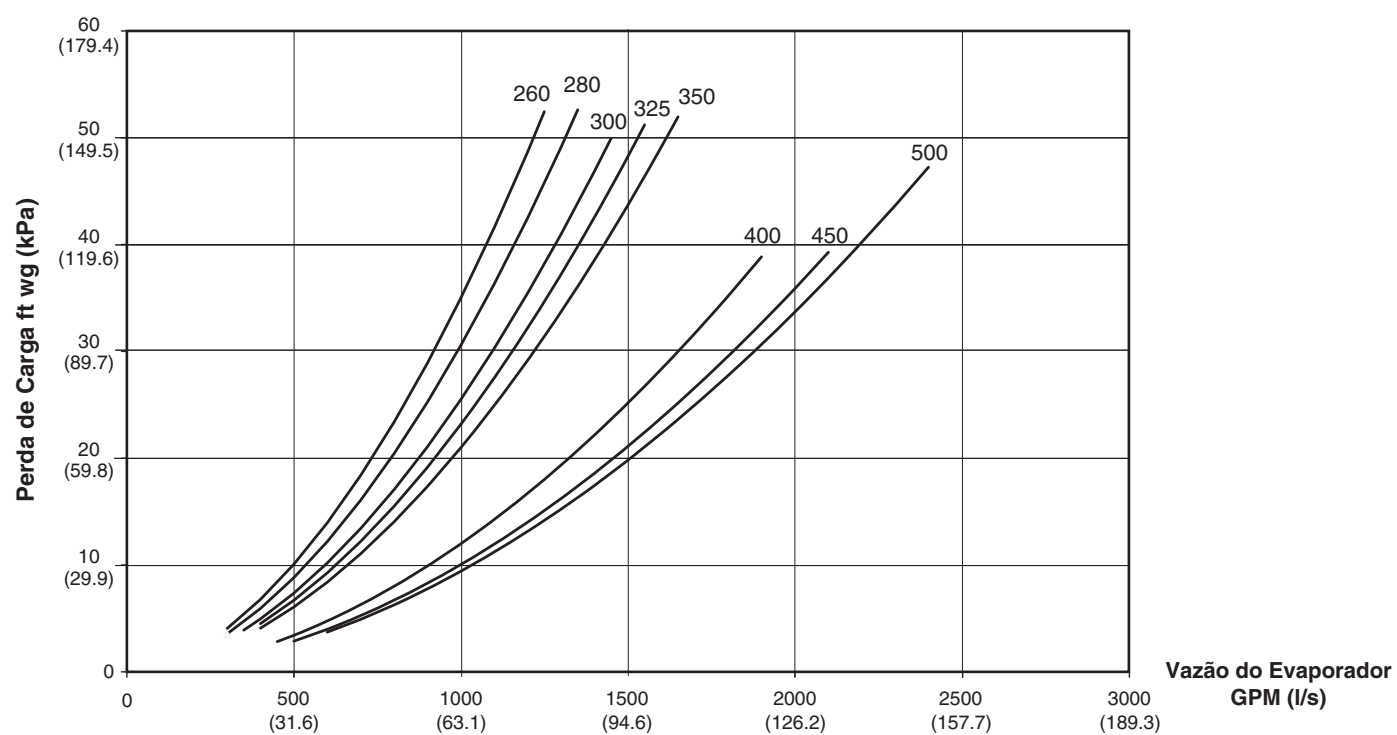

### Sequência de Operação

Com um comando para dar a partida no chiller, a bomba do evaporador será acionada. Depois de verificar a vazão de água, o controle irá monitorar as temperaturas de entrada e saída de água. Se a necessidade de resfriamento mecânico for determinada, o controle decide qual circuito e compressor podem ser acionados. O controle dará a partida no compressor necessário completamente descarregado e desligará o aquecedor do separador de óleo (se estiver ligado). O controle continuará a carregar esse circuito, movendo a slide valve para satisfazer as necessidades de resfriamento. Depois de totalmente carregado, o controle vai acionar os circuitos adicionais para satisfazer a carga, conforme necessário. O desligamento de cada circuito, em condições normais, ocorre na sequência oposta ao carregamento. Uma vez que o circuito A esteja totalmente descarregado, o compressor é desligado e a EXV irá fechar completamente.

Se a temperatura do ar externo for menor que o ponto de congelamento de brine (salmoura) mais 9,4°C, o circuito executará um ciclo de recolhimento. A EXV será fechada e o compressor continuará a operar até que a temperatura de sucção saturada (SST) esteja 5,6°C abaixo da SST de partida ou 5,6°C abaixo do ponto de congelamento de brine (salmoura).

### Sequência de Funcionamento do Chiller Duplo

Com um comando para partida do chiller, o chiller mestre determina qual chiller será o chiller principal, baseado na configuração Lead-Lag Select, LLBL e Lead/Lag Balance Data, LLBD. O chiller principal (lead) sempre é acionado primeiro e o chiller secundário (lag) é mantido em capacidade de 0% pelo chiller mestre, forçando o valor de limite de demanda de secundária (lag) para 0%. Se o Tempo de Desligamento Principal (Lead Pulldown Time - LPUL) tiver sido configurado, o chiller principal continuará a operar sozinho para o tempo especificado. Depois que o LPUL tiver transcorrido e quando o chiller principal estiver completamente carregado, ou toda compressão disponível estiver no valor de limite de demanda mestre, o temporizador de início de lag (Lag Start Timer, LLDY) é iniciado.

Quando os valores do temporizador de desligamento e do temporizador de partida do secundário (lag) tiverem expirado e a temperatura combinada de saída de água gelada for maior que 1,7°C acima do set point, será dada a partida no chiller secundário (lag). Se não tiver sido dada partida na bomba de água do chiller secundário (lag) quando as máquinas tiverem entrado na condição ocupada, a bomba de água do chiller secundário (lag) será acionada. A partida do chiller secundário (lag) será dada com o chiller mestre forçando o valor do limite de demanda do chiller secundário (lag) (LAG\_LIM) até o valor do limite de demanda do mestre. Se for selecionado o balanceamento da capacidade leag/lag, uma vez dada partida no chiller secundário (lag), o chiller mestre tentará manter a diferença em capacidade entre os chillers principal (lead) e secundário (lag) inferior a 20%.

Em seguida, o chiller mestre será responsável pelo cálculo da capacidade do circuito de água e determinará qual chiller, principal ou secundário, aumentará ou reduzirá a capacidade. Quando a carga diminuir, o chiller secundário (lag) será o primeiro a descarregar. Para isso, o set point do chiller principal é reduzido em -2.2°C até o chiller descarregar.

### Modos Operacionais

Os modos de operação são modos de limite que afetam a operação normal do equipamento. Mais de um modo de operação pode estar em vigor ao mesmo tempo. Alguns modos de operação possuem limites de controle da capacidade correspondentes na seção Limites de controle da capacidade (Capacity Control Overrides).

Para o visor Touch Pilot™, os status dos modos de operação podem ser encontrados no submenu MODES, que está no menu STATUS. Cada modo de operação e seu status (Yes = ativo, No = inativo) é listado.

### Startup Delay In Effect (Atraso de Startup Ativado)

Este modo é verificado quando a unidade é acionada. Ele é ativado quando o temporizador de minutos fora de tempo (Unit Off a On Delay, DELY) estiver ativo. A unidade não dará a partida até que o temporizador tenha expirado. O modo terminará quando o temporizador expirar.

### Second Set Point In Use (Segundo Ponto de Ajuste em Uso)

Este modo é verificado quando a unidade é acionada. O modo fica ativo quando o set point de Resfriamento 2 (Cooling Setpoint 2, CSP.2) ou set point do Gelo (Cooling Ice Setpoint, CSP.3) estiver em uso. Neste modo, o set point Ativo (Current Setpoint, SETP) irá mostrar o valor CSP.2 ou CSP.3.

Neste modo, a unidade vai operar para o set point de Resfriamento (CSP.2) ou set point de Gelo (CSP.3). O modo irá terminar quando o set point de resfriamento 2 (CSP.2) ou o set point de Gelo (CSP.3) não estiver mais em uso.

### Reset In Effect (Reset em Uso)

Este modo é verificado quando a unidade é acionada. O modo será ativado quando o Reset da temperatura (Cooling Reset Select, CRST) estiver habilitado por CRST = 1 (Temperatura de Saída de Ar), CRST = 2 (retorno de água), CRST = 3 (Entrada 4-20 mA) ou CRST = 4 (Temperatura ambiente) e o reset estiver ativos.

Neste modo, o ponto de ajuste ativo (Current Setpoint, SETP) será modificado de acordo com a informação programada e será exibido como Ponto de Controle (Control Point, CTPT). O modo irá terminar quando o Reset da temperatura não estiver modificando o set point de saída de água ativo, fazendo com que o SETP seja igual a CTPT.

Tabela 6 - Modos Operacionais 30XA

| NÚMERO DO MODO OPERACIONAL DO NAVEGADOR | DESCRIÇÃO TOUCH PILOT    | LINHA N TOUCH PILOT | VALOR TOUCH PILOT |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 01                                      | Startup Delay in Effect  | 2                   | Yes/No            |
| 02                                      | Second Setpoint in Use   | 3                   | Yes/No            |
| 03                                      | Reset in Effect          | 4                   | Yes/No            |
| 04                                      | Demand Limit Active      | 5                   | Yes/No            |
| 05                                      | Ramp Loading Active      | 6                   | Yes/No            |
| 06                                      | Cooler Heater Active     | 7                   | Yes/No            |
| 07                                      | Cooler Pumps Rotation    | 8                   | Yes/No            |
| 08                                      | Pump Periodic Start      | 9                   | Yes/No            |
| 09                                      | Night Low Noise Active   | 10                  | Yes/No            |
| 10                                      | System Manager Active    | 11                  | Yes/No            |
| 11                                      | Master Slave Active      | 12                  | Yes/No            |
| 12                                      | Auto Changeover Active   | 13                  | Yes/No            |
| 13                                      | Free Cooling Active      | 14                  | Yes/No            |
| 14                                      | Reclaim Active           | 15                  | Yes/No            |
| 15                                      | Electric Heat Active     | 16                  | Yes/No            |
| 16                                      | Heating Low EWT Lockout  | 17                  | Yes/No            |
| 17                                      | Condenser Pumps Rotation | 18                  | Yes/No            |
| 18                                      | Ice Mode in Effect       | 19                  | Yes/No            |
| 19                                      | Defrost Active on Cir A  | 20                  | Yes/No            |
| 20                                      | Defrost Active on Cir B  | 21                  | Yes/No            |
| 21                                      | Low Suction Circuit A    | 22                  | Yes/No            |
| 22                                      | Low Suction Circuit B    | 23                  | Yes/No            |
| 23                                      | Low Suction Circuit C    | 24                  | Yes/No            |
| 24                                      | High DGT Circuit A       | 25                  | Yes/No            |
| 25                                      | High DGT Circuit B       | 26                  | Yes/No            |
| 26                                      | High DGT Circuit C       | 27                  | Yes/No            |
| 27                                      | High Pres Override Cir A | 28                  | Yes/No            |
| 28                                      | High Pres Override Cir B | 29                  | Yes/No            |
| 29                                      | High Pres Override Cir C | 30                  | Yes/No            |
| 30                                      | Low Superheat Circuit A  | 31                  | Yes/No            |
| 31                                      | Low Superheat Circuit B  | 32                  | Yes/No            |
| 32                                      | Low Superheat Circuit C  | 33                  | Yes/No            |

#### Demand Limit Active (Limite de Demanda Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade estiver ligada. O modo fica ativo quando o Limite de Demanda (Demand Limit Type Select, DMDC) é ativado tanto por DMDC = 1 (Chave), DMDC = 2 (Entrada 4-20 mA), ou o limite de capacidade para baixo ruído noturno (Capacity Limit, LS.LT).

O Valor do Limite de Demanda ativo (Active Demand Limit Val, LIM) irá exibir o limite de demanda de atual de acordo com as informações programadas e a capacidade da unidade será reduzida para o valor indicado ou inferior. O modo irá terminar quando o comando de Limite de demanda tiver sido removido.

#### Ramp Loading Active (Rampa de Carga Ativa)

Este modo é verificado quando a unidade estiver ligada. O modo fica ativo quando a Rampa de Carga (Ramp Loading Select, RL.S) estiver habilitada e as condições a seguir forem atendidas:

1. A temperatura de saída de água é superior a 2,2°C a partir do Ponto de Controle (Control Point, CTPT), e
2. A taxa de variação da temperatura de saída de água é maior que a Rampa de Carga para Resfriamento (Loading Ramp Cooling, CRMP).

O controle vai limitar o aumento percentual da capacidade até que uma das duas condições acima referidas não seja mais satisfeita, então o modo terminará.

#### Cooler Pump Rotation (Rotação das Bombas do Evaporador)

Este modo é verificado quando a unidade está Ligada ou Desligada. O modo fica ativo quando a Sequência das Bombas do Evaporador (Cooler Pump Run Status, PUMP=2) (2 Pumps Automatic Changeover) e o Temporizador Delta de Rotação da Bomba (Pump Auto Rotation Delay, ROT.P) tiver expirado.

O controle vai mudar o funcionamento das bombas. A bomba principal (lead) irá funcionar normalmente. A bomba secundária (lag) vai ser acionada, tornando-se a principal, e depois a bomba principal será desligada. Este modo irá terminar quando a operação da bomba tiver sido efetuada.

#### Pump Periodic Start (Partida Periódica da Bomba)

Este modo é ativado quando a bomba do evaporador for ligada devido à configuração da Partida Periódica da Bomba (Pump Sticking Protection, PM.PS=YES). Se a bomba não tiver funcionado naquele dia, uma bomba será ligada e irá operar por 2 segundos às 14h00.

Se a máquina estiver equipada com duas bombas, a bomba Nº 1 irá operar em dias pares (dia 2, 4, 6 do mês). A Bomba Nº 2 irá operar em dias ímpares (dia 1, 3, 5 do mês). O modo será encerrado quando a bomba for desligada.



## 6. Operação (cont.)



### Night Low Noise Active (Baixo Ruído Noturno Ativo)

Este modo fica ativo quando a Opção de Baixo Ruído no Período Noturno (Night Time Low Noise) tiver sido configurada e a hora atual estiver dentro da janela de tempo configurada. A programação de Night Low Noise Start Time (Start Hour, LS.ST) e de Night Low Noise End Time (Hora, LS.ND) configura a opção.

O controle aumentará o set point da pressão de alta para reduzir o número de ventiladores do condensador ligados, dessa forma reduzindo o nível sonoro da máquina. Além disso, se o Limite de Capacidade de Baixo Ruído em Período Noturno (Start Hour, LS.LT) tiver sido configurado, a capacidade da unidade estará limitada ao nível programado. Este modo será finalizado uma vez que o Tempo Final de Baixo Ruído Noturno (LS.ND) foi atingido.

### System Manager Active (Gerenciador do Sistema Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade está ligada ou desligada. Ele fica ativo se um Gerenciador do Sistema, como o Supervisor de Construção, Gerenciador do Sistema Chillervisor, ou outro dispositivo CCN estiver com o controle da máquina.

Quando este modo estiver ativo, a máquina irá responder aos comandos específicos recebidos do Gerenciador do Sistema. O modo será encerrado se o controle do Gerenciador do Sistema for liberado.

### Master Slave Control Active (Controle Mestre-Escravo Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade estiver ligada. Ele fica ativo se o Controle Mestre Escravo tiver sido ativado. Isto ocorre quando duas máquinas são programadas, uma como mestre (Master/Slave Select, MSSL=1 [Mestre]) e a outra como escrava (Master/ Slave Select, MSSL=2 [Escrava]).

Tanto as máquinas mestre como as escravas irão responder aos comandos de controle de capacidade emitidos pelo controlador mestre. Isso pode incluir alterações do ponto de controle e dos comandos de limite de demanda. Este modo irá terminar quando o Controle Mestre-Escravo tiver sido desabilitado.

### Auto Changeover Active (Alteração Auto Ativa)

Este Modo Não Está Disponível.

### Free Cooling Active (Resfriamento Natural Ativa)

Este Modo Não Está Disponível.

### Reclaim Active (Recuperação Ativa)

Este Modo Não Está Disponível.

### Electric Heat Active (Aquecimento Elétrico Ativo)

Este Modo Não Está Disponível.

### Heating Low EWT Blockout (Bloqueio de Baixo Aquecimento EWT)

Este Modo Não Está Disponível.

### Condenser Pumps Rotation (Rotação das Bombas do Condensador)

Este Modo Não Está Disponível.

### Ice Mode In Effect (Modo de Fabricação de Gelo Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade é ligada. Ele fica ativo quando a variável Set Point de Gelo (Cooling Ice Setpoint, CSP.3) estiver em uso. Enquanto permanecer neste modo, o Set Point Ativo (Current Setpoint, SETP) exibirá o valor de Cooling Ice Setpoint, CSP.3 e a unidade funcionará até o Set Point de Gelo (CSP.3).

O modo terminará quando o Set Point (CSP.3) estiver fora de serviço.

### Defrost Active On Cir A (Degelo Ativo no Circuito A)

Este Modo Não Está Disponível.

### Defrost Active On Cir B (Degelo Ativo no Circuito B)

Este Modo Não Está Disponível.

### Low Suction Circuit A (Baixa Sucção Circuito A)

### Low Suction Circuit B (Baixa Sucção Circuito B)

### Low Suction Circuit C (Baixa Sucção Circuito C)

Estes modos são verificados quando o circuito estiver ligado. O modo de circuito apropriado será ativado se uma das seguintes condições for verdadeira:

1. Se a temperatura saturada de sucção (SST) do circuito for superior a 3.3°C, menor que o ponto de congelamento e o "approach" (Temperatura de Saída de Água - SST) e o superaquecimento (Temperatura do gás de sucção - SST) do evaporador forem maiores que 8.3°C.
2. Se o circuito estiver ligado e a SST do circuito for superior a 10.0°C, abaixo do ponto de congelamento por mais de 90 segundos.
3. Se a temperatura saturada de sucção do circuito for superior a 3.3°C, abaixo do ponto de congelamento por mais de três minutos.

Para um sistema de Água tratada (Cooler Fluid Type, FLUD =1), o ponto de congelamento é de 1,1°C. Para sistemas de brine (salmoura) com temperatura média (Cooler Fluid Type, FLUD=2), o ponto de congelamento da salmoura é (Brine Freeze Setpoint, LOSP).

Para o critério 1, nenhuma capacidade adicional será requerida. Para os critérios 2 e 3, a capacidade será diminuída no circuito. O modo será finalizado quando a SST do circuito for maior que o ponto de congelamento menos 3.3°C ou quando o circuito emitir alarme.

Se esta condição for encontrada, veja as Causas Possíveis para Alarmes 56-58 no Manual de Controles.

### High DGT Circuit A (DGT Elevado No Circuito A)

Este Modo Não Está Disponível.

### High DGT Circuit B (DGT Elevado no Circuito B)

Este Modo Não Está Disponível.

### High DGT Circuit C (DGT Elevado no Circuito C)

Este Modo Não Está Disponível.

### High Pressure Override Cir A (Limite de Pressão de Alta Circuito A)

### High Pressure Override Cir B (Limite de Pressão de Alta Circuito B)



### High Pressure Override Cir C (Limite de Pressão de Alta Circuito C)

Este modo é verificado quando o circuito é ligado. O modo de circuito adequado ficará ativo se a pressão de descarga do circuito, Discharge Pressure Circuit A (Discharge Pressure, DP.A), pressão de descarga do circuito B (Discharge Pressure, DP.B) ou pressão de descarga do circuito C (Discharge Pressure, DP.C), forem maiores que o limiar de alta pressão (High Pressure Threshold, HP.TH).

A capacidade do circuito afetado será reduzida. Dois minutos após a redução da capacidade, a temperatura saturada de condensação do circuito ( $SCT_{t+2}$ ) é calculada e armazenada. O circuito afetado não terá permissão de adicionar capacidade por pelo menos 5 minutos após a redução de capacidade. Se após 5 minutos, a temperatura saturada de condensação for inferior a  $SCT_{t+2} 1,7^{\circ}\text{C}$ , em seguida, se for necessário, a capacidade percentual será adicionada. Se a capacidade adicional for necessária, o controle irá procurar outros circuitos para adicionar capacidade.

Este modo irá terminar quando a temperatura saturada do circuito de condensação for inferior a  $SCT_{t+2} 1,7^{\circ}\text{C}$ . Se esta condição for encontrada, veja as Causas Possíveis para Alarmes A1.03. no Manual de Controles.

### Low Superheat Circuit A (Baixo Superaquecimento Circuito A)

### Low Superheat Circuit B (Baixo Superaquecimento Circuito B)

### Low Superheat Circuit C (Baixo Superaquecimento Circuito C)

Este modo é verificado quando o circuito estiver ligado. O modo de circuito apropriado estará ativo se o superaquecimento do circuito (temperatura do gás de descarga - SCT) for inferior a  $10^{\circ}\text{C}$ .

Nenhuma capacidade adicional será adicionada até que o superaquecimento do circuito seja superior a  $10^{\circ}\text{C}$ . O controle procurará outros circuitos para adicionar capacidade se forem necessárias etapas adicionais de capacidade. Este modo irá terminar uma vez que o superaquecimento do circuito afetado for superior a  $10^{\circ}\text{C}$ . Se esta condição for encontrada, veja as Causas Possíveis para Alarmes P.11. P.12 e P.13, no Manual de Controles.

### Sensores

O controle eletrônico usa até 17 termistores para a detecção de temperaturas e até 12 transdutores para a detecção de pressão para o controle da operação do chiller. Estes sensores estão descritos abaixo.

### Termistores (Tabelas 7-8B)

Os termistores que monitoram a operação do chiller são: Entrada de Água no Evaporador, Saída de Água no Evaporador, Saída de Água do Chiller Duplo, Temperatura do Gás de Sucção do Compressor, Temperatura do Gás de Descarga do Compressor, Temperatura do Economizador, Temperatura do Motor do Compressor e Termistores de Temperatura do Ar Externo. Estes termistores são  $5\text{k}\Omega$  a  $25^{\circ}\text{C}$  e são idênticos em termos de temperatura versus resistência. O termistor de temperatura ambiente é de  $10\text{k}\Omega$  a  $25^{\circ}\text{C}$  e tem uma relação temperatura versus resistência diferente.

### Sensor de Saída de Água do Evaporador

Em todos os tamanhos, este termistor está instalado no bocal de saída de água do evaporador. Veja as Figuras 21 e 22 abaixo.

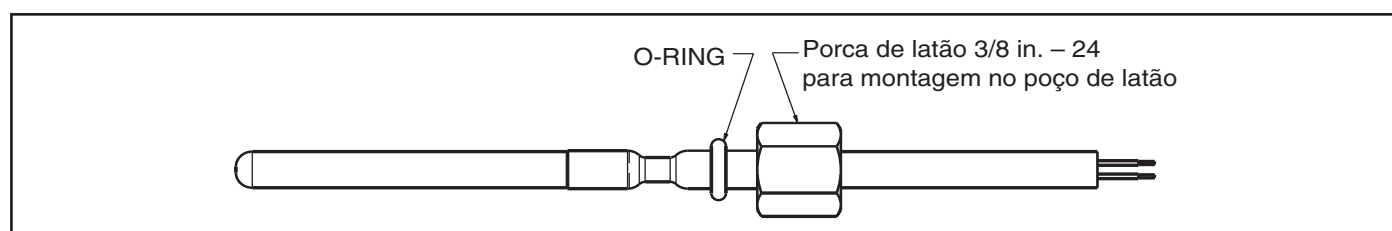


Figura 21 - Termistor 5K (sensor 00PPG000008105A ,conector. HY06AM016)

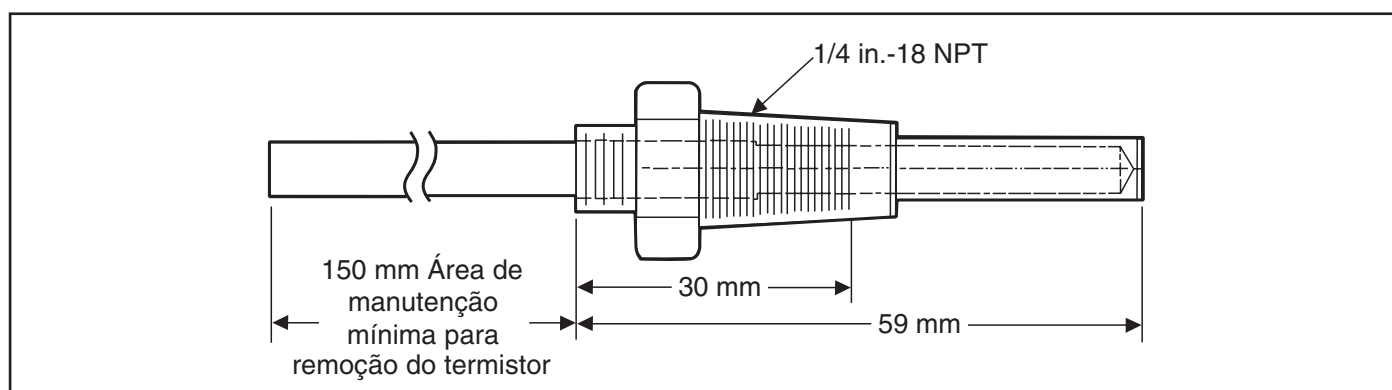


Figura 22 - Poço do Termistor Duplo de Saída de Água (00PPG000008000A)

## 6. Operação (cont.)



### Sensor de Entrada de Água do Evaporador

Em todos os tamanhos, este termistor é instalado em fábrica no bocal de entrada de água do evaporador.

### Temperatura do Gás de Sucção

Este termistor, em todos os tamanhos, é instalado em fábrica em um poço de atrito de encaixe localizado no compressor de cada circuito. Há um termistor para cada circuito.

### Temperatura do Gás de Descarga do Compressor

Este termistor, em todos os tamanhos, é instalado em fábrica em um poço de atrito de encaixe localizado na extremidade da descarga do compressor do circuito. Há um termistor para cada circuito.

### Temperatura do Economizador

Em todos os modelos o termistor é instalado em fábrica em um poço de atrito de encaixe localizado na tubulação do economizador. Há um termistor para cada circuito.

### Temperatura do Motor do Compressor

Em todos os tamanhos, esse termistor é incorporado nas bobinas do motor. Há dois termistores em cada compressor. Um sobressalente é fornecido.

### Temperatura do Ar Externo

Este sensor é instalado em fábrica na parte traseira da caixa de controle.

### Transdutores

Existem quatro transdutores de pressão por circuito, e dois tipos diferentes de transdutores: baixa pressão (conector verde) e alta pressão (conector preto).

### ⚠ OBSERVAÇÃO

O Módulo de Gerenciamento de Energia (EMM) é exigido para este acessório.

**Tipo de Baixa Pressão:** Transdutor de Pressão de Sucção (SPT), Transdutor de Pressão do Economizador (EPT).

**Tipo de Pressão Alta:** Transdutor de pressão de descarga (DPT), Transdutor de pressão do óleo (OPT). Veja a Figura 24 para conhecer o local dos transdutores.

Tabela 7 - Identificação do Termistor

| ID do TERMISTOR | DESCRIÇÃO                               | RESISTÊNCIA A 25°C (77°F) | PONTO DE CONEXÃO |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|
| EWT             | Termistor de Entrada de Água            | 5k $\Omega$               | MBB-J6-CH2       |
| LWT             | Termistor de Saída de Água              | 5k $\Omega$               | MBB-J6-CH1       |
| OAT             | Termistor do Ar Ambiente                | 5k $\Omega$               | MBB-J6-CH4       |
| SGTA*           | Circuito A Termistor do Gás de Sucção   | 5k $\Omega$               | EXVA-J3-THA      |
| SGTB*           | Circuito B Termistor do Gás de Sucção   | 5k $\Omega$               | EXVB-J3-THA      |
| SGTC            | Circuito C Termistor do Gás de Sucção   | 5k $\Omega$               | EXVC-J3-THA      |
| DGTA            | Circuito A Termistor do Gás de Descarga | 5k $\Omega$               | CPM-A-J9-CH02    |
| DGTB            | Circuito B Termistor do Gás de Descarga | 5k $\Omega$               | CPM-B-J9-CH02    |
| DGTC            | Circuito C Termistor do Gás de Descarga | 5k $\Omega$               | CPM-C-J9-CH02    |
| ECTA            | Circuito A Termistor do Economizador    | 5k $\Omega$               | EXVA-J3-THB      |
| ECTB            | Circuito B Termistor do Economizador    | 5k $\Omega$               | EXVB-J3-THB      |
| ECTC            | Circuito C Termistor do Economizador    | 5k $\Omega$               | EXVC-J3-THB      |
| DUAL            | Termistor LWT Chiller Duplo             | 5k $\Omega$               | MBB-J6-CH3       |
| CAMT            | Circuito A Temperatura do Motor         | 5k $\Omega$               | CPM-A-J9-CH01    |
| CBMT            | Circuito B Temperatura do Motor         | 5k $\Omega$               | CPM-B-J9-CH01    |
| CCMT            | Circuito C Temperatura do Motor         | 5k $\Omega$               | CPM-C-J9-CH01    |
| SPT             | Termistor de Temperatura Ambiente       | 10k $\Omega$              | EMM-J6-CH2       |

\* SGTA e SGTB para unidades 30XA\_080 são conectadas à placa EXVA.

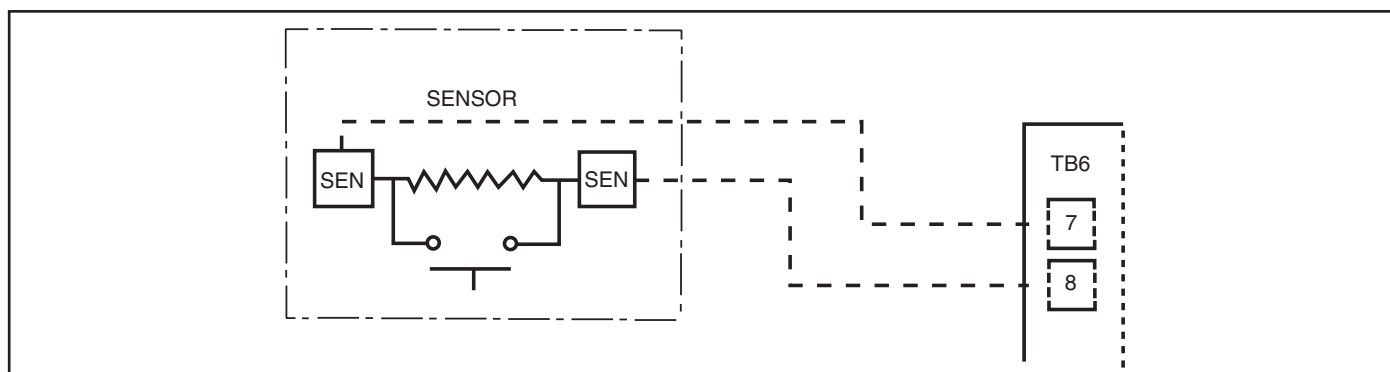


Figura 23 - Sensor Típico de Temperatura Ambiente Remota (33ZCT55SPT) Fiação

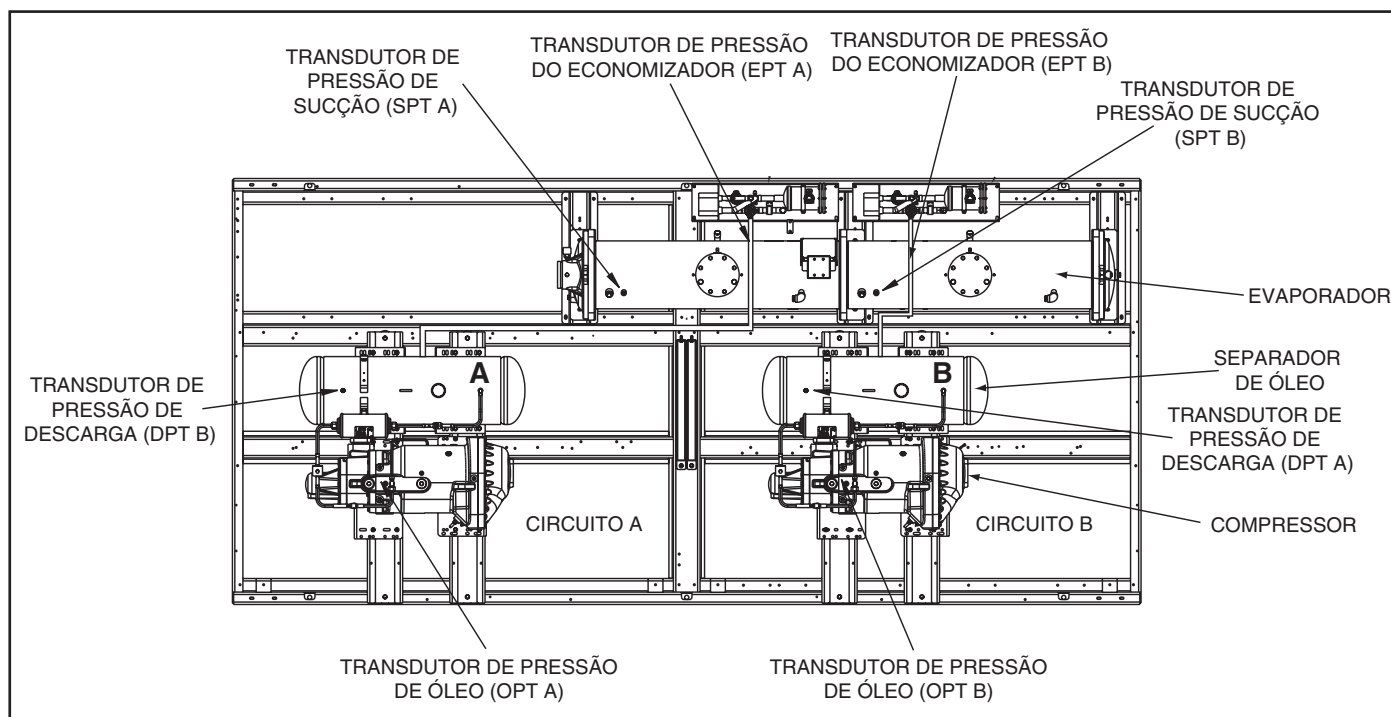


Figura 24 - Localizações dos transdutores

Tabela 8a - Temperatura (°C) vs Resistência do Termistor 5K

| TEMP (C) | RESISTÊNCIA (Ohms) |
|----------|--------------------|
| -32      | 100,260            |
| -31      | 94,165             |
| -30      | 88,480             |
| -29      | 83,170             |
| -28      | 78,125             |
| -27      | 73,580             |
| -26      | 69,250             |
| -25      | 65,205             |
| -24      | 61,420             |
| -23      | 57,875             |
| -22      | 54,555             |
| -21      | 51,450             |
| -20      | 48,536             |
| -19      | 45,807             |
| -18      | 43,247             |
| -17      | 40,845             |
| -16      | 38,592             |
| -15      | 38,476             |
| -14      | 34,489             |
| -13      | 32,621             |
| -12      | 30,866             |
| -11      | 29,216             |
| -10      | 27,633             |
| -9       | 26,202             |
| -8       | 24,827             |
| -7       | 23,532             |
| -6       | 22,313             |
| -5       | 21,163             |
| -4       | 20,079             |
| -3       | 19,058             |
| -2       | 18,094             |
| -1       | 17,184             |
| 0        | 16,325             |
| 1        | 15,515             |
| 2        | 14,749             |
| 3        | 14,026             |
| 4        | 13,342             |
| 5        | 12,696             |
| 6        | 12,085             |
| 7        | 11,506             |
| 8        | 10,959             |
| 9        | 10,441             |
| 10       | 9,949              |
| 11       | 9,485              |
| 12       | 9,044              |
| 13       | 8,627              |
| 14       | 8,231              |

| TEMP (C) | RESISTÊNCIA (Ohms) |
|----------|--------------------|
| 15       | 7,855              |
| 16       | 7,499              |
| 17       | 7,161              |
| 18       | 6,840              |
| 19       | 6,536              |
| 20       | 6,246              |
| 21       | 5,971              |
| 22       | 5,710              |
| 23       | 5,461              |
| 24       | 5,225              |
| 25       | 5,000              |
| 26       | 4,786              |
| 27       | 4,583              |
| 28       | 4,389              |
| 29       | 4,204              |
| 30       | 4,028              |
| 31       | 3,861              |
| 32       | 3,701              |
| 33       | 3,549              |
| 34       | 3,404              |
| 35       | 3,266              |
| 36       | 3,134              |
| 37       | 3,008              |
| 38       | 2,888              |
| 39       | 2,773              |
| 40       | 2,663              |
| 41       | 2,559              |
| 42       | 2,459              |
| 43       | 2,363              |
| 44       | 2,272              |
| 45       | 2,184              |
| 46       | 2,101              |
| 47       | 2,021              |
| 48       | 1,944              |
| 49       | 1,871              |
| 50       | 1,801              |
| 51       | 1,734              |
| 52       | 1,670              |
| 53       | 1,609              |
| 54       | 1,550              |
| 55       | 1,493              |
| 56       | 1,439              |
| 57       | 1,387              |
| 58       | 1,337              |
| 59       | 1,290              |
| 60       | 1,244              |
| 61       | 1,200              |

| TEMP (C) | RESISTÊNCIA (Ohms) |
|----------|--------------------|
| 62       | 1,158              |
| 63       | 1,118              |
| 64       | 1,079              |
| 65       | 1,041              |
| 66       | 1,006              |
| 67       | 971                |
| 68       | 938                |
| 69       | 906                |
| 70       | 876                |
| 71       | 836                |
| 72       | 805                |
| 73       | 775                |
| 74       | 747                |
| 75       | 719                |
| 76       | 693                |
| 77       | 669                |
| 78       | 645                |
| 79       | 623                |
| 80       | 602                |
| 81       | 583                |
| 82       | 564                |
| 83       | 547                |
| 84       | 531                |
| 85       | 516                |
| 86       | 502                |
| 87       | 489                |
| 88       | 477                |
| 89       | 466                |
| 90       | 456                |
| 91       | 446                |
| 92       | 436                |
| 93       | 427                |
| 94       | 419                |
| 95       | 410                |
| 96       | 402                |
| 97       | 393                |
| 98       | 385                |
| 99       | 376                |
| 100      | 367                |
| 101      | 357                |
| 102      | 346                |
| 103      | 335                |
| 104      | 324                |
| 105      | 312                |
| 106      | 299                |
| 107      | 285                |

## 6. Operação (cont.)



Tabela 8B - Temperatura (°F) vs Resistência do Termistor 5K

| TEMP<br>(F) | RESISTÊNCIA<br>(Ohms) | TEMP<br>(F) | RESISTÊNCIA<br>(Ohms) | TEMP<br>(F) | RESISTÊNCIA<br>(Ohms) |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| -25         | 98,010                | 59          | 7,686                 | 143         | 1,190                 |
| -24         | 94,707                | 60          | 7,665                 | 144         | 1,165                 |
| -23         | 91,522                | 61          | 7,468                 | 145         | 1,141                 |
| -22         | 88,449                | 62          | 7,277                 | 146         | 1,118                 |
| -21         | 85,486                | 63          | 7,091                 | 147         | 1,095                 |
| -20         | 82,627                | 64          | 6,911                 | 148         | 1,072                 |
| -19         | 79,871                | 65          | 6,735                 | 149         | 1,050                 |
| -18         | 77,212                | 66          | 6,564                 | 150         | 1,029                 |
| -17         | 74,648                | 67          | 6,399                 | 151         | 1,007                 |
| -16         | 72,175                | 68          | 6,238                 | 152         | 986                   |
| -15         | 69,790                | 69          | 6,081                 | 153         | 965                   |
| -14         | 67,490                | 70          | 5,929                 | 154         | 945                   |
| -13         | 65,272                | 71          | 5,781                 | 155         | 925                   |
| -12         | 63,133                | 72          | 5,637                 | 156         | 906                   |
| -11         | 61,070                | 73          | 5,497                 | 157         | 887                   |
| -10         | 59,081                | 74          | 5,361                 | 158         | 868                   |
| -9          | 57,162                | 75          | 5,229                 | 159         | 850                   |
| -8          | 55,311                | 76          | 5,101                 | 160         | 832                   |
| -7          | 53,526                | 77          | 4,976                 | 161         | 815                   |
| -6          | 51,804                | 78          | 4,855                 | 162         | 798                   |
| -5          | 50,143                | 79          | 4,737                 | 163         | 782                   |
| -4          | 48,541                | 80          | 4,622                 | 164         | 765                   |
| -3          | 46,996                | 81          | 4,511                 | 165         | 750                   |
| -2          | 45,505                | 82          | 4,403                 | 166         | 734                   |
| -1          | 44,066                | 83          | 4,298                 | 167         | 719                   |
| 0           | 42,679                | 84          | 4,196                 | 168         | 705                   |
| 1           | 41,339                | 85          | 4,096                 | 169         | 690                   |
| 2           | 40,047                | 86          | 4,000                 | 170         | 677                   |
| 3           | 38,800                | 87          | 3,906                 | 171         | 663                   |
| 4           | 37,596                | 88          | 3,814                 | 172         | 650                   |
| 5           | 36,435                | 89          | 3,726                 | 173         | 638                   |
| 6           | 35,313                | 90          | 3,640                 | 174         | 626                   |
| 7           | 34,231                | 91          | 3,556                 | 175         | 614                   |
| 8           | 33,185                | 92          | 3,474                 | 176         | 602                   |
| 9           | 32,176                | 93          | 3,395                 | 177         | 591                   |
| 10          | 31,202                | 94          | 3,318                 | 178         | 581                   |
| 11          | 30,260                | 95          | 3,243                 | 179         | 570                   |
| 12          | 29,351                | 96          | 3,170                 | 180         | 561                   |
| 13          | 28,473                | 97          | 3,099                 | 181         | 551                   |
| 14          | 27,624                | 98          | 3,031                 | 182         | 542                   |
| 15          | 26,804                | 99          | 2,964                 | 183         | 533                   |
| 16          | 26,011                | 100         | 2,898                 | 184         | 524                   |
| 17          | 25,245                | 101         | 2,835                 | 185         | 516                   |
| 18          | 24,505                | 102         | 2,773                 | 186         | 508                   |
| 19          | 23,789                | 103         | 2,713                 | 187         | 501                   |
| 20          | 23,096                | 104         | 2,655                 | 188         | 494                   |
| 21          | 22,427                | 105         | 2,597                 | 189         | 487                   |
| 22          | 21,779                | 106         | 2,542                 | 190         | 480                   |
| 23          | 21,153                | 107         | 2,488                 | 191         | 473                   |
| 24          | 20,547                | 108         | 2,436                 | 192         | 467                   |
| 25          | 19,960                | 109         | 2,385                 | 193         | 461                   |
| 26          | 19,393                | 110         | 2,335                 | 194         | 456                   |
| 27          | 18,843                | 111         | 2,286                 | 195         | 450                   |
| 28          | 18,311                | 112         | 2,239                 | 196         | 445                   |
| 29          | 17,796                | 113         | 2,192                 | 197         | 439                   |
| 30          | 17,297                | 114         | 2,147                 | 198         | 434                   |
| 31          | 16,814                | 115         | 2,103                 | 199         | 429                   |
| 32          | 16,346                | 116         | 2,060                 | 200         | 424                   |
| 33          | 15,892                | 117         | 2,018                 | 201         | 419                   |
| 34          | 15,453                | 118         | 1,977                 | 202         | 415                   |
| 35          | 15,027                | 119         | 1,937                 | 203         | 410                   |
| 36          | 14,614                | 120         | 1,898                 | 204         | 405                   |
| 37          | 14,214                | 121         | 1,860                 | 205         | 401                   |
| 38          | 13,826                | 122         | 1,822                 | 206         | 396                   |
| 39          | 13,449                | 123         | 1,786                 | 207         | 391                   |
| 40          | 13,084                | 124         | 1,750                 | 208         | 386                   |
| 41          | 12,730                | 125         | 1,715                 | 209         | 382                   |
| 42          | 12,387                | 126         | 1,680                 | 210         | 377                   |
| 43          | 12,053                | 127         | 1,647                 | 211         | 372                   |
| 44          | 11,730                | 128         | 1,614                 | 212         | 367                   |
| 45          | 11,416                | 129         | 1,582                 | 213         | 361                   |
| 46          | 11,112                | 130         | 1,550                 | 214         | 356                   |
| 47          | 10,816                | 131         | 1,519                 | 215         | 350                   |
| 48          | 10,529                | 132         | 1,489                 | 216         | 344                   |
| 49          | 10,250                | 133         | 1,459                 | 217         | 338                   |
| 50          | 9,979                 | 134         | 1,430                 | 218         | 332                   |
| 51          | 9,717                 | 135         | 1,401                 | 219         | 325                   |
| 52          | 9,461                 | 136         | 1,373                 | 220         | 318                   |
| 53          | 9,213                 | 137         | 1,345                 | 221         | 311                   |
| 54          | 8,973                 | 138         | 1,318                 | 222         | 304                   |
| 55          | 8,739                 | 139         | 1,291                 | 223         | 297                   |
| 56          | 8,511                 | 140         | 1,265                 | 224         | 289                   |
| 57          | 8,291                 | 141         | 1,240                 | 225         | 282                   |
| 58          | 8,076                 | 142         | 1,214                 |             |                       |

### Conjunto do Economizador

Cada circuito nas unidades 30XA tem um conjunto de economizador.

### Válvula de Expansão Eletrônica (EXV)

Veja a Figura 26 para uma vista em corte da EXV. O refrigerante líquido à alta pressão entra na válvula através da parte superior. À medida que o refrigerante atravessa o orifício, a pressão cai e o refrigerante muda para uma condição de duas fases (líquido e vapor). A válvula de expansão eletrônica funciona por meio da ativação eletronicamente controlada de um motor de passo. O motor de passo permanecerá na posição, a menos que pulsos de potência acionem os dois conjuntos discretos dos enrolamentos do estator do motor para rotação em ambas as direções. A direção depende da relação de fase dos pulsos de energia.

O motor opera diretamente o fuso, onde movimentos rotativos são transformados em movimento linear pela transmissão no conjunto da gaiola. O cone da válvula é do tipo V-port que inclui um desligamento positivo quando fechado.

O grande número de passos e o longo curso resultam em um controle bastante preciso da vazão do refrigerante. O motor tem 3690 (principal) ou 2785 (economizador) passos.

### Controle Principal da EXV (SGT)

Cada circuito possui um termistor localizado na extremidade da descarga do compressor (DGT) e outro localizado na cavidade do motor do compressor (SGT). Cada circuito também tem um transdutor de pressão para descarga e sucção. A pressão de descarga e sucção medida pelos transdutores é convertida em temperaturas saturadas. A lógica do controle principal da EXV usa o superaquecimento de descarga para controlar a posição da EXV. A diferença entre a temperatura do gás de descarga e a temperatura de descarga saturada é o superaquecimento. O módulo EXV controla a posição do motor de passo da válvula de expansão eletrônica para manter o set point do superaquecimento de descarga.

A lógica de controle da EXV possui diversos limites (overrides) que são usados também para o controle da posição da EXV.

- Aproximação (approach) entre a SST (Temp. Sucção Saturada) e LWT (Temperatura de Saída de Água)
- Máxima Pressão de Operação (MOP).

### Aproximação (Approach)

Se a aproximação (pinçamento), que é a diferença entre a temperatura da saída de água e a temperatura de sucção saturada, for igual ou menor que o set point de pinçamento (pinch), a EXV não abrirá, mesmo que não seja atingido o set point do superaquecimento de descarga. O set point de pinçamento é calculado com o uso do superaquecimento de sucção, superaquecimento de descarga e compensação do pinçamento.

A compensação do pinçamento é usada para ajustar o set point do pinçamento calculado a fim de controlar a acuracidade de transdutores e sensores.

### MOP

A EXV é usada também para limitar a temperatura de sucção saturada (SST) do evaporador para 16,6°C (62°F). Isto torna possível a partida em temperaturas mais altas do fluido no evaporador sem sobrecarregar o compressor. Geralmente, isto é conhecido como MOP (máxima pressão de operação). Se a SST for igual ou maior que o ponto de ajuste da MOP, a MBB tentará controlar a posição da EXV para manter o ponto de ajuste da MOP.

### Baixo Superaquecimento de Descarga

O superaquecimento da descarga que deixa o compressor é mantido entre aproximadamente 10°C e 14°C (18°F e 25°F) ou menos. Como o status da EXV é comunicado à Placa da Principal (MBB) e é controlado pelos módulos EXV, é possível localizar a posição da válvula. A unidade é então protegida contra a perda de carga e uma falha na válvula. Durante a partida inicial a EXV está completamente fechada. Após um período de inicialização, a posição da válvula é indicada pelo módulo da EXV pelo constante monitoramento de sua movimentação.



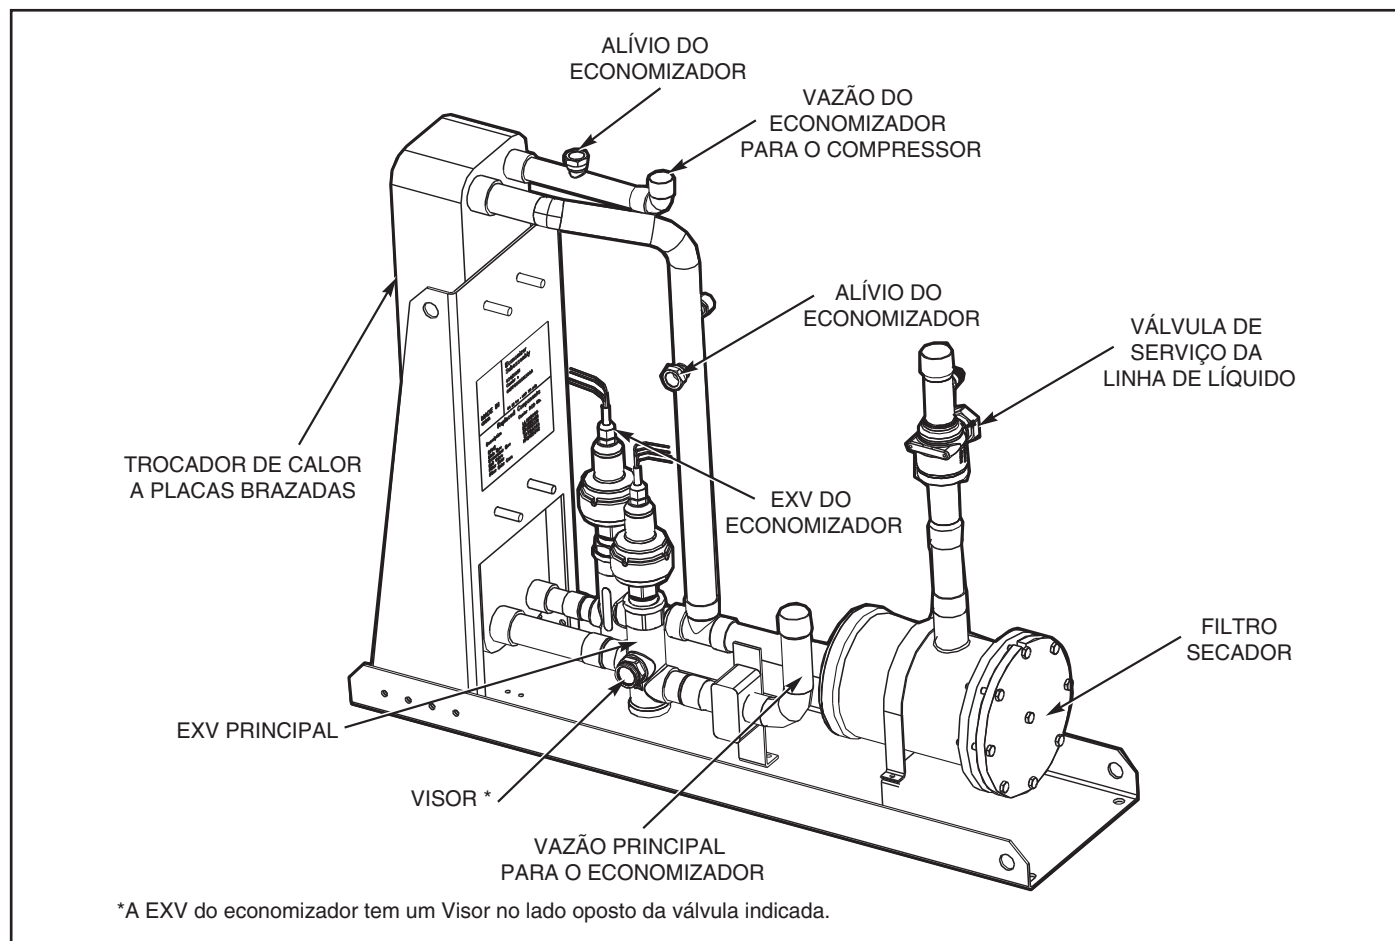


Figura 25 - Montagem do Economizador

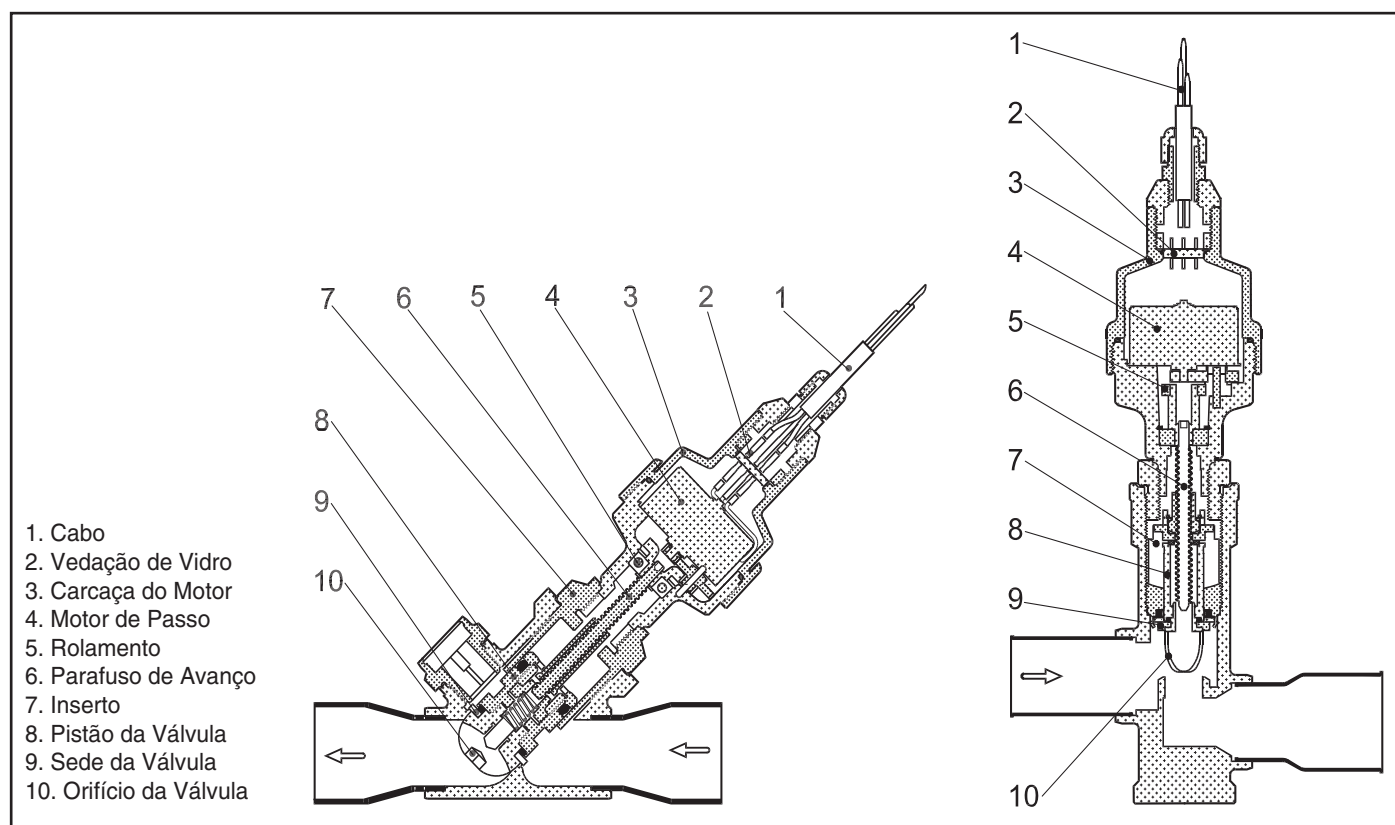


Figura 26 - Vista em corte da Válvula de Expansão Eletrônica



## Controle da EXV do Economizador

A EXV do economizador é controlada pela placa EXV do circuito. Há um termistor de temperatura do gás do economizador e um transdutor de pressão do economizador localizados na linha que vai do conjunto do economizador até o compressor. A pressão do economizador é convertida em temperatura saturada e é usada para o cálculo do superaquecimento do economizador. O superaquecimento do economizador é igual à temperatura do economizador menos a temperatura saturada do economizador. A EXV do economizador funciona somente durante condições normais em que a capacidade do circuito é maior que 75%. Assim que a capacidade do circuito excede 75%, a MBB começará a controlar a EXV do economizador para manter o set point de superaquecimento do economizador, que é de aproximadamente 4.4°C a 6.7°C (8°F a 12°F). Se a capacidade do circuito for inferior a 75%, a EXV do economizador será fechada.

A EXV do economizador EXV tem um limite (override). Se a temperatura do gás de descarga exceder 90,6°C (195°F), a EXV do economizador vai começar a abrir. A EXV será controlada para manter a temperatura do gás de descarga em aproximadamente 90.6°C (195°F).

Se parecer que a EXV principal ou a EXV do economizador não está controlando corretamente a operação do circuito para manter o superaquecimento correto, há várias verificações que podem ser feitas com o uso de funções de teste e recursos de inicialização incorporados ao controle do microprocessador. Consulte a seção de teste de serviço para testar as EXVs.

## Procedimento de Diagnóstico e Solução de Problemas da EXV

Há duas EXVs diferentes no economizador, ambas as EXVs do economizador têm um total de 2.785 passos. Existem três diferentes EXVs principais, os quais tem um total de 3.690 passos.

O motor da EXV se movimenta a 150 passos por segundo. Ao comandar a válvula para 0% ou 100%, 160 passos adicionais serão acrescentados ao movimento para assegurar que a válvula esteja completamente aberta ou fechada.

Siga os passos abaixo para diagnosticar e corrigir problemas da EXV. Em primeiro lugar, verifique a operação do motor da EXV. Mude a chave Habilitar/Desligar/Contato Remoto (EOR) para a posição Desligar (Off). Verifique a EXV do circuito adequado, Circuit A EXV % Open (Circuit A EXV Position, EXV.A), Circuit B EXV % Open (Circuit B EXV Position, EXV.B), ou Circuito C EXV % Open (Circuit C EXV Position, EXV. C). O valor atual "0" será exibido. Aumente a posição da EXV para selecionar a posição da válvula em 100%. Deve-se sentir o atuador se movendo através da EXV. Para fechar a válvula, selecione 0%. O atuador deverá dar um "estalo" quando atingir o fundo de seu curso. Veja a Tabela abaixo para obter uma lista dos modos e sub-modos.

Tabela 9 - Modos e Submodos EXV

| TIPO E CIRCUITO DA EXV     | CAMINHO TOUCH PILOT™          |
|----------------------------|-------------------------------|
| EXV, Circuito A            | Main Menu → Status → CIRCA_AN |
| EXV, Circuito B            | Main Menu → Status → CIRCB_AN |
| EXV, Circuito C            | Main Menu → Status → CIRCC_AN |
| Economizer EXV, Circuito A | Main Menu → Status → QCK_TST1 |
| Economizer EXV, Circuito B | Main Menu → Status → QCK_TST1 |
| Economizer EXV, Circuito C | Main Menu → Status → QCK_TST1 |

Se a válvula não estiver funcionando corretamente, continue com o seguinte procedimento de teste:

Verifique a chave DIP de oito posições na placa quanto ao endereço correto (Tabela 10). Verifique os sinais de saída da EXV nos terminais adequados no módulo EXV.

Tabela 10 — Entradas da chave DIP 1 (S1)

| POSIÇÃO DA CHAVE DIP | FUNÇÃO                                    | DEFINIÇÃO                 | SIGNIFICADO                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Configuração de partida                   | OFF                       | Partida transversal à linha.                                      |
|                      |                                           | ON                        | Partida em delta Y.                                               |
| 2, 3                 | Posição do transformador de corrente (TC) | OFF (2), OFF (3)          | O TC está localizado no delta do motor.                           |
|                      |                                           | ON (2), OFF (3)           | O TC está localizado na linha principal.                          |
|                      |                                           | OFF (2), ON (3)           | Reservado para uso futuro.                                        |
|                      |                                           | ON (2), ON (3)            | Inválido; provocará um alarme de configuração MTA.                |
| 4, 5, 6              | Seleção do transformador de corrente (TC) | OFF (4), OFF (5), OFF (6) | 100A/1 V CT1                                                      |
|                      |                                           | ON (4), OFF (5), OFF (6)  | 100A/0.503V CT2                                                   |
|                      |                                           | OFF (4), ON (5), OFF (6)  | 100A/0.16V CT3                                                    |
|                      |                                           | ON (4), ON (5), OFF (6)   | Inválido; provocará um alarme de configuração MTA.                |
|                      |                                           | OFF (4), OFF (5), ON (6)  | Inválido; provocará um alarme de configuração MTA.                |
|                      |                                           | ON (4), OFF (5), ON (6)   | Inválido; provocará um alarme de configuração MTA.                |
|                      |                                           | OFF (4), ON (5), ON (6)   | Inválido; provocará um alarme de configuração MTA.                |
|                      |                                           | ON (4), ON (5), ON (6)    | Inválido; provocará um alarme de configuração MTA.                |
| 7                    | Ação de falha do contator                 | OFF                       | Todas as unidades devem estar desligadas.                         |
|                      |                                           | ON                        | Usado quando um disjuntor em shunt estiver disponível na unidade. |
| 8                    | Não usada                                 | —                         | —                                                                 |

## 7. Serviço (cont.)



Para unidades 30XA\_080, conecte o condutor de teste positivo ao terminal 5 EXV-J2A do circuito A e ao terminal 5 EXV-J2B do circuito B. Para unidades 30XA\_090-500, conecte o condutor de teste positivo ao terminal 5 da EXV(X)-J2A para EXV(X) e ao terminal 5 da EXV(X)-J2B para EXV(X) do economizador. Com o uso do procedimento de teste de serviço (ver neste manual); mova a saída da válvula sob teste para 100%. NÃO provoque curto entre os condutores do medidor e entre o pino 5 e qualquer outro pino, pois ocorrerão danos na placa. Durante os próximos segundos, conecte cuidadosamente o condutor de teste aos pinos 1, 2, 3 e 4 em sequência. Os voltímetros digitais obterão a média deste sinal e exibirão aproximadamente 6 Vdc. Se a saída permanecer em uma tensão constante diferente de 6 Vcc ou exibir 0 volt, remova o conector da válvula e faça nova verificação.

Selecione 0% para fechar a válvula.

### ⚠ OBSERVAÇÃO

A saída da placa EXV é de 12 Vcc quando a válvula estiver estacionária.

Veja a Tabela 11 abaixo. Se o problema persistir, troque a placa da EXV. Se a leitura estiver correta, a válvula de expansão e a fiação da EXV devem ser verificadas. Verifique o conector EXV e a fiação de interconexão.

1. Verifique a codificação de cores e as conexões dos fios. Certifique-se de que estão conectados aos terminais corretos na placa EXV e no plugue EXV e que os cabos não estejam trocados.
2. Verifique a continuidade e o aperto da conexão em todos os terminais de pinos.

Verifique a resistência dos enrolamentos do motor EXV. Remova o plugue do módulo EXV EXV (X)-J2A para a EXV principal e EXV (X)-J2B para EXV do economizador.

Verifique a resistência dos dois enrolamentos entre os pinos 1 e 3 para um enrolamento e pinos 2 e 4 para o outro enrolamento. A resistência deve ser 52 ohms ( $\pm 5.2$  ohms). Verifique também eventuais curtos com a terra nos pinos 1-4.

Tabela 11 - Entradas e Saídas da Placa EXV

| DESCRIÇÃO                                   | ENTRADA/SAÍDA | TIPO DE E/S    | NOME DO PONTO DO MÓDULO DE EXIBIÇÃO              | PONTO DE CONEXÃO |                   |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                             |               |                |                                                  | Pino             | Notação           |
| Energia<br>(fornecimento de 24 vca)         | —             | —              | —                                                | EXVX-J1          |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 11               | 24 Vac            |
|                                             |               |                |                                                  | 12               | Aterramento       |
| Rede local de equipamento                   | —             | —              | —                                                | EXVX-J4          |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 1                | RS485 Porta (D+)  |
|                                             |               |                |                                                  | 2                | RS485 Porta (Gnd) |
| Circuito X Termistor do Gás de Sucção       | SGT X         | Termistor 5k   | Temperatura de sucção do compressor, SGT.X       | EXVX-J3          |                   |
|                                             |               |                |                                                  | TH               |                   |
|                                             |               |                |                                                  | A                |                   |
| Circuito X Termistor do Gás de Economizador | ECT X         | Termistor 5k   | Temperatura do gás do economizador, ECT.X        | EXVX-J3          |                   |
|                                             |               |                |                                                  | TH               |                   |
|                                             |               |                |                                                  | B                |                   |
| Circuito X EXV                              | EXV-X         | Motor de passo | Posição EXV, EXV.X                               | EXVX-J2A         |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 1                |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 2                |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 3                |                   |
| Circuito X Economizador EXV                 | ECEXV-X       | Motor de passo | Posição EXV do economizador do circuito X, ECO.X | EXVX-J2A         |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 1                |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 2                |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 3                |                   |
|                                             |               |                |                                                  | 4                |                   |

\*"X" denota o circuito, A, B ou C.

## Inspeção/Abertura das Válvulas de Expansão Eletrônica

### ⚠ IMPORTANTE

Providencie juntas de vedação de reposição antes de abrir a EXV. Não reutilize juntas de vedação.

Para verificar a operação física de uma EXV, as seguintes etapas devem ser realizadas se a unidade não possuir a opção de válvula de serviço, a carga completa necessita ser recuperada usando as técnicas de recuperação adequadas indicadas nas Etapas 1-3 abaixo. Se a unidade tiver válvulas de serviço de descarga, executar somente as Etapas 1 e 2.

1. Feche a válvula de serviço da linha de líquido do circuito a ser verificado. Coloque a chave Habilitar/Desligar/Contato Remoto na posição Desligar (Off). Entre no Modo de teste de serviço e mude Service Test Enable, T.REQ de OFF para ON. Uma senha pode ser necessária. Coloque a chave EOR na posição Habilitar (Enable). No submodo COMP, habilite um dos compressores (CP.xn) do circuito. Deixe o compressor funcionar até que o visor do manômetro indique 68,9 kPa (10 psig). Desligue o compressor. Imediatamente após o compressor desligar, feche manualmente as válvulas esferas. Se a unidade estiver equipada com válvulas de serviço de sucção, válvula de serviço de descarga e válvulas de serviço do economizador, feche todas as válvulas. Com o fechamento das válvulas, será reduzida ao mínimo a quantidade de carga que terá de ser removida do sistema após o recolhimento.
2. Remova todo o refrigerante remanescente do lado de baixa pressão do sistema com o uso de técnicas de recuperação adequadas. O conjunto do economizador possui uma conexão de acesso de 1/4" que pode ser usada para a remoção de carga da entrada das EXVs. Desligue a alimentação elétrica da linha dos compressores.
3. O motor da válvula de expansão está hermeticamente fechado dentro da porção superior da válvula. Veja a Figura 32. Desconecte o plugue EXV. Desparafuse com cuidado a parte do motor do corpo da válvula. O acionador da EXV sairá com a parte do motor. Reconecte o plugue da EXV.

### ⚠ CUIDADO

Certifique-se de que o refrigerante seja removido tanto na entrada e quanto na saída dos conjuntos da EXV. Danos poderão ocorrer no equipamento.

4. Inicie a etapa de teste da EXV adequada sob o (QUIC) modo de teste de serviço. Localize o item desejado Circuit A EXV Position, EXV.A, Circuit B EXV Position, EXV.B, ou Circuit C EXV Position, EXV. C. Mude a posição para 100%. Observe a operação do parafuso de avanço. Veja a Figura 32. O motor deve estar girando, elevando o acionador para mais próximo do motor. O movimento do atuador do motor deve ser suave e uniforme da posição totalmente fechada para a posição totalmente aberta. Selecione 0% e verifique a operação aberta para fechada. Se a válvula estiver corretamente conectada ao processador e estiver recebendo sinais corretos, ainda que não funcione como descrito acima, a parte vedada do motor da válvula deverá ser substituída.

### ⚠ IMPORTANTE

Providencie juntas de vedação de reposição antes de abrir a EXV. Não reutilize juntas de vedação.

Se o motor for reinstalado, certifique-se de usar uma nova junta na montagem. Veja a Figura 27. É mais fácil instalar o conjunto do motor com o pistão na posição totalmente fechada. Insira o motor no corpo da EXV. Fixe o motor ao corpo com torque de aperto até 50 N-m (36 lb-ft) e, em seguida, aperte a válvula mais 30 graus.

### Visor de líquido (umidade)

O fluxo claro de refrigerante indica carga suficiente no sistema. Bolhas no visor indicam sistema insuficientemente carregado ou presença de gases não condensáveis. A presença de umidade no sistema, medida em partes por milhão (ppm), altera a cor do indicador. Veja a tabela abaixo. Troque o filtro secador no primeiro sinal de umidade no sistema.

Tabela 12 - Indicadores de cor na presença de Umidade no Refrigerante

| INDICADOR DE COR        | R-134A<br>24°C (75°F)<br>[ppm] | R-134A<br>52°C (125°F)<br>[ppm] |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Verde - Seco            | Menor que 30                   | Menor que 45                    |
| Amarelo-verde - Cuidado | Entre 30 - 100                 | Entre 45 - 170                  |
| Amarelo - Úmido         | Maior que 100                  | Maior que 170                   |

### Filtro Secador

Sempre que o visor de umidade/líquido indicar a presença de umidade, substitua o(s) filtro(s) secador(es). Há um conjunto de filtro secador em cada circuito com dois núcleos. As unidades 30XA\_325 a 500 tem dois núcleos por circuito.

### Válvula de serviço da linha de líquido

Esta válvula está localizada imediatamente à frente do filtro secador, e tem uma conexão de acesso de 1/4" para carga no campo. Em combinação com a válvula de serviço de descarga do compressor, cada circuito poderá ser recuperado para o lado de alta pressão para fins de reparos.

### Conjunto do Compressor

As unidades 30XA utilizam compressores de parafuso com uma válvula deslizante (slide valve) de modulação que varia a capacidade de 30% a 100% da capacidade do compressor para cada circuito. Veja na Figura 34 a ilustração de um compressor 06T típico. A posição da válvula deslizante varia de acordo com a abertura e fechamento das duas válvulas solenoides localizadas no compressor. Para descarregar o compressor, ambas as solenoides são desenergizadas. Para aumentar a capacidade, ambas as bobinas solenoides são energizadas, o que fará com que a válvula deslizante deslize na direção da posição totalmente carregada. Para interromper o processo de carga, a solenoide 2 é energizada e a solenoide 1 é desenergizada. Isto fará com que a válvula deslizante mantenha sua posição atual. Não há nenhum monitoramento da posição da válvula deslizante.

## 7. Serviço (cont.)



O controlador utiliza a corrente do compressor como um indicador da posição da slide valve. Assim que a posição calculada da slide valve atingir 100% da capacidade do circuito, o controlador tentará aumentar novamente a capacidade se a corrente do compressor continuar a subir. O controlador continuará a carregar o compressor até que a corrente do compressor não mais aumente. Nesse momento, o controlador energizará as solenoides e o circuito será considerado totalmente carregado. Ver tabela abaixo:

Tabela 13 - Capacidade Nominal das Unidades 30XA

| 30XA                                         | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capacidade Nominal do Compressor (toneladas) |     |     |     |     |     |
| Circuito A                                   | 165 | 185 | 120 | 185 | 185 |
| Circuito B                                   | 165 | 165 | 120 | 90  | 120 |
| Circuito C                                   | -   | -   | 165 | 185 | 185 |

### ⚠ IMPORTANTE

A unidade deve ser posta em operação pelo menos 12 horas antes para que o visor de líquido possa indicar uma leitura acurada. Com a unidade em funcionamento, o elemento indicador deve estar em contato com o refrigerante líquido para obter-se uma leitura confiável.

### Sistema de Óleo do Compressor

Cada compressor/circuito possui seu próprio sistema de óleo, que inclui um filtro de óleo, solenoide, uma válvula de retenção, uma chave de nível do óleo, um transdutor de pressão do óleo e uma válvula de fechamento de óleo. Um sistema de óleo típico é mostrado na Figura 28. Veja a tabela abaixo.

Tabela 14 - Troca de óleo Unidades 30XA

| UNIDADE<br>30XA | TROCA DO ÓLEO (gal, [litros]) |             |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                 | Circuito A                    | Circuito B  | Circuito B  |
| 325 e 350       | 7,50 [28.4]                   | 7,50 [28.4] |             |
| 400             | 6,75 [25.6]                   | 6,75 [25.6] | 7,50 [28.4] |
| 450             | 7,50 [28.4]                   | 6,25 [23.7] | 7,50 [28.4] |
| 500             | 7,50 [28.4]                   | 6,75 [25.6] | 7,50 [28.4] |

### Carga de Óleo

Quando uma carga adicional de óleo ou uma carga completa for necessária, esta deve atender as seguintes especificações:

- Fabricante.....Emkarate RL220XL
- Tipo de óleo.....Óleo polioléster sintético para uso em compressores de parafuso
- Grau de viscosidade.....ISO 220

### ⚠ OBSERVAÇÃO

Não reutilize óleo drenado ou qualquer óleo que tenha sido exposto à atmosfera. O óleo está disponível nas quantidades indicadas por seu representante Carrier local:

| QUANTIDADE | Nº DA PEÇA DO ACESSÓRIO |
|------------|-------------------------|
| 1 Galão    | P903-2301               |
| 5 Galão    | P903-2305               |

### ⚠ OBSERVAÇÃO

Uma carga adequada deve estar disponível.

Em caso de dúvida sobre baixa carga de óleo no sistema, siga os passos abaixo:


- Se a unidade desligar de forma repetitiva a partir de um alerta de baixo nível de óleo, isso pode indicar uma carga de óleo inadequada. No entanto, pode indicar também que o óleo não está sendo recuperado do lado baixo do sistema.
- Inicie a operação da unidade com carga total por 1,5 horas. Use o recurso do Modo de Teste manual do Teste de Serviço se a unidade não funcionar normalmente em plena carga.
- Após colocar a unidade em funcionamento por 1 hora e meia em plena carga, deixe a unidade dar nova partida e funcionar novamente. Se os alarmes de baixo nível de óleo persistirem, continue com os passos abaixo.
- Feche a válvula de serviço da linha de líquidos e coloque um manômetro na parte superior do evaporador ou no orifício de serviço da linha de sucção. Habilite o recurso de teste de serviço e gire a chave Habilitar/Desligar/Contato Remoto para a posição Habilitar (Enable). Dê a partida no circuito desejado ligando-o sob a função TEST: CP.A para o compressor A, CP.B para o compressor B ou CP.C para o compressor C.
- Quando o compressor é acionado com êxito, observe a pressão do evaporador. Quando a leitura de pressão indicar 68,9 kPa (10 psig), vire a Chave de emergência (SW2) para a posição OFF. O compressor deverá parar.
- Abra a válvula de serviço da linha de líquido e deixe a unidade reiniciar normalmente. Se os alarmes de baixo nível de óleo persistirem, continue com os passos a seguir.
- Se nenhum dos passos anteriores foram bem sucedidos, a unidade estará com pouca carga de óleo. Adicione óleo ao separador de óleo, usando a conexão para acesso com 6,35 mm (1/4 in) na qual o transdutor de pressão de descarga está montado.

### ⚠ OBSERVAÇÃO

Para facilitar o processo de carga de óleo, certifique-se de que a unidade não esteja em funcionamento ao adicionar óleo. Como o sistema fica sob pressão mesmo quando a unidade não estiver em funcionamento, será necessário usar uma bomba adequada para adicionar óleo ao sistema. Utilizando uma bomba adequada, adicione 1,9 litros (1/2 galão) de óleo ao sistema. Continue a adicionar óleo em incrementos de 1,9 litros (1/2 galão) até o problema ser resolvido, até no máximo 5,7 litros (1,5 galão). Se for necessário adicionar níveis carga de óleo no sistema maiores que os de fábrica, contate seu representante local Carrier.




## DESMONTAGEM

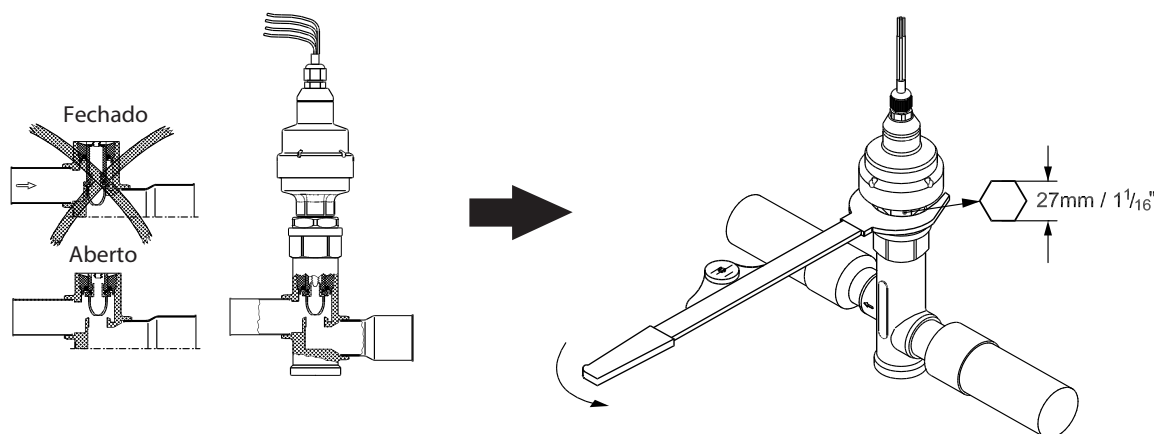

OBSERVAÇÃO: Válvula aberta no submodo Quick Test (teste rápido) antes da desmontagem.

## MONTAGEM

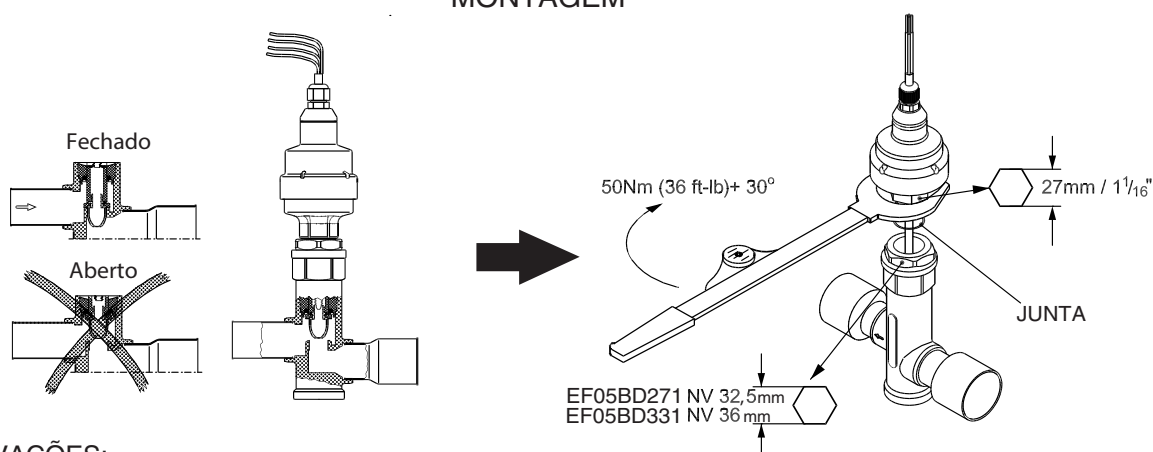

### OBSERVAÇÕES:

1. Empurre para baixo o pistão da válvula para fechar a válvula antes da montagem.
2. Após a montagem da válvula, feche a válvula no submodo Quick Test ou alimente eletricamente antes de abrir a válvula de serviço.

Figura 27 - Desmontagem e Montagem do Motor da EXV

## Manutenção do Filtro de óleo

Cada circuito tem um filtro de óleo localizado externamente ao compressor. A queda de pressão da linha de óleo é monitorada pelo controlador. A queda de pressão da linha de óleo é calculada subtraindo-se a pressão do óleo (OP) da pressão de descarga (DP). Se a queda de pressão da linha de óleo exceder 206,8 kPa (30 psi) por 5 minutos, o controlador gerará um alerta de alta queda de pressão no filtro de óleo. O alerta de alta queda de pressão no filtro de óleo não interrompe o funcionamento do compressor. Em vez disso, indica que o filtro de óleo está sujo. Se as perdas de pressão na linha do óleo excederem, a 344,7 kPa (50 psi), o controlador desligará o circuito por falha de máxima pressão diferencial no filtro de óleo.

### ⚠ CUIDADO

O Óleo do compressor está pressurizado. Use as medidas de segurança adequadas ao aliviar a pressão.

## Substituição do filtro de óleo

Feche a válvula esfera da linha de óleo localizada na frente do filtro de óleo. Conecte uma mangueira de carga ao orifício do ponto de acesso de 6,35 mm (1/4 in) localizado a jusante da válvula e sangre o óleo aprisionado entre a válvula de serviço e a válvula solenóide do óleo. Aproximadamente um litro de óleo é tipicamente removido durante esse processo. Retire a mangueira de carga. Solte as porcas de ambas as extremidades do filtro de óleo e remova o filtro de óleo. Retire as tampas de proteção do filtro de óleo novo e instale, tomando cuidado para não perder ou danificar o anel O-ring novo localizado no filtro de óleo novo. Faça vácuo na válvula Schrader. Retire a mangueira de carga e abra a válvula esfera da linha de óleo. Verifique ambas as conexões para identificar vazamentos.

### Unidades com Evaporador tipo Inundado

#### Válvula de Serviço de Sucção da Unidade do Evaporador do tipo Inundado

A válvula de serviço de sucção é uma opção pré-instalada na fábrica para unidades 30XA. Ela se localiza na saída de sucção do evaporador. A válvula de serviço de sucção é parafusada entre a saída do evaporador e a flange da tubulação de sucção. O eixo da válvula de serviço de sucção possui um dispositivo de trava para bloquear a válvula na posição totalmente aberta ou na posição totalmente fechada. O dispositivo de trava deve ser extraído antes de se mover o manípulo da válvula até uma posição totalmente aberta ou totalmente fechada. Veja Figura 30a e 30b.

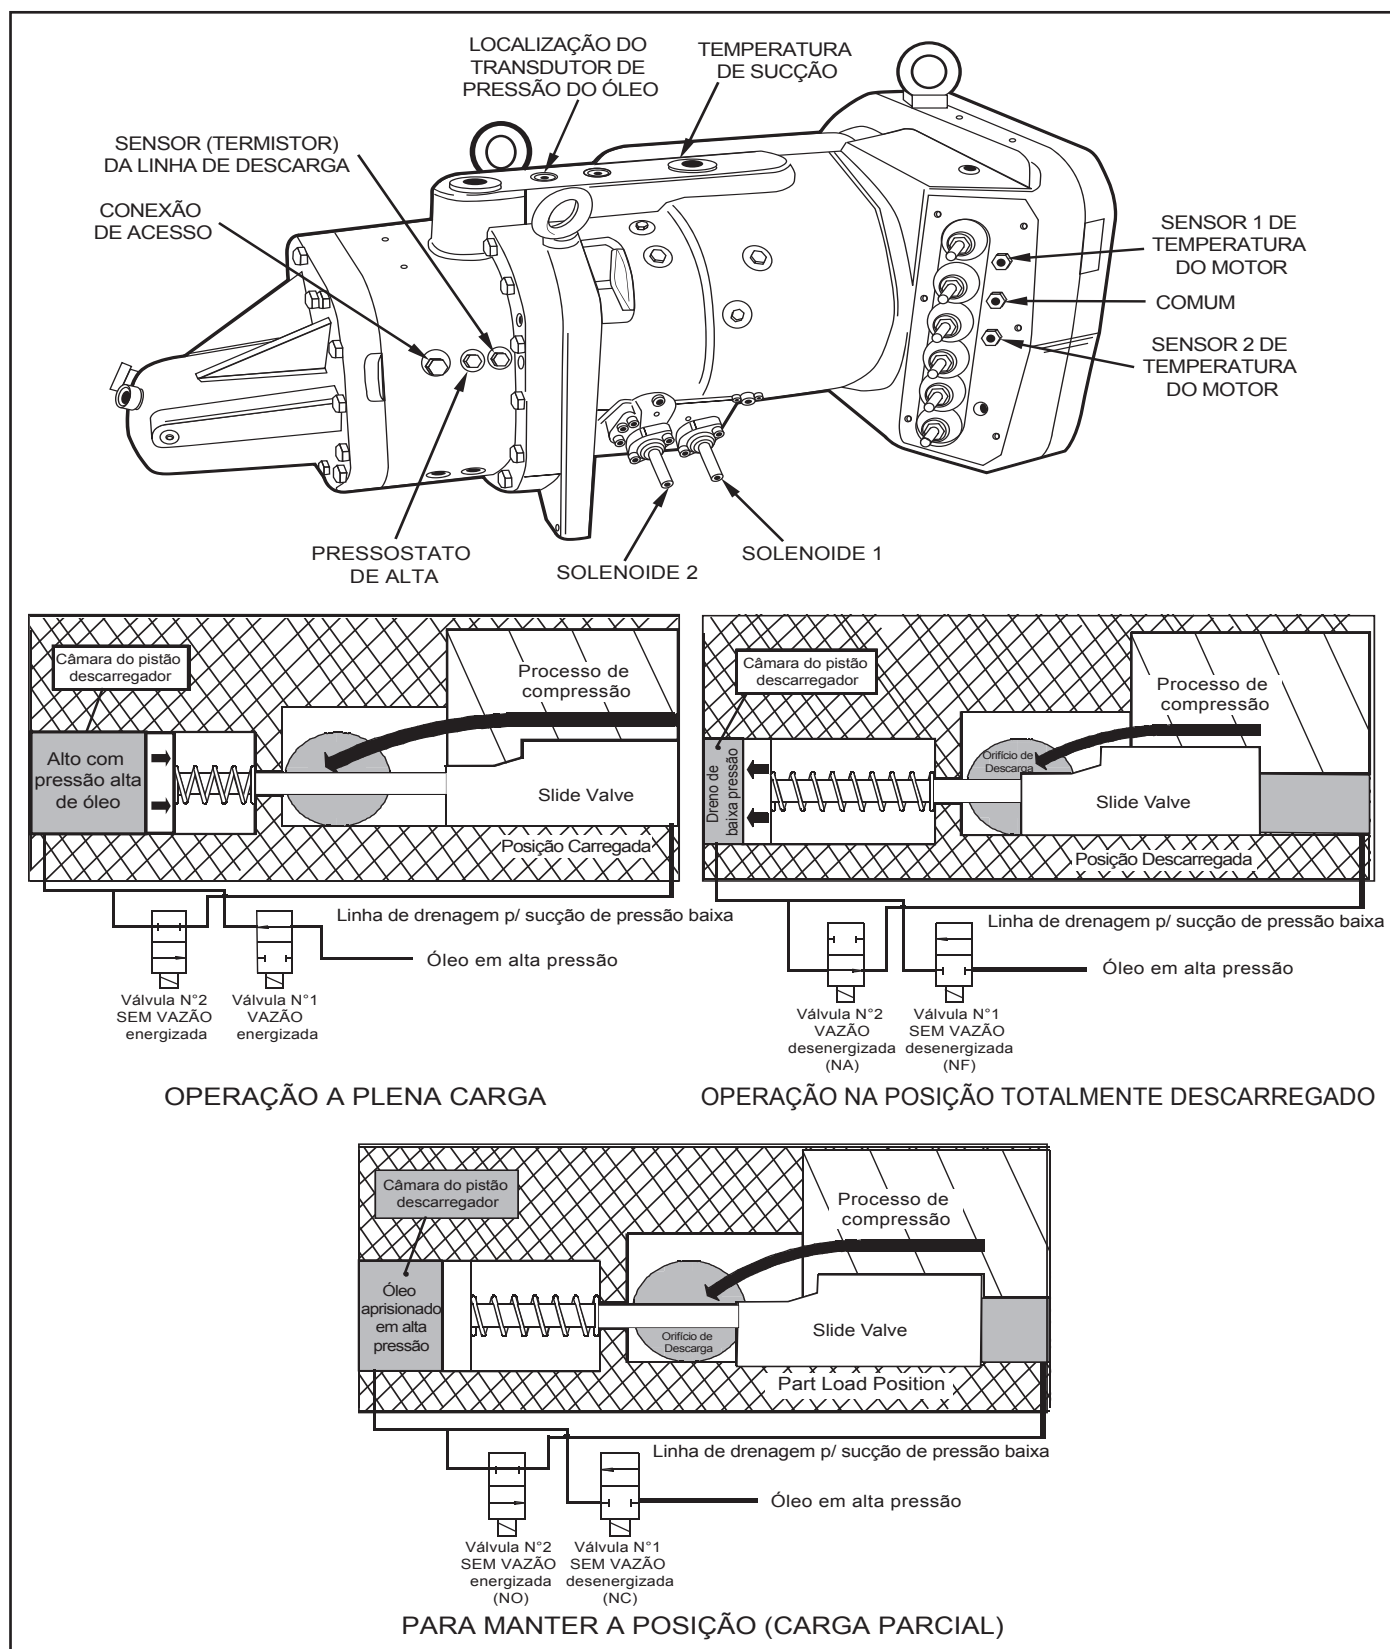


Figura 28 - Sistema de Óleo Típico (Todas Unidades)



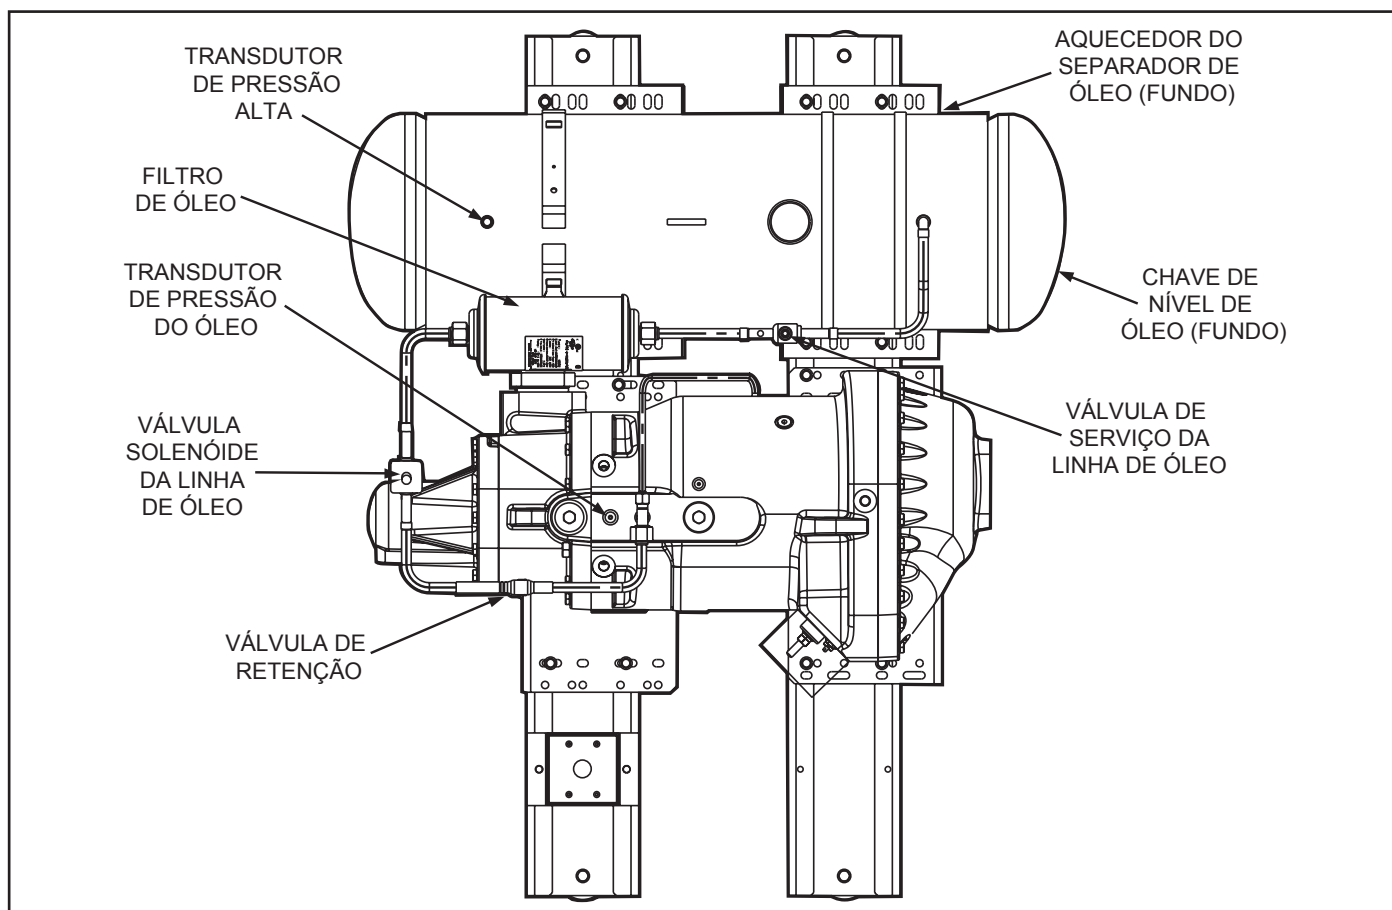


Figura 29 - Sistema de Óleo Típico (Todas Unidades)

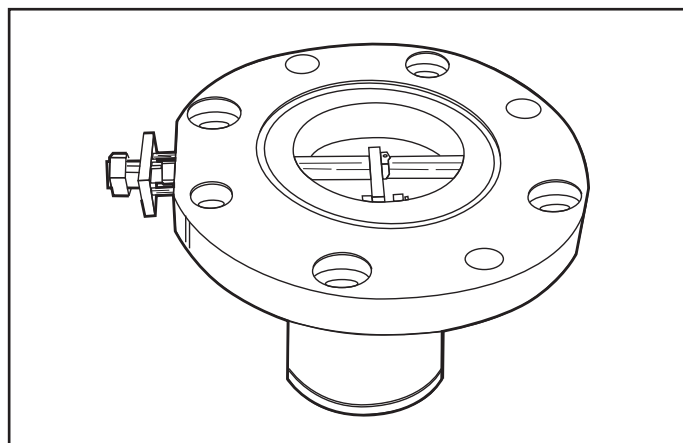


Figura 30a - Dispositivo de travamento da válvula de serviço de sucção, fechada e não travada

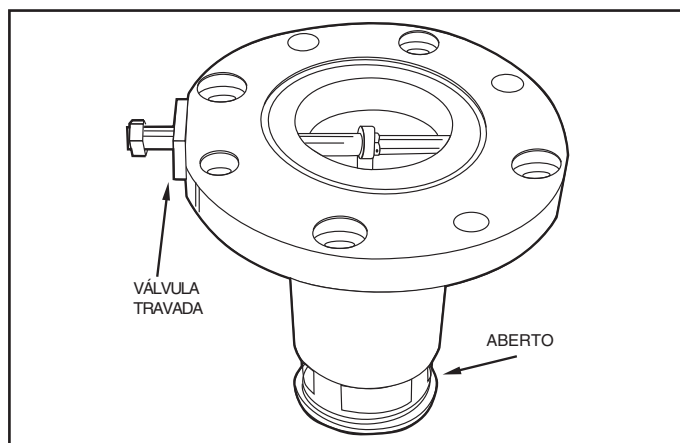


Figura 30b - Dispositivo de travamento da válvula de serviço de sucção, aberta e travada

### Baixa Temperatura de Fluido no Evaporador Inundado

A Placa de Principal é programada para desligar o chiller se a temperatura do fluido de saída cair abaixo de 1,1°C (34°F) para água como fluido no evaporador ou abaixo do Set Point (Ponto de Ajuste) de Congelamento de brine (salmoura) (Brine Freeze Setpoint, LOSP) para brine (salmoura) como fluido no evaporador. A unidade será desligada sem recolhimento. Quando a temperatura do fluido sobe 3,3°C (6°F) acima do setpoint do fluido de saída, a segurança é restabelecida e o chiller reinicia. O restabelecimento é automático, desde que esta seja a primeira ocorrência.

### ⚠ IMPORTANTE

Se a unidade estiver instalada em uma área onde a temperatura ambiente está abaixo de 0°C (32°F), uma solução anticongelante e anti-corrosão de uma resistência de aquecimento na carcaça do evaporador adequada deverá ser utilizada no circuito de água gelada.

### Proteção de Perda de Vazão de Fluido no Evaporador

Todas as máquinas 30XA incluem uma chave de fluxo e pressostato diferencial de pressão que protege o evaporador contra a perda de vazão no evaporador.

## 7. Serviço (cont.)



### Tamponamento do Tubo do Evaporador

Um tubo com vazamento pode ser fechado até a sua reposição. O número de tubos fechados determina o prazo limite para a substituição dos tubos no evaporador. Todos os tubos no evaporador podem ser removidos. O fechamento de tubos pode provocar a perda de capacidade e rendimento da unidade, além de maior consumo de energia da bomba. Os tubos com falhas devem ser substituídos o mais rapidamente possível. Até 10% do número total de tubos podem ser fechados antes da necessidade de retubagem. A Figura 31 mostra um tampão Elliott e um corte transversal de um tampão no lugar. Veja as Tabelas 15 e 16 para conhecer os componentes do tampão. Se a falha do tubo ocorrer em ambos os circuitos, o uso dos tampões não irá corrigir o problema. Entre em contato com seu representante local Carrier para uma maior assistência.



#### CUIDADO

Tenha atenção redobrada ao instalar tampões a fim de evitar danos na sessão entre os furos do espelho.

### Retubagem do Evaporador

Quando a retubagem for necessária, providencie o serviço de pessoal qualificado com experiência em manutenção e reparação de caldeiras. A maioria dos procedimentos padrões pode ser seguida durante a retubagem dos evaporadores. Um valor de esmagamento ('crush') de 8% é recomendado ao rolar os tubos de reposição no espelho.

Aplique uma gota de Loctite nº 675 ou equivalente na parte superior do tubo antes da rolagem. O propósito desse material é "mergulhar" na área do tubo que não esteja em contato com o espelho e evitar o acúmulo de fluido entre o tubo e o espelho. Os tubos novos também devem entrar em contato com o espelho central para evitar vazamentos no circuito.

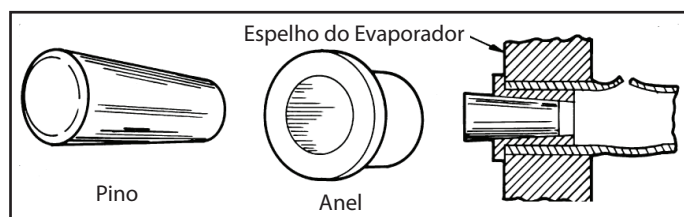


Figura 31 - Tubo Tampão Elliott

Tabela 15 - Códigos dos Componentes do Tampão

| COMPONENTE                  | NÚMERO DA PEÇA                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Para tubos</b>           |                                                          |
| Pino de Latão               | 853103-1*                                                |
| Anel de Latão               | 853002*640 ou 657* (meça o tubo antes de fazer o pedido) |
| <b>Para furos sem tubos</b> |                                                          |
| Pino de Latão               | 853103-1A                                                |
| Anel de Latão               | 85102-738                                                |
| Loctite                     | Nº 675 **                                                |
| Locquic                     | "N" **                                                   |
| Extensão do rolete          | S82-112/11                                               |

\* Coloque o pedido diretamente na Carrier

\*\* Podem ser obtidos localmente.

Tabela 16 - Componentes Evaporador Inundado

| COMPONENTE                                                                                  | TAMANHO       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                             | in.           | mm            |
| Diâmetro do furo no espelho                                                                 | 0.756         | 19,20         |
| Diâmetro externo do tubo                                                                    | 0.750         | 19,05         |
| Diâmetro interno do tubo depois da rolagem (inclui a expansão, devido à área de manutenção) | 0.650 a 0.667 | 16,51 a 16,94 |

*Nota: Os tubos substituídos ao longo das partições do trocador deverão estar alinhados com a face do espelho (em ambos os lados).*

### Torque da Tampa Fundida (Cabeçote)

Preparação - Ao remontar os cabeçotes do evaporador, sempre verifique o estado das juntas de vedação em primeiro lugar. O anel O-ring deve ser substituído se houver sinais visíveis de deterioração, cortes ou danos. Aplique uma fina camada de graxa no anel O-ring antes da instalação. Isto ajudará na fixação do anel O-ring na ranhura enquanto o cabeçote estiver sendo instalado. Aperte todos os parafusos com a seguinte especificação de torque e sequência:

Parafusos de Diâmetro 19,05 mm (3/4 in.) [Grau 5] -> 271 a 305 N-m (200 a 225 ft-lb)

1. Instale todos os parafusos com aperto manual.
2. A sequência de aperto dos parafusos é descrita na Figura 32. Siga a numeração ou sequência de letras de modo que a pressão seja aplicada uniformemente ao O-ring.
3. Aperte em etapas de um terço até atingir o torque exigido. Fixe todos os parafusos a cada etapa de um terço antes de prosseguir para a próxima etapa de um terço.
4. No mais tardar uma hora depois, reaperte todos os parafusos nos valores necessários de torque.
5. Após a restauração do refrigerante no sistema, verifique se há vazamentos de refrigerante utilizando as práticas recomendadas de manutenção
6. Substitua o isolamento do evaporador.

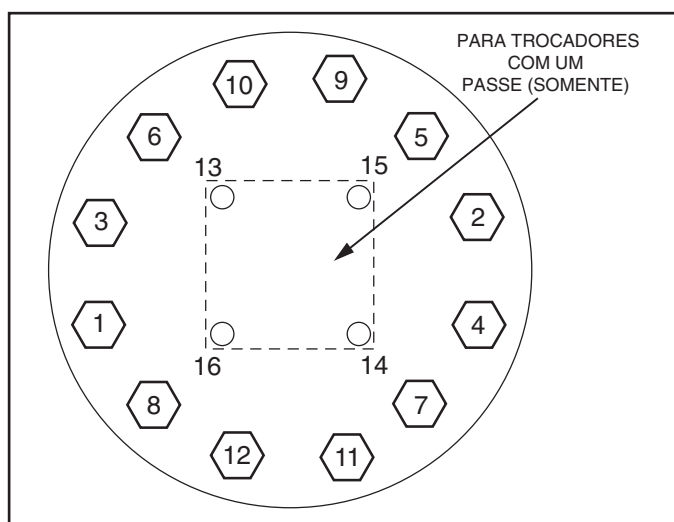


Figura 32 - Sequência de Aperto Recomendada dos Parafusos do Cabeçote do Evaporador

## Inspeção/Limpeza do Evaporador (COOLER)

Inspeção e limpe os tubos do evaporador no final do primeiro período de operação. Como esses tubos possuem ranhuras internas, é necessário um sistema de limpeza de tubos do tipo rotativo para limpar completamente os tubos. A condição do tubo no evaporador determinará a frequência programada de limpeza e indicará se é adequado ou não o tratamento da água no circuito de água gelada/brine (salmoura). Inspeção os poços dos sensores de entrada e de saída de água quanto a sinais de corrosão ou incrustação. Substitua o poço se estiver corroído ou remova qualquer incrustação encontrada.

### ⚠ CUIDADO

Incrustações rígidas requerem tratamento químico para sua prevenção ou remoção. Consulte um especialista de tratamento de água para procedimentos adequados de tratamento.

## Orientações de Qualidade da Água

### ⚠ ATENÇÃO

Para mais informações sobre as condições e níveis aceitáveis veja as instruções do Guia Orientativo Sobre Corrosão em Unidades Chiller (código: 256.01.109) disponibilizado juntamente com a sua unidade.

### ⚠ ATENÇÃO

A Carrier não se responsabiliza quando a água utilizada no sistema estiver fora dos parâmetros recomendados; nesse caso, a garantia dos equipamentos estará suspensa.

Água fora dos parâmetros pode ocasionar vazamentos e consequente congelamento da água nos tubos do evaporador.

## Tratamento da Água dos Trocadores

Água não tratada ou tratada incorretamente pode resultar em corrosão, crostas, erosão ou crescimento de algas. Os serviços de um especialista qualificado em tratamento de água devem ser contratados para desenvolver e monitorar um programa de tratamento.

## Recomendações quanto a Qualidade da Água

O suprimento de água deve ser analisado e adequadamente filtrado, tratado e conter dispositivos de controle interno para atender a aplicação e evitar a corrosão, incrustações e deterioração dos componentes da bomba.

Consulte um especialista em tratamento de água ou literatura especializada sobre o assunto.

### ⚠ CUIDADO


A água deve estar dentro dos limites de vazão do projeto, limpa e tratada para garantir um desempenho correto da máquina e reduzir o potencial de danos aos tubos devido à corrosão, crostas, erosão ou algas.

A Carrier não assume nenhuma responsabilidade por danos ao evaporador resultantes de água não tratada ou tratada de forma incorreta.

## Ventiladores do condensador

Um suporte metálico estampado e parafusado nos apoios da plataforma do ventilador suporta cada conjunto de ventilador e motor. Um anteparo e uma grade de arame fornecem proteção contra o giro da hélice. Veja a Figura 32. A extremidade exposta do eixo do motor do ventilador é protegida contra intempéries com graxa. Se o motor precisa ser removido para reparo ou substituição, certifique-se de engraxar novamente o eixo do ventilador e reinstalar a proteção do ventilador.

O motor do ventilador possui um ressalto no eixo do motor. Para o desempenho adequado, a hélice deverá estar posicionada de tal forma que fique seguramente assentada neste ressalto. Aperte o parafuso com torque de 20,34 Nm + 2,7 Nm (15 ft lb + 2,0). As sequências de operação dos ventiladores são apresentadas nas figuras a seguir. Consulte também a tabela na sequência para ver a capacidade nominal do compressor.

| CIRCUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>COMP B      PEB      COMP A</p>  <p>30XA_325-350</p> </div> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">A</td><td>Ventilador estágio A</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Contador #</td><td>FC A1</td><td>FC A2</td><td>FC A3</td><td>FC A4</td><td>FC A5</td><td>FC A6</td><td>FC A7</td><td>FC A8</td></tr> <tr> <td>Posição do ventilador</td><td>FM17</td><td>FM15</td><td>FM13</td><td>FM11</td><td>FM9</td><td>FM18</td><td>FM16</td><td>FM14</td></tr> <tr> <td rowspan="3">B</td><td>Ventilador estágio B</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Contador #</td><td>FC B1</td><td>FC B2</td><td>FC B3</td><td>FC B4</td><td>FC B5</td><td>FC B6</td><td>FC B7</td><td>FC B8</td></tr> <tr> <td>Posição do ventilador</td><td>FM1</td><td>FM3</td><td>FM5</td><td>FM7</td><td>FM10</td><td>FM2</td><td>FM4</td><td>FM6</td></tr> </table> </div> |                       |       |       |       |       |       |       |       |       | A | Ventilador estágio A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Contador # | FC A1 | FC A2 | FC A3 | FC A4 | FC A5 | FC A6 | FC A7 | FC A8 | Posição do ventilador | FM17 | FM15 | FM13 | FM11 | FM9 | FM18 | FM16 | FM14 | B | Ventilador estágio B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Contador # | FC B1 | FC B2 | FC B3 | FC B4 | FC B5 | FC B6 | FC B7 | FC B8 | Posição do ventilador | FM1 | FM3 | FM5 | FM7 | FM10 | FM2 | FM4 | FM6 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ventilador estágio A  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contador #            | FC A1 | FC A2 | FC A3 | FC A4 | FC A5 | FC A6 | FC A7 | FC A8 |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Posição do ventilador | FM17  | FM15  | FM13  | FM11  | FM9   | FM18  | FM16  | FM14  |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ventilador estágio B  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contador #            | FC B1 | FC B2 | FC B3 | FC B4 | FC B5 | FC B6 | FC B7 | FC B8 |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Posição do ventilador | FM1   | FM3   | FM5   | FM7   | FM10  | FM2   | FM4   | FM6   |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |      |      |      |      |     |      |      |      |   |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |     |     |     |     |      |     |     |     |

LEGENDA: COMP - Compressor

FC - Contador do Ventilador

FM - Ventilador do Motor

PEB - Caixa de Alimentação Elétrica

Figura 33A - Estágios do Ventilador

## 7. Serviço (cont.)



|                         |          | CIRCUITO              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <br><b>30XA400</b>      | <b>A</b> | Ventilador estágio A  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|                         |          | Contator #            | FC A1 | FC A2 | FC A3 | FC A4 | FC A5 | FC A6 |       |       |
|                         |          | Posição do ventilador | FMA1  | FMA2  | FMA3  | FMA4  | FMA5  | FMA6  |       |       |
|                         | <b>B</b> | Ventilador estágio B  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |       |       |
|                         |          | Contator #            | FC B1 | FC B2 | FC B3 | FC B4 | FC B5 | FC B6 |       |       |
|                         |          | Posição do ventilador | FMB1  | FMB2  | FMB3  | FMB4  | FMB5  | FMB6  |       |       |
|                         | <b>C</b> | Ventilador estágio C  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|                         |          | Contator #            | FC C1 | FC C2 | FC C3 | FC C4 | FC C5 | FC C6 | FC C7 | FC C8 |
|                         |          | Posição do ventilador | FMC1  | FMC2  | FMC3  | FMC4  | FMC5  | FMC6  | FMC7  | FMC8  |
| <br><b>30XA450, 500</b> | <b>A</b> | Ventilador estágio A  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|                         |          | Contator #            | FC A1 | FC A2 | FC A3 | FC A4 | FC A5 | FC A6 | FC A7 | FC A8 |
|                         |          | Posição do ventilador | FMA1  | FMA2  | FMA3  | FMA4  | FMA5  | FMA6  | FMA7  | FMA8  |
|                         | <b>B</b> | Ventilador estágio B  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |       |       |
|                         |          | Contator #            | FC B1 | FC B2 | FC B3 | FC B4 | FC B5 | FC B6 |       |       |
|                         |          | Posição do ventilador | FMB1  | FMB2  | FMB3  | FMB4  | FMB5  | FMB6  |       |       |
|                         | <b>C</b> | Ventilador estágio C  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|                         |          | Contator #            | FC C1 | FC C2 | FC C3 | FC C4 | FC C5 | FC C6 | FC C7 | FC C8 |
|                         |          | Posição do ventilador | FMC1  | FMC2  | FMC3  | FMC4  | FMC5  | FMC6  | FMC7  | FMC8  |

LEGENDA: COMP - Compressor

FC - Contator do Ventilador

FM - Ventilador do Motor

PEB - Caixa de Alimentação Elétrica

Figura 33B - Estágios do Ventilador

### Contaminantes das Serpentinhas

Alguns contaminantes do ambiente podem ocasionar severa corrosão do cobre e consequente vazamento de refrigerante. Uma das maneiras de identificar que existe contaminante no ambiente é através da coloração do tubo de cobre. A tabela a seguir indica alguns contaminantes industriais.

Tabela 17 - Contaminantes

| Contaminante            | Símbolos Químicos                 | Tipo de Indústria/Aplicação                                                                                                                                                                                                     | Fontes de Contaminantes                                                                                     | Cor Potencial de Corrosão (no cobre)*                       |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Óxidos de Enxofre       | SO <sub>2</sub> / SO <sub>3</sub> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plantas de Polpa, Papel &amp; Madeira</li> <li>Instalações de Incineração</li> <li>Geração de Energia por Queima de Combustível</li> <li>Operação com Motores Diesel/Gasolina</li> </ul> | Emissões de processo                                                                                        | Preta / Azul                                                |
| Óxidos de Nitrogênio    | NO <sub>x</sub>                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Produto de combustão                                                                                        |                                                             |
| Cloro & Cloretos        | Cl <sub>2</sub> / Cl <sub>x</sub> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Processamento de Agente de Limpeza</li> <li>Instalações para Tratamento de Águas</li> <li>Mineração e Processamento de Sal</li> <li>Agentes de Piscinas</li> </ul>                       | Emissões de processo<br>Desinfecção de água<br>Subprodutos do processo                                      | Amarronzada<br>Amarela (Não hidratada)<br>Verde (hidratada) |
| Amônia & Sais de Amônia | NH <sub>3</sub> / NH <sub>4</sub> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indústrias Químicas</li> <li>Fabricantes de Fertilizantes</li> <li>Instalações de Tratamento de Águas Residuais</li> <li>Agricultura</li> </ul>                                          | Emissões de processo<br>Subprodutos do processo<br>Digestão residual<br>Resíduos de animais & Fertilizantes | Preta                                                       |
| Sulfeto de Hidrogênio   | H <sub>4</sub> S                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalações de Tratamento de Águas Residuais</li> </ul>                                                                                                                                  | Processo de lama [ou sedimentos]                                                                            | Preta                                                       |

\* A descoloração é uma indicação de problemas potenciais. Entretanto, a indicação de fontes de contaminação baseada na cor pode ser equivocada.

#### ⚠ IMPORTANTE

A Carrier recomenda o tratamento do tubo de cobre, através de limpeza e aplicação de verniz, em caso de identificação das situações e colorações descritas na tabela acima. A não observância destas recomendações implicará em perda da garantia do equipamento.

## Circuito de Refrigerante

### Teste de Vazamento

As unidades 30XA são embarcadas com uma carga completa de operação de refrigerante R-134a (veja as Tabelas de Dados Físicos) e deve estar sob pressão suficiente para realizar um teste de vazamento. Se não houver pressão no sistema, introduza nitrogênio o suficiente para localizar o vazamento. Repare o vazamento usando as boas práticas de refrigeração.

Depois que os vazamentos forem reparados, o sistema deve ser evacuado e desidratado.

### Carga de Refrigerante

Consulte as Tabelas de Dados Físicos. Imediatamente à frente do filtro secador em cada circuito há uma válvula de serviço da linha de líquido instalada em fábrica. Cada válvula possui uma conexão de acesso de 6,35 mm (¼ in.) para a carga do refrigerante líquido.

Carga com a unidade desligada e evacuada – Feche a válvula de serviço da linha de líquido antes da carga. O valor da carga é indicado na plaqueta de identificação da unidade. Abra a válvula de serviço da linha de líquido; dê partida na unidade e deixe-a funcionando por vários minutos à plena carga. Verifique se o Visor está limpo. Certifique-se de que a condição limpa é de líquido e não de vapor.

### Carga com a Unidade Funcionando

Se a carga deve ser adicionada com a unidade em funcionamento, todos os ventiladores do condensador e compressores devem estar operando. É possível que seja necessário bloquear as serpentinas do condensador em baixas temperaturas ambientes para aumentar a pressão de condensação para aproximadamente 1365 kPa (198 psig) de modo a ligar todos os ventiladores do condensador. Entretanto, não bloqueie totalmente uma serpentina para efetuar esta operação. De forma parcial, bloqueie todas as serpentinas de modo uniforme. Carregue cada circuito até o visor mostrar claramente o refrigerante na forma líquida, com uma temperatura de linha de líquido de 39°C (103°F).

Adicione 1,36 a 2,27 kg (3 a 5 libras), dependendo do tamanho da unidade, uma carga líquida na válvula localizada no tubo de entrada do evaporador (cooler) no evaporador. Esta válvula está localizada entre a válvula de expansão eletrônica (EXV) e o evaporador.

Permita que o sistema se estabilize e, em seguida, verifique novamente a temperatura do líquido. Se necessário, acrescente uma carga adicional de líquido, 2,3 kg (3 a 5 lb), permitindo que o sistema se estabilize entre cada acréscimo de carga. Adicione carga lentamente à medida que o Visor começa a ficar limpo, para evitar uma sobrecarga.

### ⚠ IMPORTANTE

Ao ajustar a carga de refrigerante, circule fluido continuamente pelo evaporador para evitar congelamento e possível dano ao evaporador. Não carregue em excesso e nunca carregue líquido para o interior do sistema no lado de baixa pressão.

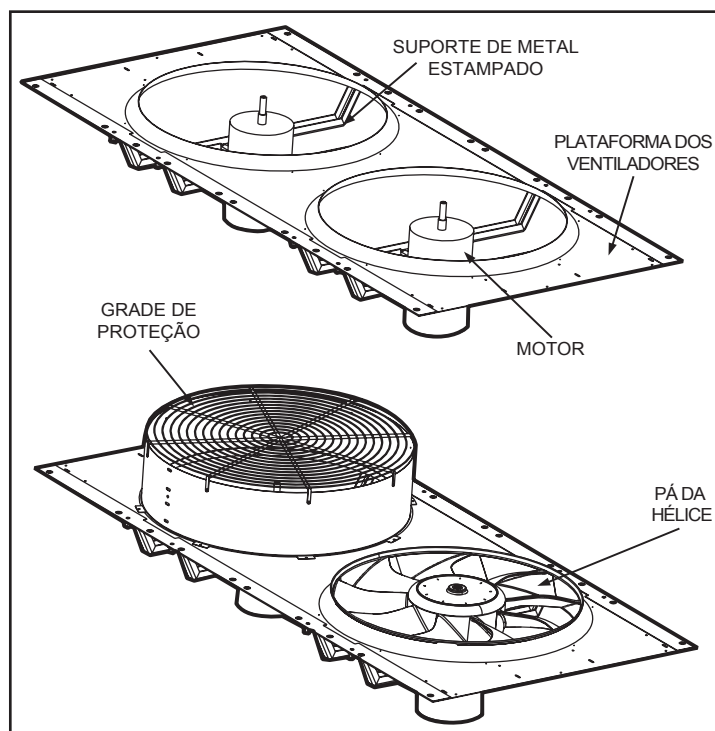


Figura 34 - Conjunto do ventilador

### Dispositivos de segurança

Os chillers 30XA contêm muitos dispositivos de segurança e de lógica de proteção incorporados ao controle eletrônico. Segue uma descrição dos principais dispositivos de segurança.



### Proteção do Compressor

#### Sobrecarga do Motor

Os módulos de proteção do compressor (CPM) protegem cada compressor contra sobrecorrente. Não "jampeie" (bypass) transdutores de corrente ou faça qualquer alteração nos dispositivos instalados e configurados em fábrica. A configuração desses dispositivos define a Corrente de Desarme (MTA) na qual o CPM irá desligar os compressores. Determine a causa do problema e corrija antes de 'resetar' o CPM. Consulte o Apêndice D para obter as configurações do MTA e dos DIP SWITCH.

Cada placa CPM também lê o status de cada pressostato de alta do compressor. Todos os compressores têm pressostatos instalados em fábrica. Veja a tabela abaixo.

Tabela 18 - Configurações dos Pressostatos de Alta

| Unidades | Configuração do Pressostato |                |
|----------|-----------------------------|----------------|
|          | psig                        | kPa            |
| 30XA     | 304,5 +7,25; -14,5          | 2099 +50; -100 |

Se o pressostato abrir durante a operação, o compressor será desligado. O CPM irá 'resetar' automaticamente quando o pressostato fechar. No entanto, um 'reset' manual do controle é necessário para partir o compressor.

#### Aquecedores do Separador de Óleo

Cada circuito do separador de óleo tem um aquecedor montado na parte inferior do vaso. O aquecedor é desligado sempre que o compressor estiver ligado. Se o compressor estiver desligado e a temperatura externa do ar (OAT) for maior que 37,8°C (100°F) o aquecedor é desligado. O aquecedor também será desligado se OAT – SST > 17,8°C (32°F) e a OAT – LWT > 17,8°C (32°F).

#### ⚠ NOTA

- SST: temperatura de sucção saturada
- LWT: temperatura de saída de água

### Proteção do Evaporador

#### Baixa Temperatura da Água

O microprocessador é programado para desligar o chiller se a temperatura de saída do fluido estiver abaixo de 1,1°C (34°F) para água ou mais de 4,4°C (8°F) abaixo do ponto de ajuste (set point) para o Tipo de Fluido = brine (salmoura). Quando a temperatura do fluido sobe 3,3°C (6°F) acima do ponto de ajuste de saída do fluido, a segurança é 'resetada' e o chiller dá nova partida. O 'reset' é automático, desde que esta seja a primeira ocorrência do dia.

#### Dispositivos de Alívio/Segurança

#### ⚠ IMPORTANTE

Se a unidade estiver instalada em uma área onde a temperatura ambiente está abaixo de 32°F (0°C), uma solução anticongelante e anti-corrosão de uma resistência de aquecimento na carcaça do evaporador adequada deverá ser utilizada no circuito de água gelada.

Plugues fusíveis estão localizados em cada circuito entre o condensador e a válvula de serviço da linha de líquido.

#### Válvulas de Alívio de Pressão (Válvulas de segurança)

As válvulas são instaladas em cada circuito e estão localizadas em todos os evaporadores e condensadores. Estas válvulas são projetadas para liberar a pressão se uma condição anormal ocorrer. As válvulas de alívio em todos os evaporadores liberam a pressão a 1517 kPa (220 psi). As válvulas de alívio em todos os separadores liberam a pressão a 2413 kPa (350 psi). Estas válvulas não devem ser tampadas. Se uma válvula liberar a pressão, ela deverá ser substituída. Se isso não for feito, ela poderá liberar a uma pressão mais baixa, ou apresentar vazamento devido a sujeira presa no sistema, o que pode impedir uma nova vedação.

Veja a tabela abaixo. Algumas normas de fabricação locais podem exigir que os gases liberados sejam canalizados para um local específico. Esta conexão permite conformidade com este requisito.

Tabela 19 - Especificações da Conexão das Válvulas de Alívio

| Localização                  | Tamanho da Conexão |
|------------------------------|--------------------|
| Separador de Óleo            | 3/8 in. SAE Flare  |
| Opção de Evaporador Inundado | 3/4 in. Fêmea NPT  |

## 8. Manutenção



### Programação de Manutenção Recomendada

As únicas diretrizes recomendadas são mostradas a seguir. As condições da instalação podem ditar que a programação de manutenção seja realizada com maior frequência do que a recomendada.

#### Rotina:

Para máquinas com serpentinas do condensador tipo MCHX:

- Verifique se há detritos nas serpentinas do condensador; limpe se necessário com produto de limpeza (sabão neutro) aprovado pela Carrier.
- Limpeza periódica com enxágue de água, especialmente em aplicações costeiras e industriais.

#### Todos os meses:

- Verifique se há detritos nas serpentinas do condensador; limpe se necessário com produto de limpeza aprovado pela Carrier.
- Verifique no visor indicativo de umidade uma eventual perda de refrigerante e a presença de umidade.

#### A cada 3 meses (para todas as máquinas) :

- Verifique a carga de refrigerante.
- Verifique eventuais vazamentos em todas as juntas e válvulas de refrigerante; repare, se necessário.
- Verifique a operação da chave de fluxo de água gelada e bomba de água gelada.
- Verifique a operação adequada de todos os ventiladores do condensador.
- Verifique a queda de pressão no filtro de óleo.
- Verifique a operação do aquecedor do separador de óleo.
- Inspeção a vedação da bomba de água gelada - kit bomba.

#### A cada 12 meses (para todas as máquinas):

- Verifique todas as conexões elétricas; aperte, se necessário.
- Inspeção todos os contadores e relés; substitua se necessário.
- Verifique a precisão dos termistores; substitua se superior a  $\pm 1,2^{\circ}\text{C}$  ( $2^{\circ}\text{F}$ ) de variação em relação a um termômetro calibrado.
- Verifique a precisão dos transdutores; substitua se for maior que  $\pm 34,47$  kPa (5 psi) de variação.
- Certifique-se que a concentração adequada de anticongelante está presente no circuito de água gelada, se aplicável.
- Verifique se o circuito de água gelada está tratado adequadamente.
- Verifique os filtros secadores de refrigerante em termos de queda de pressão excessiva; e substitua se necessário.
- Verifique os filtros da água gelada, e limpe, se necessário.
- Verifique a condição das pás do ventilador do condensador e se elas estão seguramente presas ao eixo do motor.
- Execute Teste de Serviço (service test) para confirmar a operação de todos os componentes.
- Verifique se há um "approach" aproximação excessiva do evaporador (Temperatura de saída de Água gelada – Temperatura de Sucção Saturada), que pode indicar incrustação. Limpe a carcaça do evaporador, se necessário.
- Providencie a análise do óleo; troque, se necessário.

## 9. Teste de Serviço (Service Test)



A alimentação da rede elétrica e do circuito de controle devem estar ligadas para o Teste de Serviço.

A função de Teste de Serviço é utilizada para verificar o funcionamento apropriado de vários dispositivos dentro do chiller, como ventiladores do condensador, válvulas solenoides de carga mínima (se instaladas), bomba (s) do evaporador e relé de alarme remoto. Ela é útil durante o processo de partida para determinar se os dispositivos estão instalados corretamente. Veja a tabela abaixo para obter o código do esquema de fiação correspondente a cada modelo 30XA.

Para usar o modo Teste de Serviço, a chave Habilitar / Desligar / Contato Remoto deverá estar na posição Desligar (OFF). Use as teclas do visor para se mover para o modo Teste de Serviço (Service Test). Os itens são descritos na tabela de Teste de Serviço. Há dois sub-modos disponíveis. Service Test Enable, T.REQ permite o controle manual dos compressores e o controle de carga mínima. Neste modo os compressores só irão funcionar sob comando.

Os algoritmos de controle de capacidade e controle da pressão de alta estarão ativos. Os ventiladores do condensador funcionarão em conjunto com as EXVs. Deve haver uma carga no chiller para operar por um período prolongado de tempo. Todas as seguranças de circuito serão mantidas durante o teste. Quick Test Enable, Q.REQ permite teste das EXVs, ventiladores do condensador, bombas, controle da velocidade em baixa temperatura ambiente, separador de óleo, aquecedores do evaporador, solenoides de óleo, descarregamento das solenoides e pontos de status (relés de alarme, status de funcionamento e capacidade do chiller). Se nenhuma tecla for pressionada por 5 minutos, o modo de teste ativo será desabilitado.

Para entrar no modo Quick Test, a chave Habilitar / Desligar / Contato Remoto deve estar na posição Desligar (OFF).

## 10. Diagramas Elétricos e Listas de Alarmes

Os diagramas elétricos com os circuitos de alimentação, comando e controle, diagramas de válvulas, opcionais e conexões, além das listas de alarmes são enviados juntamente com cada modelo de máquina conforme a tabela ao lado:

Tabela 20 - Diagramas elétricos e Listas de alarmes

| DIAGRAMAS ELÉTRICOS E LISTA DE ALARMES |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 30XA                                   | Código do Manual |
| 325                                    | 00DCCXA325       |
| 350                                    | 00DCCXA350       |
| 400                                    | 00DCCXA400       |
| 450                                    | 00DCCXA450       |
| 500                                    | 00DCCXA500       |

## 11. Carta de Seleção de Adaptadores Flange/Solda para Conexões Victaulic

|          |                     | Adaptador Victaulic/Solda |       | Adaptador Flange/Victaulic |       |
|----------|---------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Diâmetro | Modelo              | Código                    | Qtde. | Código                     | Qtde. |
| 8"       | 30XAB325 a 30XAB500 | 00EFC100100069A           | 1     | 00EFC0100100066A           | 1     |

### NOTA

Os códigos dos adaptadores Victaulic/Solda e Flange/Victaulic estão disponíveis no programa de seleção E-Cat LAO.

## 12. Módulo de Gerenciamento de Energia

Part Number (Nº da peça): 00EFC05992030



### GENERALIDADES

O software de controle ComfortLink™ padrão fornecido em todos os resfriadores 30XA está programado para aceitar várias opções de redefinição de temperatura de acessórios que redefinirem a temperatura da água gelada de saída (LCWT, leaving chilled water temperature). É necessário quadro módulo de gerenciamento de energia (EMM, energy management module) para o controle do limite da demanda de 2 etapas ou de 4 a 20 mA. A redefinição da temperatura da água gelada (pelo Delta T da água de retorno) e a redefinição da temperatura externa do ar NÃO exigem o acréscimo deste acessório.

As seguintes funções estão disponíveis com o quadro EMM:

- Ponto de ajuste da temperatura de 4 a 20 mA - permite a determinação em campo do ponto de ajuste da água gelada de um sinal de 4 a 20 mA.
- Redefinição da temperatura da água gelada - redefine o ponto de ajuste de água gelada sob condições inferiores à capacidade da carga completa pelos seguintes métodos:
  - Entrada de 4 a 20 mA: Fornecida em campo.
  - Temperatura Ambiente: É necessário um sensor da temperatura ambiente fornecido em campo.
- Limite da Demanda - limita a capacidade da máquina, a partir da capacidade da unidade ou da corrente do compressor (30XA) pelos seguintes métodos:
  - Entrada de 4 a 20 mA: Fornecida em campo.
  - Controle do comutador de 2 etapas: É necessário um comutador de contato seco fornecido em campo (O limite de demanda em uma etapa não requer o EMM).
- Limite de Ocupação - amplia o período ocupado para operação da máquina. É necessário um comutador de contato seco fornecido em campo.
- Bloqueio Remoto do Chiller - desabilita o chiller quando fechado. É necessário um comutador de contato seco fornecido em campo.
- Comutador de controle de gelo produzido - sinaliza a máquina para sair do modo Ice Build (produção de gelo) e entra em um período de tempo ocioso. É necessário um comutador de contato seco fornecido em campo.

As seguintes funções do status estão disponíveis com o EMM:

- Sinal de saída da capacidade - sinal de saída analógica de 0 a 10 Vcc indicando que a capacidade do chiller está disponível.
- Relé de status de desligamento - um sinal de saída 24 Vca para indicação que a máquina está sendo desligada.
- Relé de status de funcionamento - um sinal de saída 24 Vca para indicação de que a máquina está ligada e produzindo água gelada.

A placa EMM pode ser configurada com o módulo Touch Pilot™ ou NGA em unidades 30XA. Os nomes de ponto e nomes de caminho neste document em negrito são para uso no visor do Touch Pilot.

Tabela 21 - Utilização do pacote de acessórios

| DESCRIÇÃO                           | NÚMERO DA PEÇA | QTD. |
|-------------------------------------|----------------|------|
| Placa PD-NRCP2 ProDialog JR.        | 79037142       | 1    |
| Conjunto rede elétrica placa EMM    | 00PSC05998420  | 1    |
| Borneira ligação Starfire opção EMM | 42731249       | 1    |
| Espaçador de placas M4x50           | 32997004       | 4    |

### INSTALAÇÃO

#### Unidades 30XA

1. Remova os 4 parafusos superiores da placa principal (AI).
2. Instale os 4 espaçadores na posição onde estavam os parafusos.
3. Posicione a placa EMM e parafuse com os 4 parafusos retirados da placa principal (AI).
4. Conecte a fiação conforme o diagrama da figura 36.
5. Monte a borneira conforme o layout da figura 37.

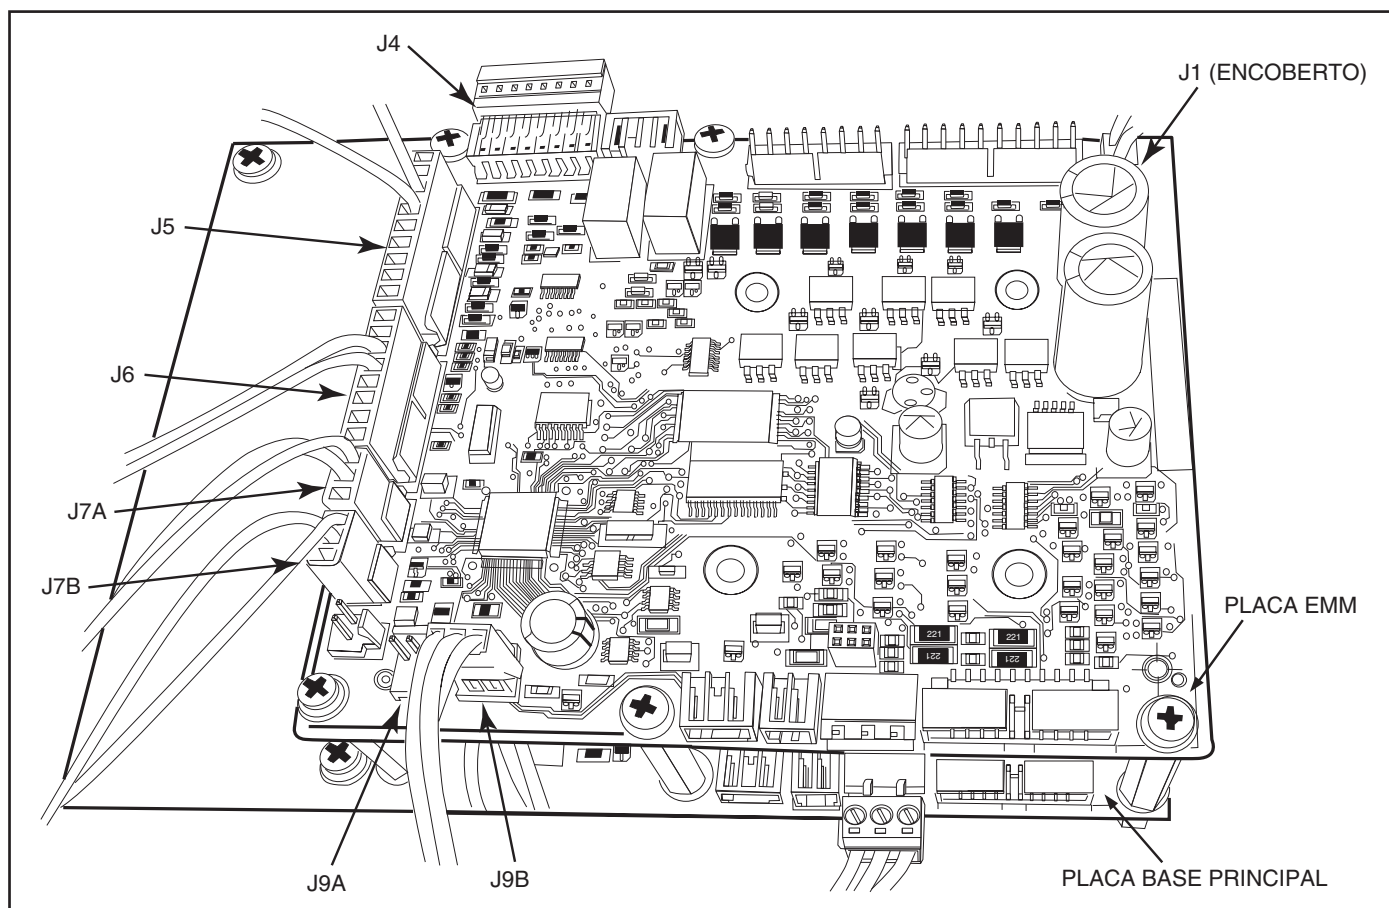


Fig. 35 - EMM Montado Sobre o Quadro Base Principal

### CONFIGURAÇÃO (TODOS OS TAMANHOS)

Para habilitar o quadro EMM com o visor Touch Pilot, pressione o botão Main Menu  na linha inferior do visor, e em seguida, selecione Service → Factory para navegar na tabela de fábrica. Role para baixo na tela pressionando o botão Scroll Down  ou o botão Page Down  até que seja exibido Energy Management Module (módulo de gerenciamento de energia) na tela. Pressione o botão Energy Management Module para exibição do menu Point Data. Pressione o botão Modify . Se for exibido o menu de login, efetue o login com a senha. A senha padrão é 3333. Pressione o botão OK  para confirmar a entrada. Será exibido o valor de emm\_nrcp. Selecione Yes e pressione o botão OK  para confirmar a entrada. Pressione o botão Home  na linha inferior. Será exibido um menu de confirmação de salvamento. Pressione o botão OK  para confirmar a ação.

### Redefinição da Temperatura

4 a 20 mA — Um sinal gerado e fornecido em campo, externamente energizado de 4 a 20 mA pode ser utilizado para fornecer redefinição da temperatura do fluido de saída. O sinal deve ser conectado ao X156 71,72 (positivo, negativo). Esta é uma função linear simples que requer apenas quatro alterações da configuração. Siga o exemplo na Tabela 22 para habilitar a função e

configurar a temperatura de redefinição e valores de redefinição para uma redefinição de 4,4°C (8°F) em um sinal total de 20 mA.

A configuração está completa agora. Neste exemplo, se o ponto de ajuste de refrigeração (**CSP1**, **CSP.1**) é definido como 6,7°C (44°F), o controle redefinirá de forma linear o ponto de controle (**CTRL\_PNT**, **CTPT**) com base no sinal 4 a 20 mA. Não haverá redefinição para um sinal de 4 mA. Se o sinal de redefinição era de 20 mA, o **CTRL\_PNT** ou **CTPT** seria alterado para 11,1°C (52°F). Da mesma forma, um sinal de redefinição de 12 mA iria redefinir **CTRL\_PNT** ou **CTPT** como 8,9°C (48°F).

O sinal de redefinição real de 4 a 20 mA visto pelo controle pode ser visualizado do visor Touch Pilot, acesse **Main Menu**→**STATUS**→**STATEGEN**→**Reset/Setpnt 4-20mA sgnl**.

### TEMPERATURA AMBIENTE

Pode ser usado um termistor de 10 K fornecido em campo para prover a redefinição da temperatura do líquido de saída. O termistor deve ser conectado ao X156 71A,72A. Veja as Fig. 36 e 37. Esta é uma função linear simples que requer apenas quatro alterações de configuração. Siga o exemplo da Tabela 23 para habilitar a função e configurar a temperatura de redefinição e valores de redefinição para uma redefinição de -12,2°C (10°F) em uma temperatura ambiente condicionada de 15,6°C (60°F) e nenhuma redefinição a 23,9°C (75°F).




Neste exemplo, se o ponto de ajuste de refrigeração (**CSP1**, **CSP.1**) é definido como 6,7°C (44°F), o controle reajustará de forma linear o ponto de controle (**CTRL\_PNT**, **CTPT**) com base na temperatura ambiente. Não haverá redefinição para temperaturas em ou acima de 23,9°C (75°F). Se a temperatura espacial fosse de 15,6°C (60°F) ou menos, o **CTRL\_PNT** ou **CTPT** seria alterado para 12,2°C (54°F). Da mesma forma, uma temperatura espacial de 19,7°C (67,5°F) redefiniria **CTRL\_PNT** ou **CTPT** como 9,4°C (49°F). A temperatura ambiente real vista pelo controle pode ser visualizada utilizando o visor do Touch Pilot, acesse **Main Menu**→**STATUS**→**STATEGEN**→**Optional Space Temp**.

TEMPERATURA EXTERNA DO AR, RETORNO OU DELTA T

Termistores instalados de fábrica são padrões para todas as unidades 30XA, que irão permitir o redefinição da temperatura de saída de água pela temperatura do ar externo, de retorno de água ou refrigerador delta T. Nenhum sensor adicional instalado em campo é necessário. Estas são funções lineares simples que requerem apenas quatro alterações de configuração. Consulte Manual de Serviço para informações de configuração.

#### KIT GERENCIAMENTO DE ENERGIA ENERGY MANAGEMENT KIT KIT DE GERENCIA DE ENERGIA

#### DIAGRAMA ELÉTRICO WIRING DIAGRAM DIAGRAMA ELÉCTRICO

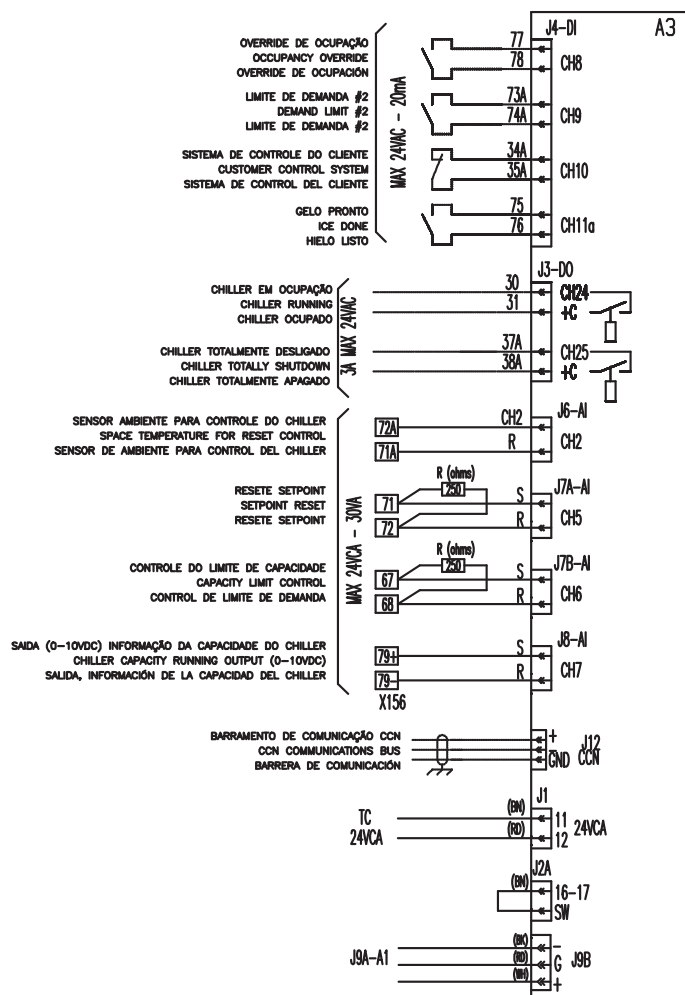

#### LEGENDA:

A1- PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL  
BASIC BOARD  
A3- PLACA EMM

#### LEGEND:


A1- MICROPROCESSOR-BASED  
MASTER MODULE  
A3- MODULE EMM

#### LEYENDA:

A1- TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL  
BASIC BOARD  
A3- TARJETA EMM

Fig. 36 - Fiação do EMM

#### LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES NA CAIXA ELÉTRICA ELECTRICAL BOX PARTS LOCATION LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LA CAJA ELÉCTRICA

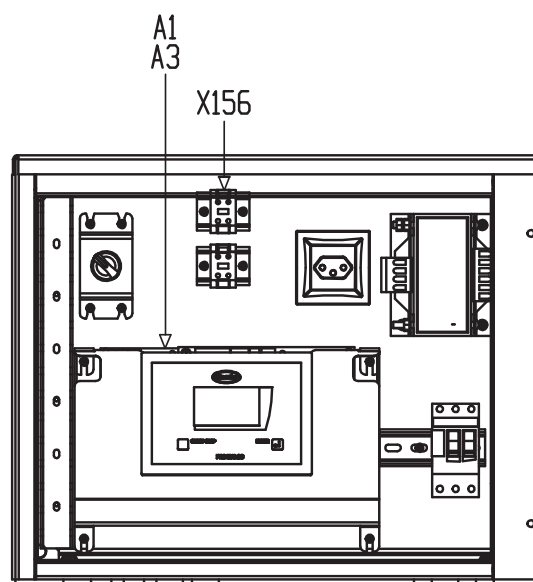

#### LEGENDA:

A1- PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL  
BASIC BOARD  
A3- PLACA EMM

#### LEGEND:

A1- MICROPROCESSOR-BASED  
MASTER MODULE  
A3- MODULE EMM

#### LEYENDA:

A1- TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL  
BASIC BOARD  
A3- TARJETA EMM

Fig. 37 - Lay Out dos Componentes

## 12. Módulo de Gerenciamento de Energia (cont.)



### Limite de Demanda

4 a 20 mA — Um sinal gerado e fornecido em campo, externamente energizado de 4 a 20 mA pode ser utilizado para fornecer sinal de limite de demanda para redução da capacidade. O sinal deve ser conectado ao X156 66,67 (positivo, negativo). Veja as Figs. 36 e 37. Esta é uma função linear simples que requer apenas quatro alterações de configuração. Siga o exemplo da Tabela 24 para habilitar a função e configurar o limite de capacidade. Os valores de 4 a 20 mA devem ser inseridos para redução da capacidade de 0% e 100%.

Neste exemplo, se o controle recebe um sinal de 12 mA, a capacidade do chiller ficará limitada a 50%. Não haverá Limite de Demanda para um Sinal de 4 mA. Se o sinal de redefinição fosse 20 mA, o chiller seria interrompido e deixado em um modo pronto para o funcionamento.

O sinal de redefinição real de 4 a 20 mA visto pelo controle pode ser visualizado do visor Touch Pilot, acesse **Main Menu** → **STATUS** → **STATEGEN** → **Limit 4-20 mA signal**.

Tabela 22 - Configuração do menu de Temperature Reset de 4 a 20 mA; visor Touch Pilot

| NOME NO VISOR                          | CAMINHO                                          | VALOR |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Seleção da Redefinição de Refrigeração | MAIN MENU → CONFIG → USER → COOLING RESET SELECT | 3.0   |
| Valor de Redefinição da Corrente       | MAIN MENU → SETPOINT → CURRENT NO RESET VALUE    | 4.0   |
| Valor de Redefinição Total da Corrente | MAIN MENU → SETPOINT → CURRENT NO RESET VALUE    | 20.0  |
| Cooling Reset Deg. Value               | MAIN MENU → SETPOINT → COOLING RESET DEG. VALUE  | 8.0   |

Tabela 23 - Configuração do menu de Temperature Reset Ambiente

| NOME NO VISOR                          | CAMINHO                                          | VALOR |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Seleção da Redefinição de Refrigeração | MAIN MENU → CONFIG → USER → COOLING RESET SELECT | 4.0   |
| Space T No Reset Value                 | MAIN MENU → SETPOINT → CURRENT NO RESET VALUE    | 60.0  |
| Space T Full Reset Value               | MAIN MENU → SETPOINT → CURRENT NO RESET VALUE    | 75.0  |
| Cooling Reset Deg. Value               | MAIN MENU → SETPOINT → COOLING RESET DEG. VALUE  | 10.0  |

Tabela 24 - Configuração do menu de Limite de Demanda de 4 a 20 mA; visor Touch Pilot

| NOME NO VISOR                        | CAMINHO                                              | VALOR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Seleção do Tipo de Limite de Demanda | MAIN MENU → CONFIG → USER → DEMAND LIMIT TYPE SELECT | 2.0   |
| mA para limite de demanda de 100%    | MAIN MENU → CONFIG → USER → mA FOR 100% DEMAND LIMIT | 20.0  |
| mA para limite de demanda de 0%      | MAIN MENU → CONFIG → USER → DEMAND LIMIT TYPE SELECT | 4.0   |

### CONTROLADO POR COMUTADOR

Um conjunto fornecido em campo dos contatos secos pode ser utilizado para fornecer até três etapas de limite de demanda do chiller. As três etapas são alcançadas através de duas definições de contatos secos.

Os contatos para a etapa 1 devem ser conectadas a placa principal bornes 63, 64. Os contatos para a etapa 2 devem ser conectados aos bornes 73A, 74A da placa EMM. Veja as Figs. 36 e 37. A posição destes contatos irá permitir até três etapas do limite de demanda de acordo com o seguinte:

| CONTATO     | QUANTIDADE DE LIMITE DE DEMANDA |                                       |                                       |                                       |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             | Nenhum                          | Ponto de ajuste 1 Limite do comutador | Ponto de ajuste 2 Limite do comutador | Ponto de ajuste 3 Limite do comutador |
| Comutador 1 | Abrir                           | Fechar                                | Abrir                                 | Fechar                                |
| Comutador 2 | Abrir                           | Abrir                                 | Fechar                                | Fechar                                |

Siga o exemplo da Tabela 25 para habilitar a função e configurar a etapa de limite de demanda para o limite de capacidade de 80%, 60% e 25% com base na posição do comutador descrito acima.

Neste exemplo, quando o comutador 1 é fechado e o comutador 2 é aberto, a capacidade máxima do chiller será reduzida para 80%. Quando o comutador 1 é aberto e o comutador 2 é fechado, a capacidade máxima do chiller será reduzida para 60%. Da mesma forma, quando ambos os comutadores são fechados, a capacidade máxima do chiller será reduzida para 25%.

As posições reais dos comutadores 1 e 2 vistas pelo controle podem ser visualizadas do visor Touch Pilot, acesse **Main Menu** → **STATUS** → **STATEGEN** → **Limit Switch 1 status or Limit Switch 2 status**.

Tabela 25 - Configuração do menu de Limite de Demanda controlado por comutador, visor do Touch Pilot

| NOME NO VISOR                            | CAMINHO                                              | VALOR |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Seleção do Tipo de Limite de Demanda     | MAIN MENU → CONFIG → USER → DEMAND LIMIT TYPE SELECT | 1     |
| Ponto de ajuste 1 do limite do comutador | MAIN MENU → SETPOINT → SWITCH LIMIT SETPOINT 1       | 80    |
| Ponto de ajuste 2 do limite do comutador | MAIN MENU → SETPOINT → SWITCH LIMIT SETPOINT 2       | 60    |
| Ponto de ajuste 3 do limite do comutador | MAIN MENU → SETPOINT → SWITCH LIMIT SETPOINT 3       | 25    |


## Funções EMM Adicionais

**ENTRADAS** — Um conjunto fornecido em campo de contatos secos pode ser utilizado para fornecer um sinal de limite da ocupação (bornes 77, 78), bloqueio remoto do chiller (bornes 34A, 35A) ou sinal de gelo feito (bornes 75, 76) para os controles. Veja as Figs. 36 e 37. O comutador de limite de ocupação pode ser utilizado para colocar o chiller em um modo ocupado durante um modo de operação desocupado programado normalmente. A função de bloqueio do chiller remoto desabilitará o chiller quando fechado. Com a configuração do modo de gelo habilitada e este contato aberto, um chiller de salmoura será capaz de operar como desejado durante tempos fora de pico em conjunção com um sistema de armazenamento de gelo. A operação nas extremidades do modo de gelo termina quando os contatos fecham. Consulte o Manual de Controles, para mais informações sobre a correta configuração destas opções.


**SAÍDAS** — Uma saída analógica e duas discretas estão disponíveis a partir do EMM. Uma saída analógica de 0 a 10 Vcc está disponível para indicar de forma linear o funcionamento da capacidade do chiller total atual. Conexão para este sinal de saída é feito com dois fios do plugue J8. Há também saídas 24 Vca discretas disponíveis a partir do plugue J3. Veja as Figs. 36 e 37. A saída do relé de desligamento é ligada se o chiller estiver completamente desligado. A saída do relé de funcionamento é ligada se a capacidade do chiller for maior do que 0%. Todas as três dessas saídas são para auxiliar o monitoramento remoto da operação do chiller.

## 13. Acessório de Controle da Carga Mínima (Hot Gas Bypass)


**Part Number (Nº peça): Ver tabela 26**

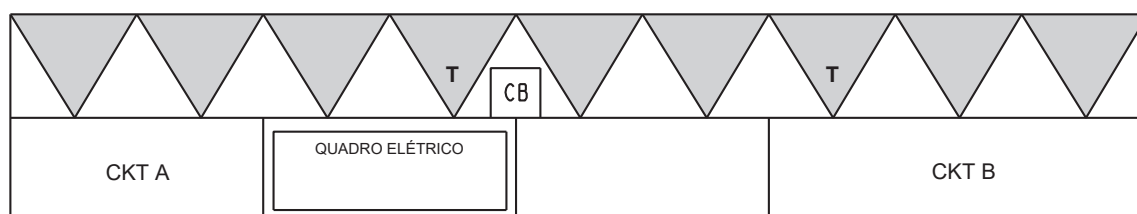

UNIDADES: 325, 350

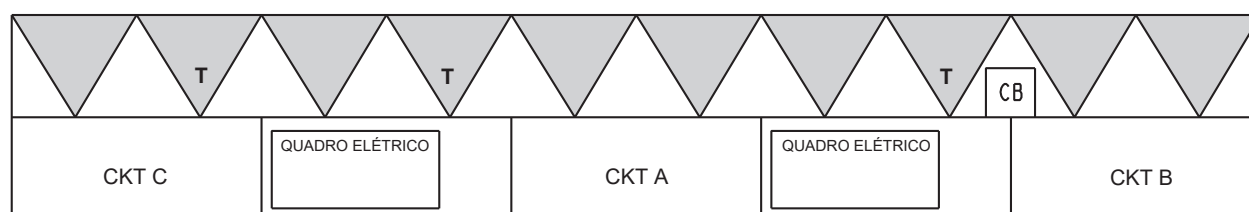

UNIDADE: 400

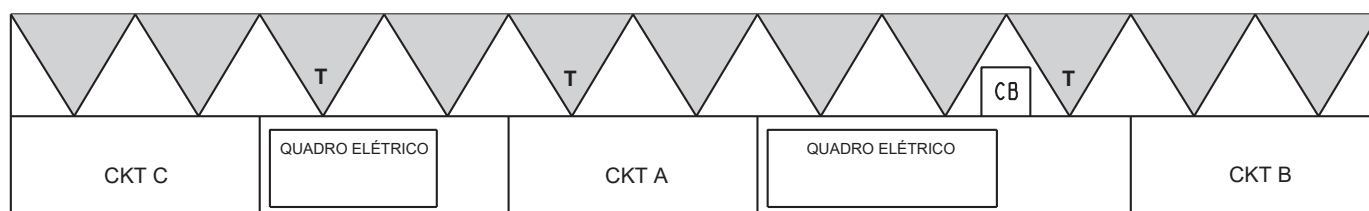

UNIDADES: 450, 500

### LEGENDAS:

**CB** - Caixa de controle

**CKT** - Circuito

**T** - (t soldado neste local do coletor de descarga)

### OBSERVAÇÕES:

1. Vista dos diagramas 30XA a partir da lateral do evaporador.
2. Área escura marca a localização dos manifolds.

Fig. 38 - Localização do Manifold de Descarga para a Tubulação de Carga Mínima Por Circuito

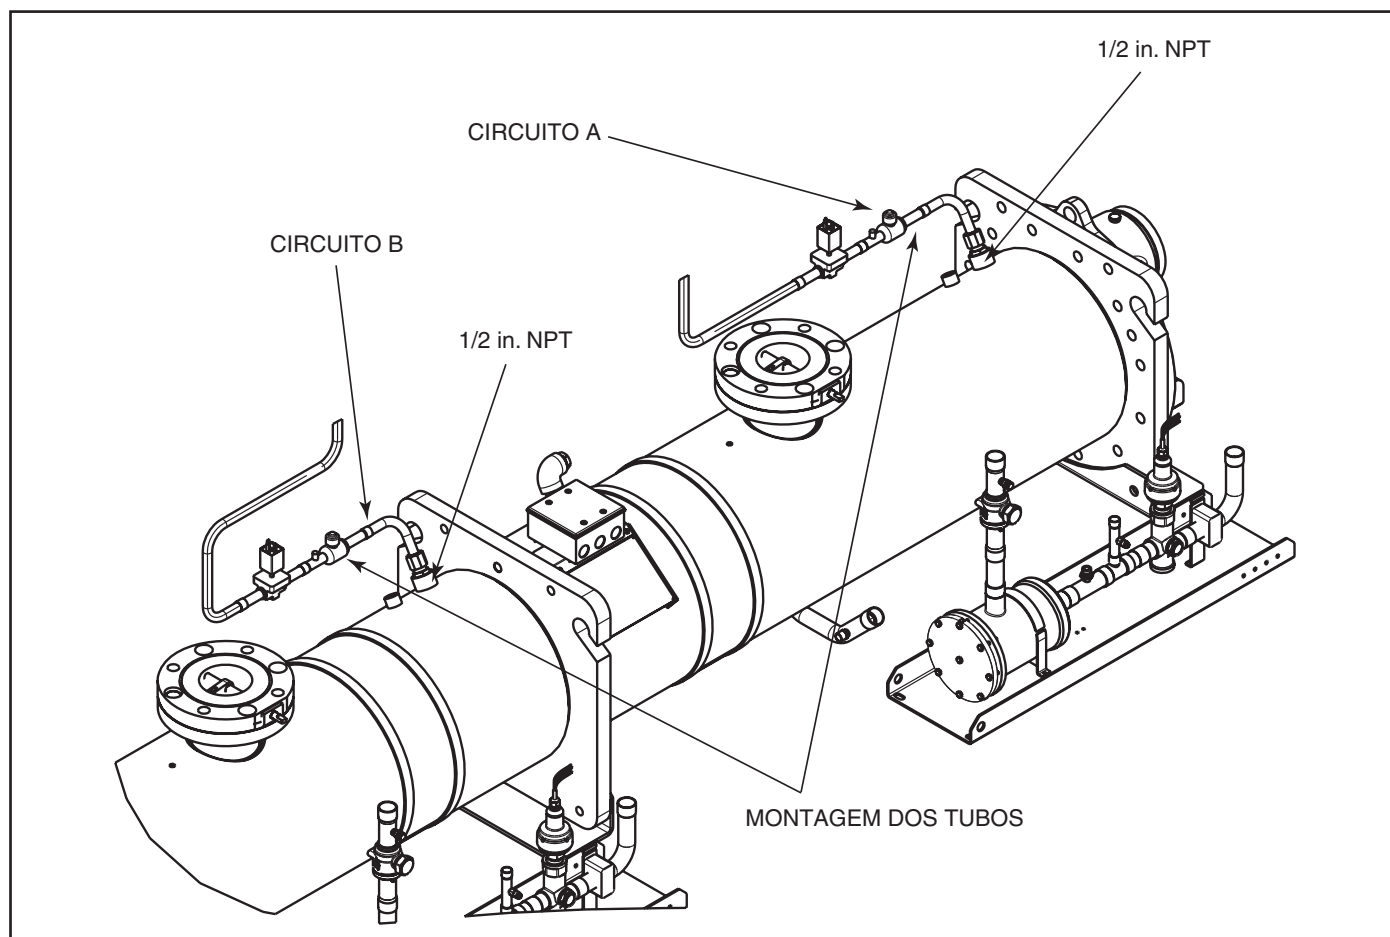


Fig. 39 - Típica Instalação da Montagem do Tubo da Válvula Solenoide

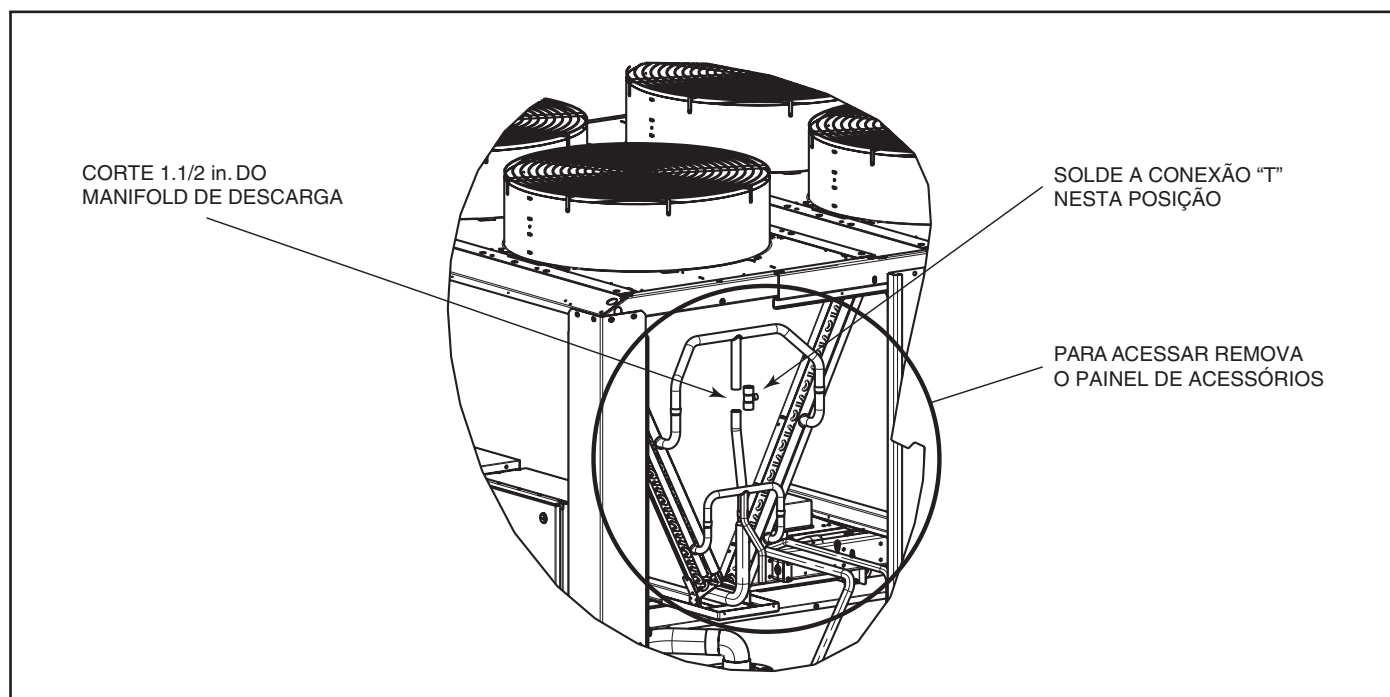


Fig. 40 - Soldagem de T e Modificação do Manifold de Descarga

## Instalação Kit HGBP


1. Fixe a montagem da bobina solenoide ao êmbolo da válvula solenoide na montagem do tubo para cada circuito. Proteja a extremidade do conector DIN na bobina da válvula solenoide com o parafuso no conector. Verifique se a vedação da borracha quadrada está no local para garantir que a conexão permaneça impermeável.

### ⚠ CUIDADO

Tome cuidado com a conexão que leva aos blocos do terminal. Polaridade incorreta irá danificar os quadros de controle.

2. Remova os 4 parafusos superiores da placa principal (A1).
3. Instale os 4 espaçadores na posição onde estavam os parafusos.
4. Posicione a placa EMM e parafuse com os 4 parafusos retirados da placa principal (A1).
5. Conecte a fiação conforme o diagrama da figura 42.
6. Monte a placa conforme o layout da figura 41.

## LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES NA CAIXA ELÉTRICA ELECTRICAL BOX PARTS LOCATION LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LA CAJA ELÉCTRICA

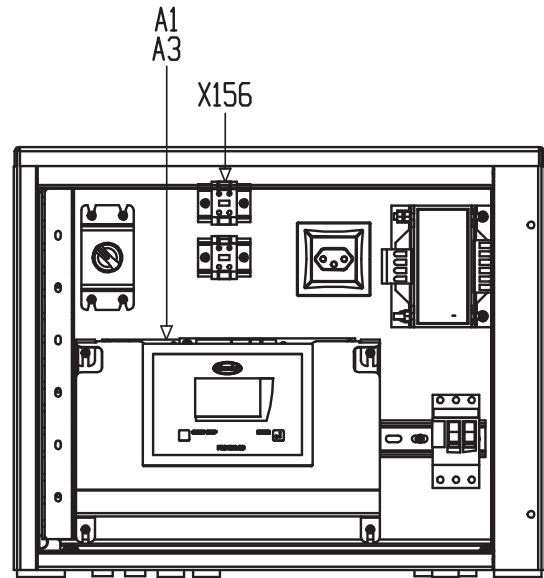

### LEGENDA:

A1- PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL  
BASIC BOARD  
A3- PLACA EMM

### LEGEND:

A1- MICROPROCESSOR-BASED  
MASTER MODULE  
A3- MODULE EMM

### LEYENDA:

A1- TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL  
BASIC BOARD  
A3- TARJETA EMM

Fig. 41 - Localização da Montagem do HGBP

## KIT HOT GAS BYPASS HOT GAS BYPASS KIT

## DIAGRAMA ELÉTRICO WIRING DIAGRAM DIAGRAMA ELÉCTRICO

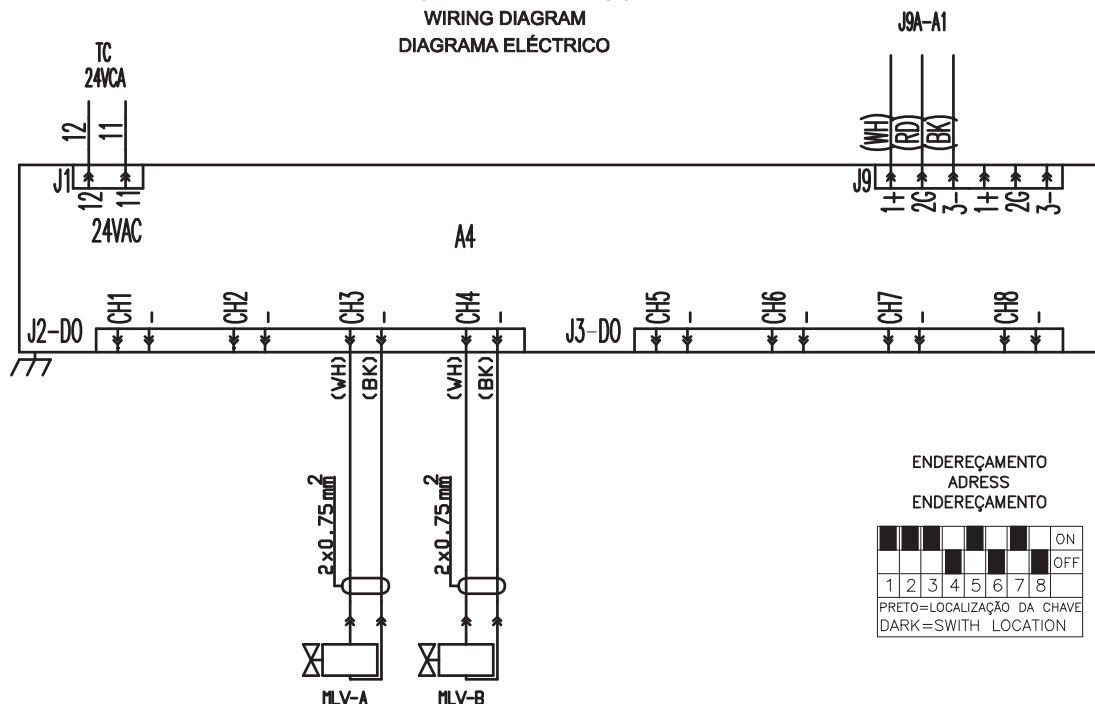


Fig. 42 - Comutador do Endereço de HGBP



### Configure a Unidade para Controle de Carga Mínima

Os controles devem ser configurados para a operação de controle de carga mínima. Utilize a tela Touch Pilot™ ou Navigator™ para configurar o sistema. Consulte o Manual de Serviço para informações adicionais.

Complete as seguintes etapas para configurar o controle de carga mínima com a tela Touch Pilot:

1. Assegure que a unidade esteja no modo de operação Local Off ao observar o canto superior esquerdo da tela do grupo.  
Se a unidade não está no modo Local Off, pressione o botão Start (Início)/Stop (Parada)  para trocar para o modo de operação Local Off.
2. Pressione o botão no menu principal  na linha inferior da tela, e então, selecione Serviço → Fábrica para navegar para a tabela da fábrica.
3. Role para baixo pressionando o botão Scroll Down  ou o botão Page Down  até que Selecionar Hot gas Bypass seja exibido na tela. Pressione Selecionar Hot gas Bypass para exibir o diálogo Point Data.
4. Pressione o botão Modify (Modificar) . Se for exibido o menu de registro, registre-se com a senha. A senha padrão é 3333. Pressione o botão OK  para confirmar a entrada. O valor de hgbp\_sel será exibido. Selecione Yes (Sim) e pressione o botão OK  para confirmar a entrada.
5. Pressione o botão Home  na linha do botão de exibição. Um menu de confirmação salvo será exibido. Pressione o botão OK.  para confirmar a ação.
6. Espere 10 segundos e percorra a energia do controle utilizando o comutador Emergency On/Off (Emergência Ligada/Desligada) (SW2).

O chiller agora está configurado para o controle de válvula de carga mínima.

### Saída de Relé de Carga Mínima de Teste

Utilize o modo de teste de serviço da tela Touch Pilot e as instruções dadas nos seus manuais de Controles, Início, Operação, Serviço e Solução de Problemas para verificar a operação apropriada do solenoide(s). Para a tela **Touch Pilot**:

1. Assegure que a unidade esteja no modo de operação Local Off ao observar o canto superior esquerdo da tela do grupo. Se a unidade não estiver no modo Local Off, pressione o botão Start (Início)/Stop (Parada)  para trocar para o modo de operação Local Off.
2. Pressione o botão do Menu Principal  na linha inferior da tela e então, selecione Status → Habilitar Teste Rápido.
3. Pressione o botão Force . Se for exibido o menu de registro, registre-se com a senha. A senha padrão é 3333. Pressione o botão OK  para confirmar a entrada.
4. O valor de qck\_test1 será exibido. Selecione On (Ligado) e pressione o botão OK  para confirmar a entrada.
5. Role para baixo a tela pressionando o botão scroll down  ou o botão page down  até que Cir. A Hot Gas Bypass é exibido na tela. Pressione Cir. A Hot Gas Bypass Select para exibir o diálogo Point Data.
6. Pressione o botão Force . Selecione On (Ligado) e pressione o botão OK  para confirmar a entrada.
7. Verifique se o solenoide da válvula de carga mínima (MLV) Cir. A está energizado.
8. Continue com Cir. B Hot Gas Bypass pressionando o botão page down. . Repita as Etapas 5-7 para Cir. B MLV e Cir. C MLV.
9. Utilize o botão page up  para retornar ao topo da tabela e selecione Habilitar Teste Rápido.
10. Pressione o botão Force .
11. Selecione Off (Desligado) e pressione o botão OK  para desabilitar o Teste Rápido.
12. Uma vez que as saídas foram testadas, a instalação está completa. Retorne o modo de operação Touch Pilot para Local Off.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ADICIONAL



Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-lo pela aquisição de um produto com qualidade assegurada Carrier. Nossos produtos são o resultado de anos de pesquisa em laboratórios de desenvolvimento. Os métodos mais modernos de produção, juntamente com os cuidados de cada inspeção e testes, asseguram a durabilidade do produto. Para preservar essa durabilidade, o usuário deverá seguir as instruções dos manuais que acompanham o produto.

Os produtos Carrier, referentes a este certificado, são garantidos pelo período de 3 meses, a contar da emissão da Nota Fiscal pela Fábrica, podendo a garantia ser estendida para o período de 12 meses, a contar de sua partida inicial, ou 18 meses, contados da data de emissão da Nota Fiscal pela Fábrica onde o mesmo foi produzido, cessando esta na data que primeiro ocorrer, desde que o usuário contrate serviços de manutenção com a Carrier ou empresa credenciada e não ocorram condições excludentes, tais como as expressas no verso deste certificado. Solicite ao seu instalador credenciado que registre a partida inicial do seu equipamento junto ao sistema de garantia da Carrier.

A garantia aqui mencionada consiste, unicamente, em reparar ou substituir peças com defeitos comprovados de fabricação, não estando cobertas por esta, despesas de transporte, seguro, embalagem e outras de qualquer natureza, referentes às peças com defeitos, bem como deslocamento e a estadia de técnicos da Carrier. Esta garantia não se aplica ao sistema no qual é utilizado o equipamento, aos acessórios incorporados ao mesmo, ao óleo, ao gás refrigerante e a peças de desgaste normal, tais como filtro de ar, filtros secadores e correias.

Além das condições estabelecidas neste Certificado de Garantia, as unidades resfriadoras de líquido com compressores do tipo Scroll, para fazerem jus à aplicação desta garantia deverão ter sua partida inicial executada e manutenção preventiva contratada por técnico da Carrier ou empresa que disponha de carta de credenciamento Carrier específica para o tipo de equipamento adquirido pelo cliente.

O mau funcionamento ou paralisação do equipamento, em hipótese alguma, onerará a Carrier com eventuais perdas e danos ao comprador, limitando-se a responsabilidade da Carrier apenas aos termos deste Certificado de Garantia.

### IMPORTANTE

A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

1. Equipamento instalado ou submetido à manutenção durante o período de garantia por empresa não credenciada;
2. Partida Inicial não realizada por técnico da Carrier ou empresa credenciada Carrier;
3. Não contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com empresa credenciada Carrier;
4. Alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos dispositivos de segurança e proteção;
5. Adulteração ou destruição da placa de identificação do equipamento;
6. Defeitos decorrentes de falha na partida ou outros causados por operação do equipamento com voltagem fora da faixa de operação (entre 90 e 110% da voltagem nominal de placa) ou ainda falta de fase de alimentação elétrica;
7. Danos no equipamento motivados por ambientes corrosivos;
8. Danos causados por acidentes de transporte e manuseio;
9. Aplicação inadequada, operação fora das normas técnicas ou dos limites de aplicação, fabricação e fornecimento estabelecidos pela Carrier;
10. Danos nos equipamentos causados pela interrupção do fluxo de água, operação com fluxo de água inferior ao mínimo especificado para o modelo ou danos ocasionados por água sem tratamento químico adequado (para Self e Chillers);
11. Danos ocasionados por resets sucessivos de alarmes de proteção contra congelamento de água, baixo fluxo de água e aqueles relacionados a proteção dos compressores (Chillers);
12. Se durante o funcionamento ocorrerem falhas devido a má operação;
13. Não realização de manutenção do equipamento, que inclui limpeza e troca de filtro de ar;
14. Danos causados por incêndios e inundação de água no espaço de instalação da unidade.
15. Utilização de itens e/ou peças de reposição não originais Carrier.

Para contratação de manutenção, exija a carta de credenciamento Carrier.

A relação atualizada das empresas credenciadas pode ser obtida através dos telefones de contato: 0800.886.9666/4003.9666.

*O presente termo de garantia é válido somente para equipamentos instalados dentro do território brasileiro.*

Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a conceder exceções ou assumir compromisso em nome da Springer Carrier Ltda.

Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra à mão, pois a garantia é válida somente com a apresentação da mesma.

SPRINGER CARRIER LTDA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Modelo: _____         | Instalador Credenciado: _____ |
| Nº de Série: _____    | Primeiro Usuário: _____       |
| Nº Nota Fiscal: _____ | Endereço da Instalação: _____ |
| Data NF: _____        | Data Partida Inicial: _____   |

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Instalador Autorizado



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

***Telefones para Contato:***

**4003.9666** - Capitais e Regiões Metropolitanas

**0800.886.9666** - Demais Cidades

**ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**ISO 45001**